

手机监控软件使用说明

1. 拿到摄像机后，请将摄像机插上电源；
2. 将手机连接上 WiFi 网络，下载手机监控软件
3. 进入官方软件下载地址：<http://down4.54it.cn/>
进入后选择您要下载的软件，点击图标即可直接下载。
您也可以用手机直接扫描下方二维码，下载并安装。




Android



IOS

您还可以通过以下方式获取软件：


- 1) 苹果手机版：进入苹果官方商店输入搜索词“camhi”下载并安装，此应用完全免费无广告；

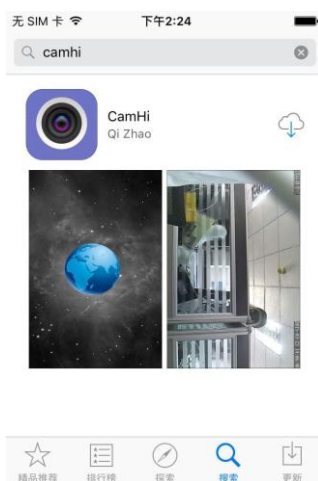

- 2) 安卓手机版：进入 Google 商店输入搜索词“camhi”下载并安装，此应用完全免费无广告；

4. 打开手机监控软件，

方法一：（推荐）选择“点击添加摄像机”→点击下方“WiFi 一键设置”输入 WiFi 密码→点击“设置”→等待 100 秒时间，软件会直接将摄像机连接上 WiFi 网络（如果失败请重新操作），设置完成。

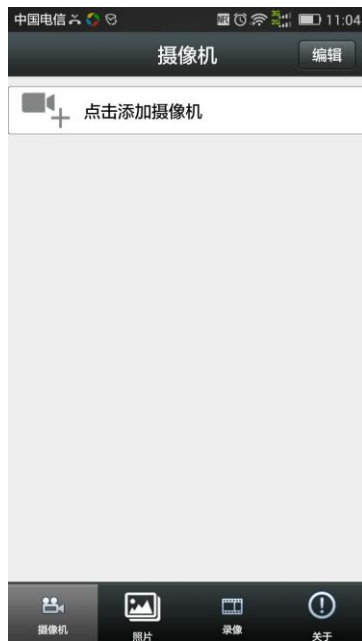

1



2



3



4



5





6

方法二：扫描二维码


方法三：局域网内搜索

方法四：手动添加

3. 点击摄像机的图标，打开实时监控画面。

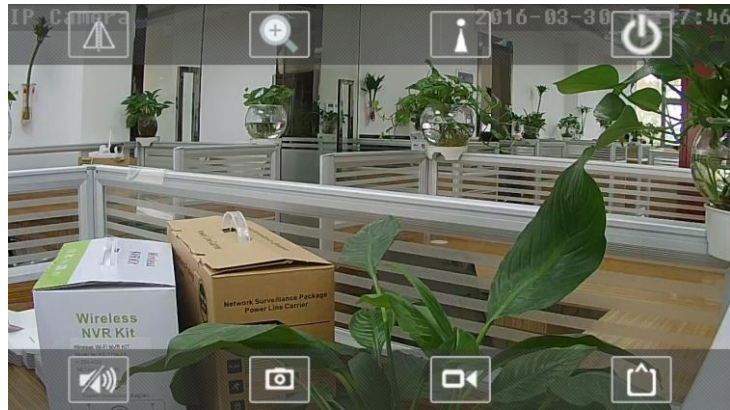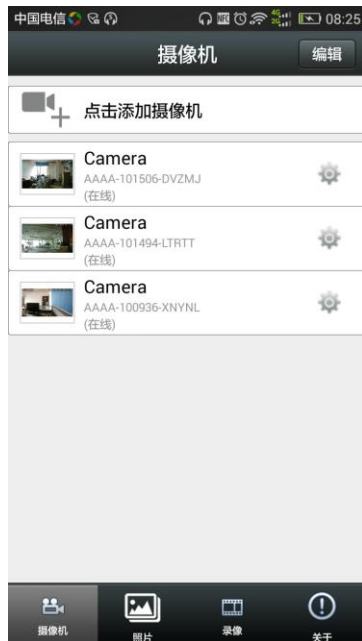

监控画面按钮介绍

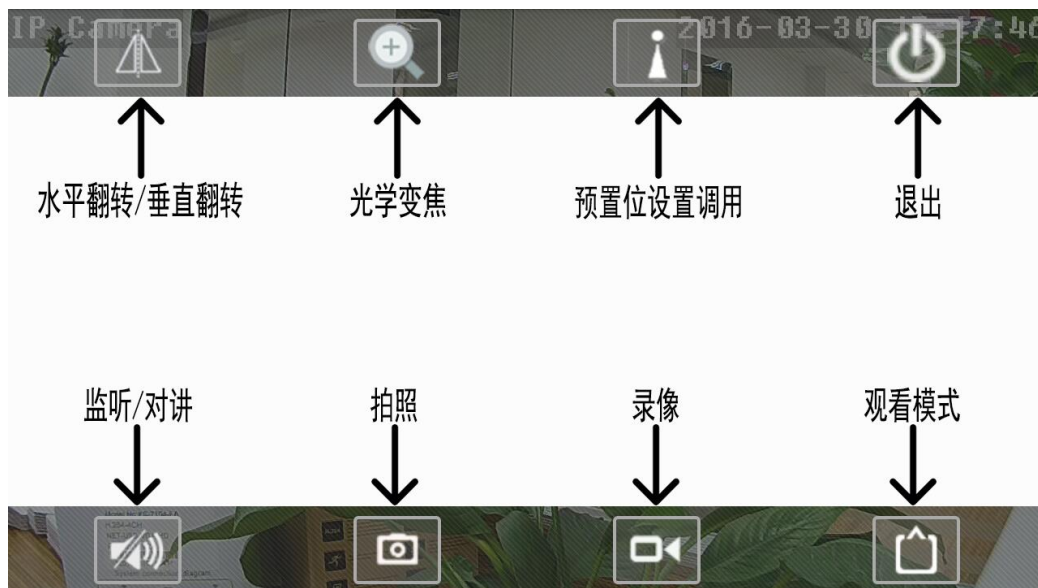

水平翻转：将监控画面左右翻转；

垂直翻转：将监控画面上下颠倒；

光学变焦：可拉近拉远，调整光圈，此功能只有**带变焦机型**才可以使用；

拍照：抓拍当前监控画面；

录像：开启手动录像，点击开始，再次点击结束；

观看模式：切换高清与流畅的模式，网络好的情况下可以使用高清模式，网络不好选择流畅；


预置位：什么是预置位？比如将摄像机转到门的位置，然后选择按钮“1”再点击上方的设置，如下图：



这个时候门的位置，就设置成了 1 号位。以后不管摄像机转到那个方向，当您调用 1 号位置的时候，摄像机都会转到门的位置。这个就叫做预置位；

监听：点击喇叭按钮，开启监听。您可以听到来自摄像机方的声音；

对讲：开打监听后，在画面左下角会出现一个麦克风图标，如下图：

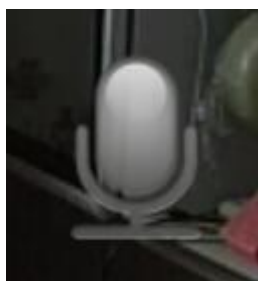

用手按住这个麦克风图标，对准手机的麦克风说话，摄像机那边的人就可以听到您的声音。

4. 设置调整：

等您需要对摄像机进行相关设置修改时，点击摄像机后方的设置按钮



进入设置界面，如下图：



修改密码：建议您拿到摄像机后修改摄像机的密码，保证安全性；

报警移动侦测：打开移动侦测---选测侦测灵敏度（一般建议“中”即可）---点击“应用”；



报警联动：报警推送：打开后您的手机可以接收到报警信息提示；

报警 SD 卡录像：打开后，在摄像机报警后会自动保存录像到 SD 卡中；

E-mail 报警并发送图片：打开后，在摄像机报警后自动拍照并发送的指定的邮箱中（此功能开启后需要进入“邮箱设置”指定接收和发送邮箱地址）。

FTP：打开后，自动向 FTP 服务器上传数据（此功能开启后需要进入“FTP 设置”填写 FTP 服务器的相关信息）；



定时录像：目前为 24 小时连续录像，默认为 600 秒创建一个视频文件。



音频设置：

输入音量：可以调节摄像机上的麦克风音量；

输出音量：可以调节摄像机上的喇叭音量；



视频设置：此功能非专业人员请不要改动；



WIFI 设置：

- 1、 点击“管理 wifi 网络”；
- 2、 选择您需要连接的 WiFi 网络；
- 3、 输入 WiFi 网络的密码，点击“连接”；





SD 卡设置：查看 TF 卡的状态，可以进行格式化操作；



设备时间设置：摄像机在初次使用时请先设置好当地的时间，您可以通过“同时时间”将摄像机与手机的时间一致；



邮箱设置：

SMTP 服务器：发件邮箱的 **SMTP** 服务器的地址；

端口：发件邮箱的 **SMTP** 服务器的端口号；

安全连接：发件邮箱的连接类型；

验证：发送时是否需要验证；

用户名：发件邮箱的登录用户名；

密码：发件邮箱的登录密码；

接受地址：接收报警邮件的邮箱地址；

发件地址：发件邮箱的邮箱地址；

主题：报警时发送邮件的标题（只能使用英文）

信息：报警时发送邮件的内容（只能使用英文）

中国电信 09:43

返回 邮箱设置

SMTP服务器

端口 25

安全连接 None

验证 打开

用户名

密码

接受地址

发件地址

主题

信息

FTP 设置：

服务器：FTP 服务器的地址；

端口：FTP 服务器的端口号；

用户名：FTP 服务器的登录用户名；

密码：FTP 服务器的登录密码；

路径：FTP 服务器的上传保存路径；

中国电信 09:43

返回 FTP设置

服务器

端口

用户名

密码

被动模式

路径

测试FTP设置

系统设置:

中国电信 09:43

返回 系统设置


新版本




设备信息：

查看拍照照片：

- 1、 点击底部“图片”按钮进入“本地照片”页面；
- 2、 选择需要查看的摄像机点击需要查看的照片即可，如下图所示：

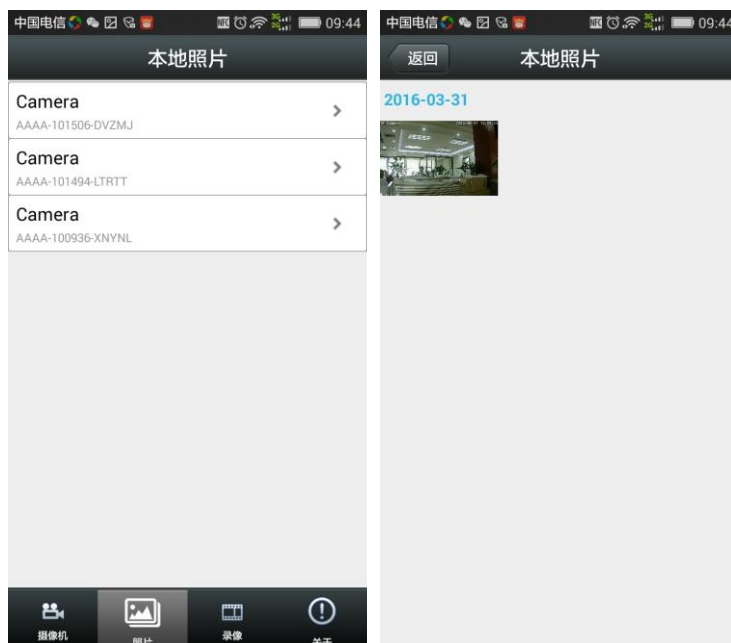

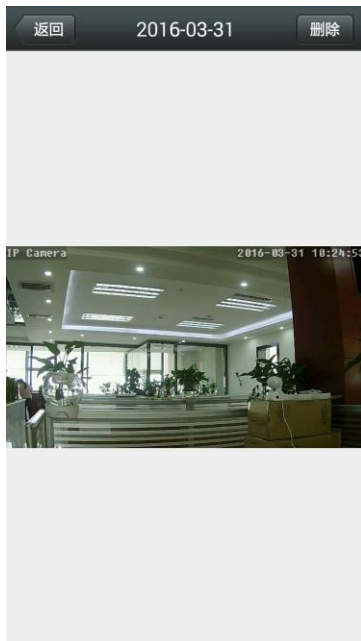

回放历史录像：

存在手机中的录像回放：


点击底部“录像”按钮；

点击顶部“本地”按钮；

选择需要查看的摄像机；

点击需要查看的录像即可；

录像文件名构成说明：

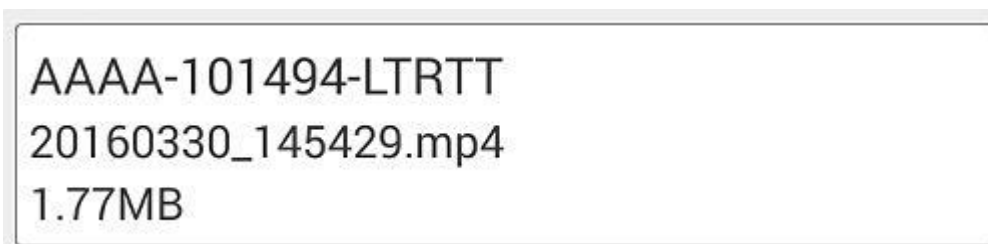

第一行：摄像机的 ID 号；

AAAA-101494-LTRTT


第二行：录像的时间，2016 年 3 月 30 日 14 点 54 分 29 秒

20160330_145429.mp4

第三行：录像文件的大小；

1.77MB

如下图所示：

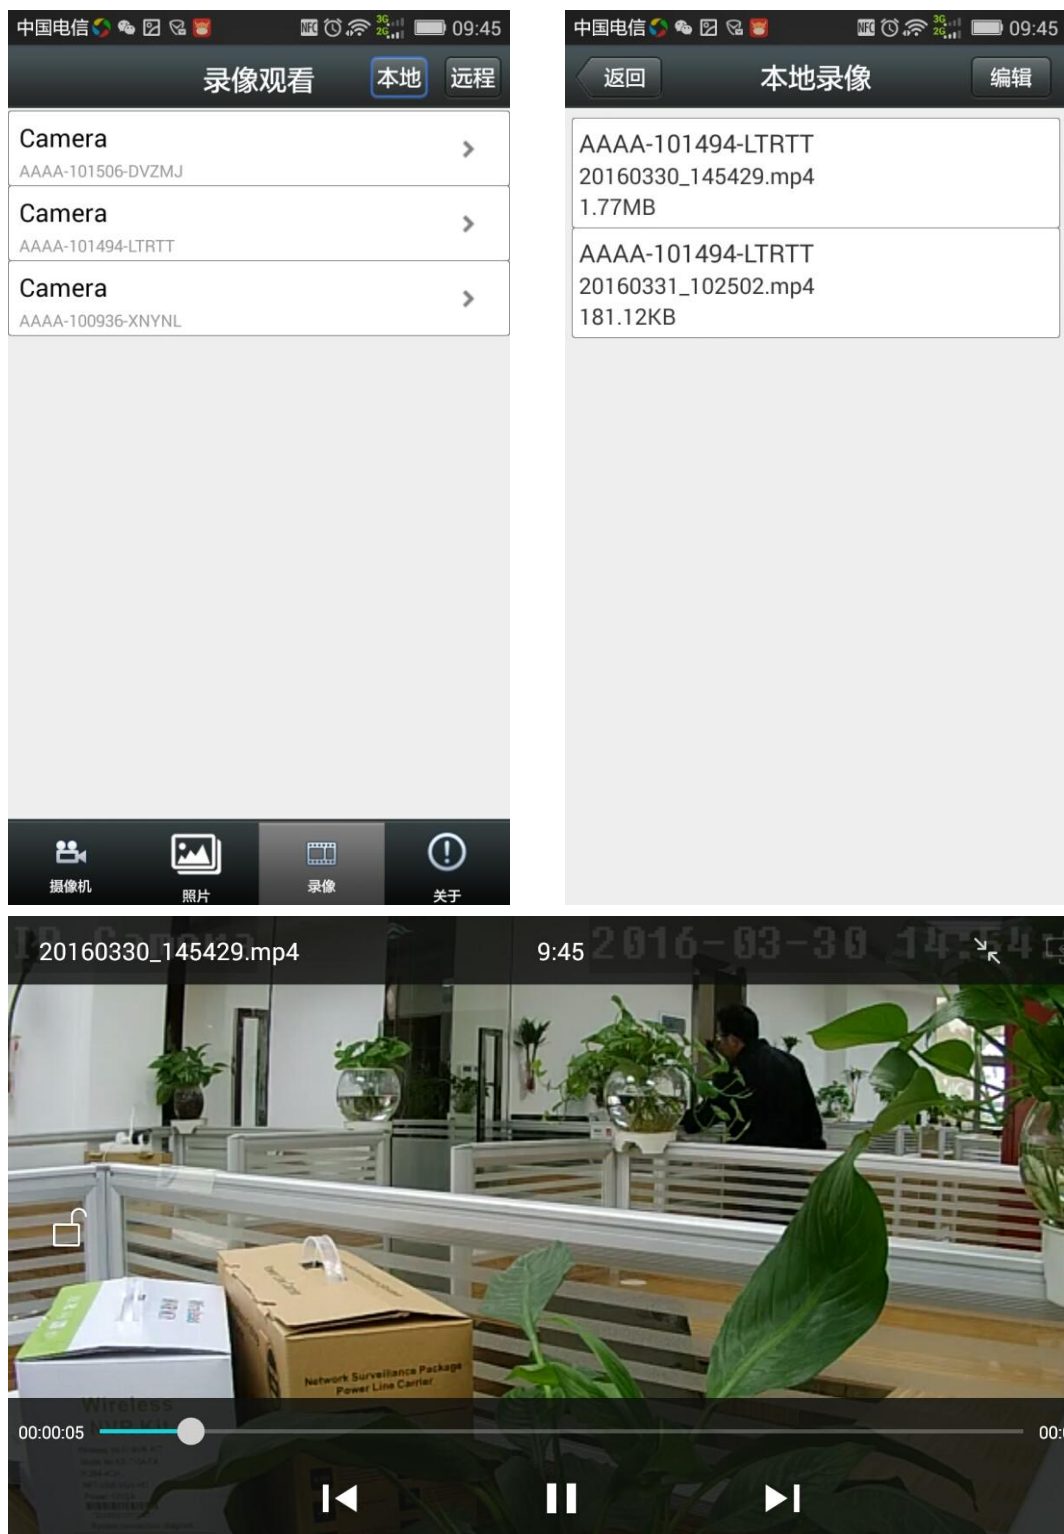


2、存在摄像机卡中的录像回放：


点击底部“录像”按钮；

点击顶部“远程”按钮；

选择需要查看的摄像机；
点击需要查看的录像即可；
录像文件名构成说明：
计划录像：24 小时常规录像；

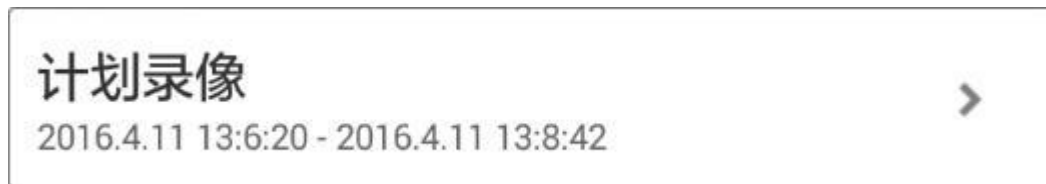


报警录像：报警时的抓拍录像；

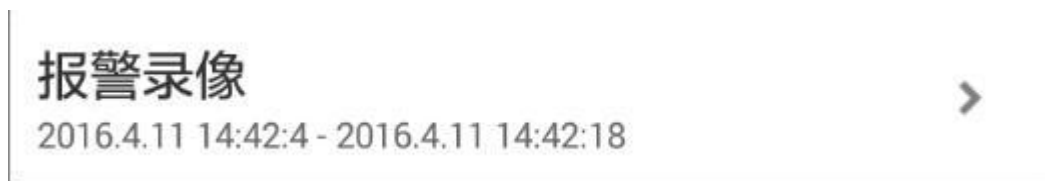

日期：录像文件的的时间段；
如下图所示：



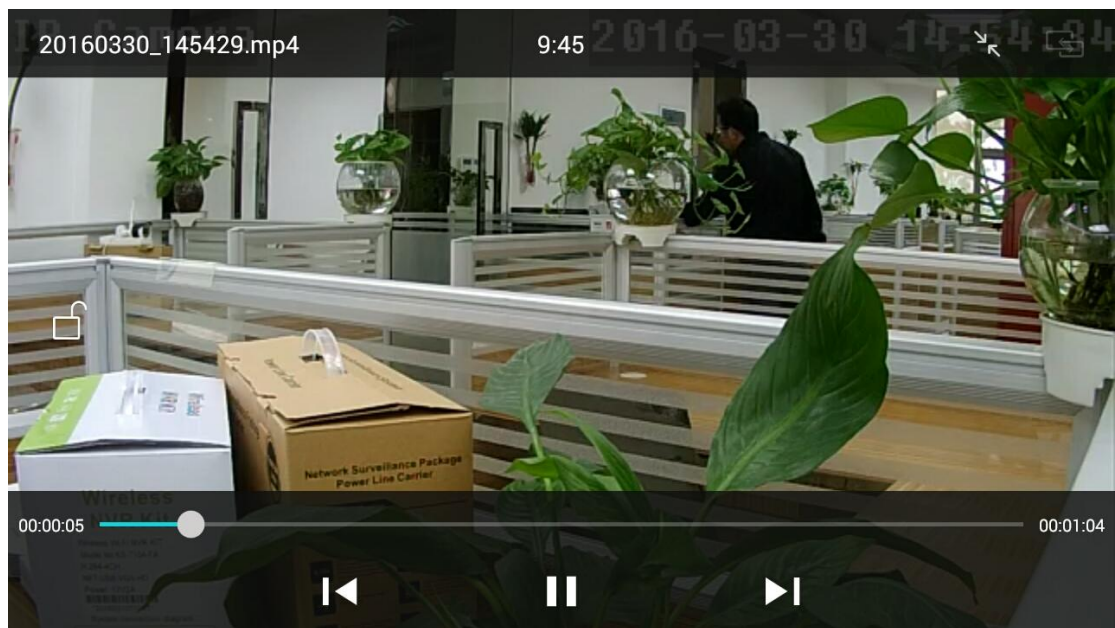

修改摄像机名称：

- 1、 点击顶部的“编辑”按钮；
- 2、 修改摄像机的名称，点击顶部的“完成”；





删除摄像机：

点击顶部的“编辑”按钮；

点击前方的红色按钮，点击顶部的“完成”；

