

# 安装\_58 小票机\_驱动\_操作步骤


注意：

爱宝 A-58、A-5890 的小票机，不管是 USB 接口还是 25 针并口的机器，都是安装下面的操作步骤去安装驱动和 装纸。

在电脑上安装驱动之前我们首先知道机器是怎么装纸 的？ 如下图

装纸：



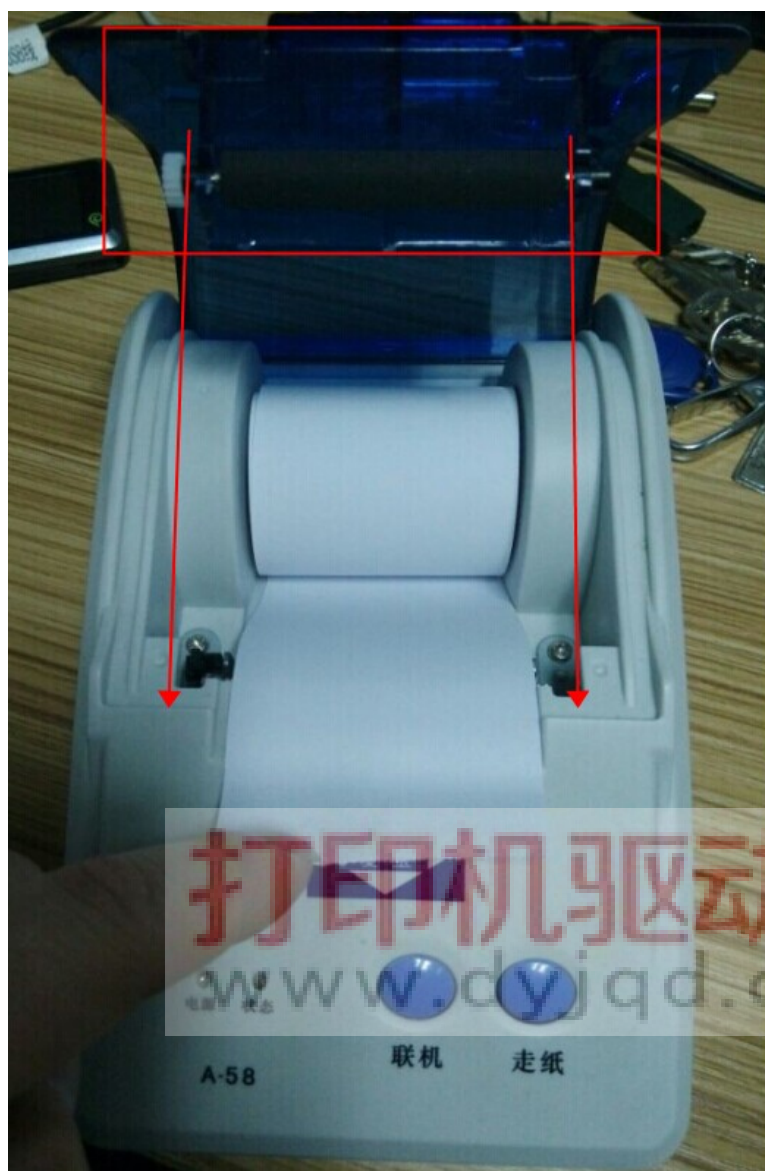

收银纸按照图片这样装好后直接把盖子盖下去，然后再用手压一下盖子，把它压紧一些

还有装好纸后自检一下看看机器是否可以打印出自检页出来？

58 小票机自检打印 操作：

首先把小票机 **【关机】**，然后再用手一直按住“走纸”键（或者是“FEED”键）不放手（一定要按住不放），同时去把小票机

【开机】，等几秒后再松开手，看看有没有走纸和有字或者正不正常？

如下图是正常的自检页：

打印机驱动网  
www.dyjqd.com

## A-58 行式热敏打印机

通讯接口：串口/USB

波特率：9600 bps

通讯格式：1start/8data/1stop

校验格式：无校验

握手协议：DTR/DSR

打印缓存：4K bytes

打印速度：70 mm/s

国家标准一、二级中文字库

标识：H-A5890US-V2.3S-A-58US0

版本号：Ver2.3

打印机驱动网  
www.dyjqd.com

!"#\$%&'()\*+,-./0123456789:;<=>?

@ABCDEFGHIJKLMN O PQRSTUVWXYZ[\]^\_

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

啊阿埃挨哎唉哀皑癌藹矮艾碍爰隘鞍

氨安俺按暗岸胺案肮昂盎凹敖熬翱袄

傲奥懊澳芭捌扒叭吧芭八疤巴拔跋靶


把耙坝霸罢爸白柏百摆佰败拜稗斑班

搬扳般颁板版扮拌伴瓣半办絆邦帮梆

榜膀绑棒磅蚌镑傍谤苞胞包裹剥


机器都正常装好纸可以打印出正常的自检页，那么就使用 USB 数据线  
插上电脑，然后去电脑上看看是否连接上数据线了？

XP 系统查看，显示【USB print support】:

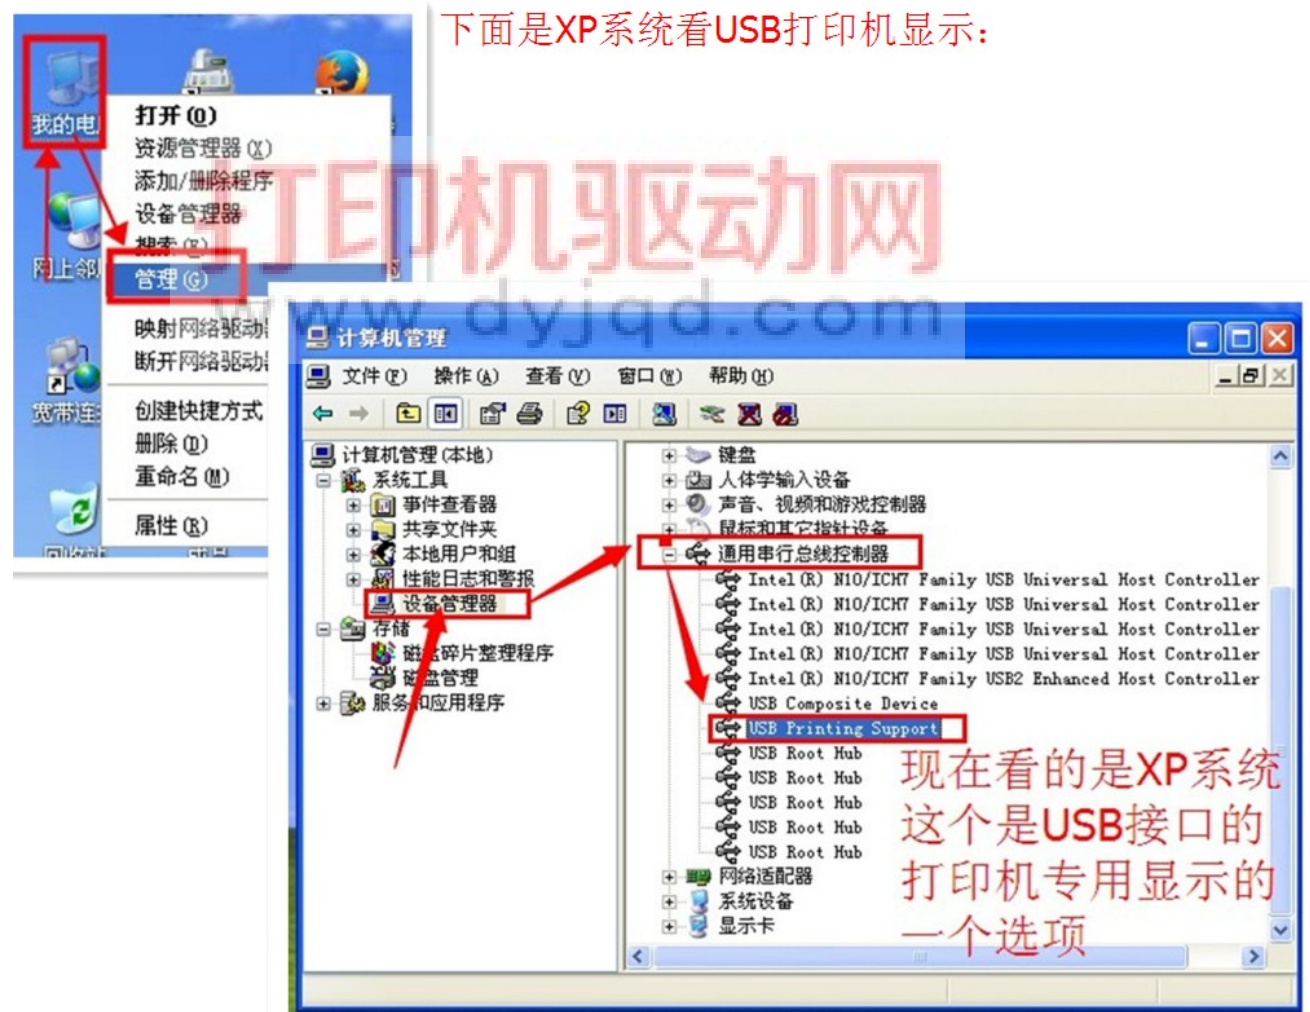



Windows 7 ( 8 ) 系统查看，显示【 USB 打印支持】：

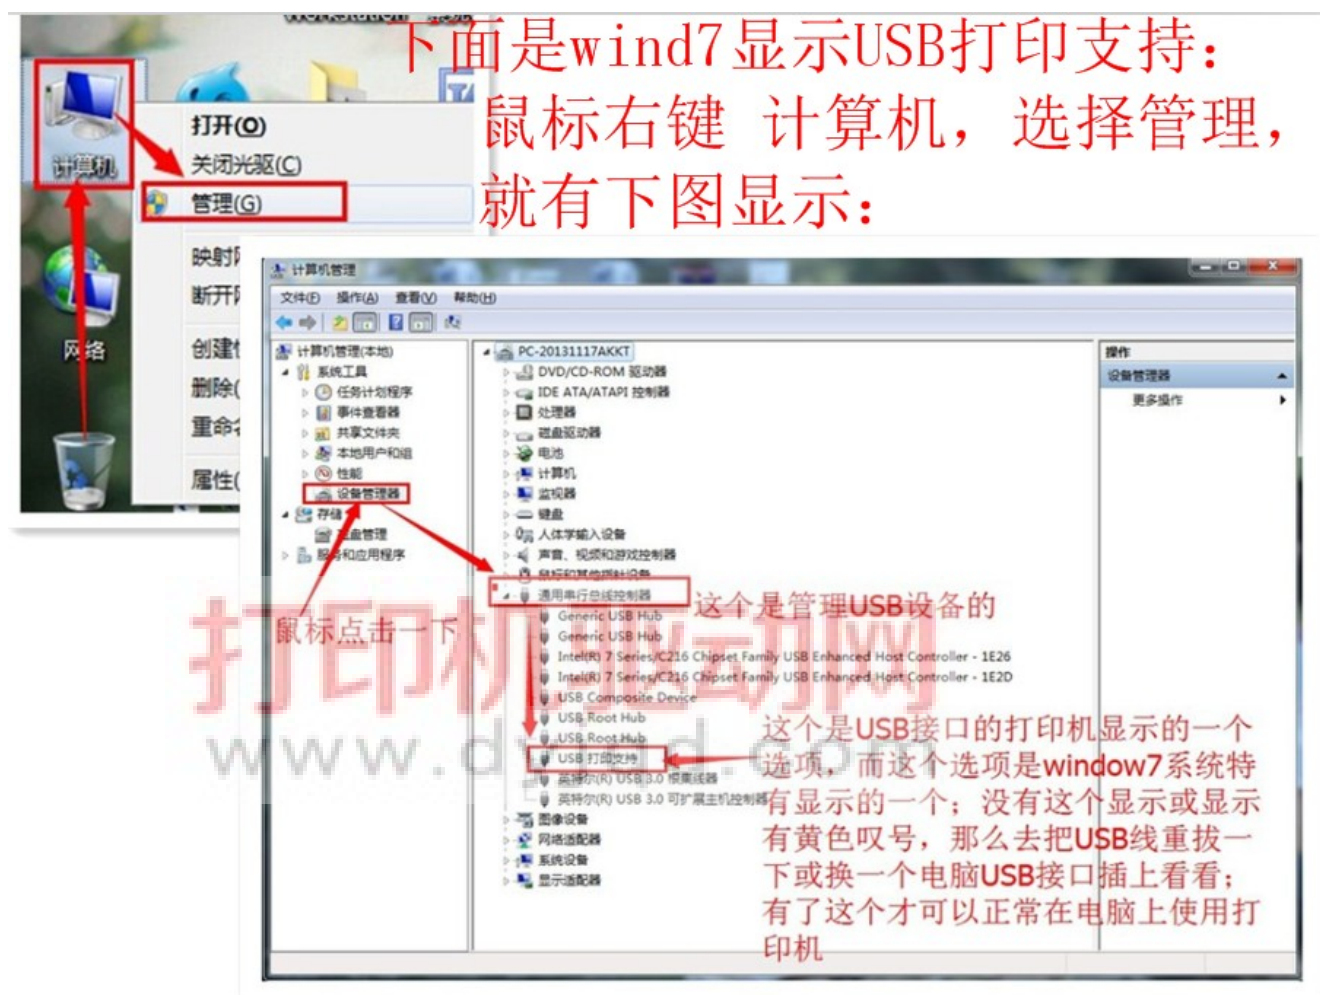

上操作步骤 都没有问题了。然后再去安装驱动 和调试打印机的端口。




说明：

【USB】接口的小票机就需要在驱动上选择【USB 开头的虚拟端口】；而 25 针【并口】的小票机一般是默认驱动端口是【 LPT1 的端口】，当然了一般是这样，但不保证所有的电脑都是 LPT1 ，有可能是 LPT2 或 LPT3 。

以下是安装步骤、调试 USB 接口的小票机；

25 针并口的小票机操作方法跟下面步骤一样的：

1、 打开光盘或 下载好这个驱动后解压出来打开后，就如下图：

 安装_58小票机驱动_步骤.jpg	2015/5/9 13:23	Kankan JPEG 图像	989 KB
 安装程序(wind xp_7_8_32位_64位).exe	2015/4/24 11:39	应用程序	1,303 KB
 说明.txt	2015/4/24 23:16	文本文档	1 KB

2、 然后直接用鼠标右击【安装程序(wind xp\_7\_8\_32 位\_64 位)】

程序图标，选择打开，稍等会就会出现如下图：



注意：

打开的安装程序窗口，上面有一个【操作系统版本】选项，这个的




话，是不需要手动去选择的，因为这个安装程序在打开的时候 已经默认选择好当前系统 和 系统位数的；如下图：



3、再在【打印机类型】里面用鼠标点击一下，选中【58 热敏打印机】这个选项，然后 到【请选择端口】这个选项上选择好“小票机的 端口”；如果是 USB 接口的小票机，那么可以选择【USB 开头的虚拟端口】；如果是 25 针并口的小票机，那么直接默认弹出来的【LPT1 端口】；就如下图箭头操作：




4、选择好【打印机类型】和【端口】这 2 个选项后，直接点击下面的【开始安装】按钮，如下图箭头操作：

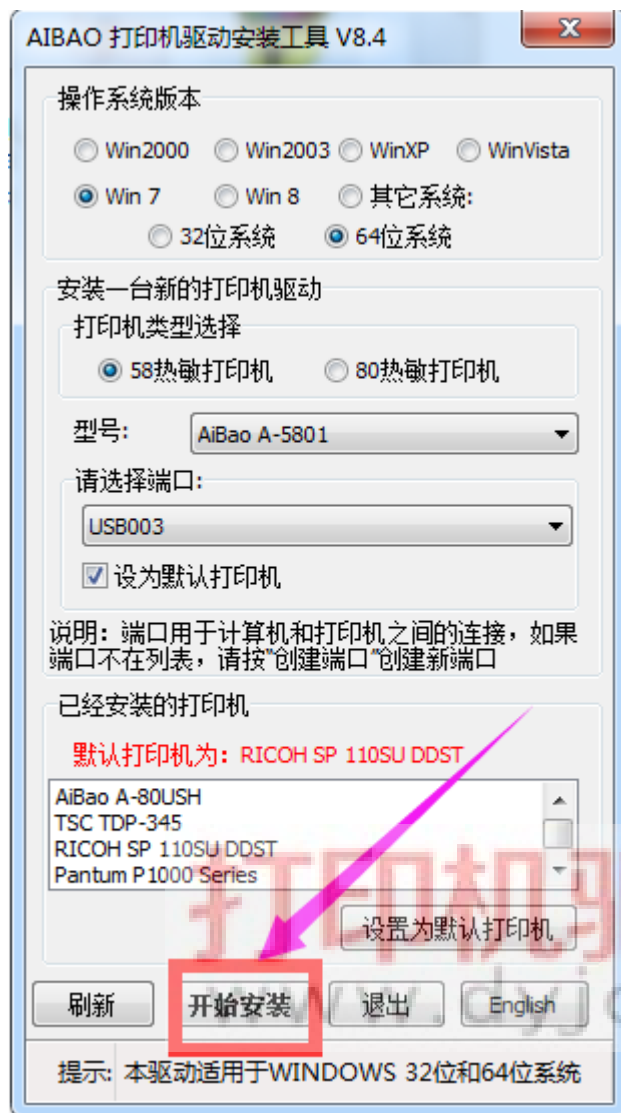

注：


在安装的过程中 可能会出现 无响应的现象 ， 那么先别操作也别关闭这个安装程序；稍等一下 就会变成正常的了。

5、一般 Windows 7 系统 安装的时候可能会出现下面截图的那样提示，就需要直接用鼠标点击 第二个【始终安装此驱动程序软件】这个选项，才可以正常安装驱动到这台电脑；如果选择第一个选项有可能会造成这个驱动无法安装在这台电脑上了。如果没有出现提示就直接跳到下一个步骤操作，如下图箭头操作：

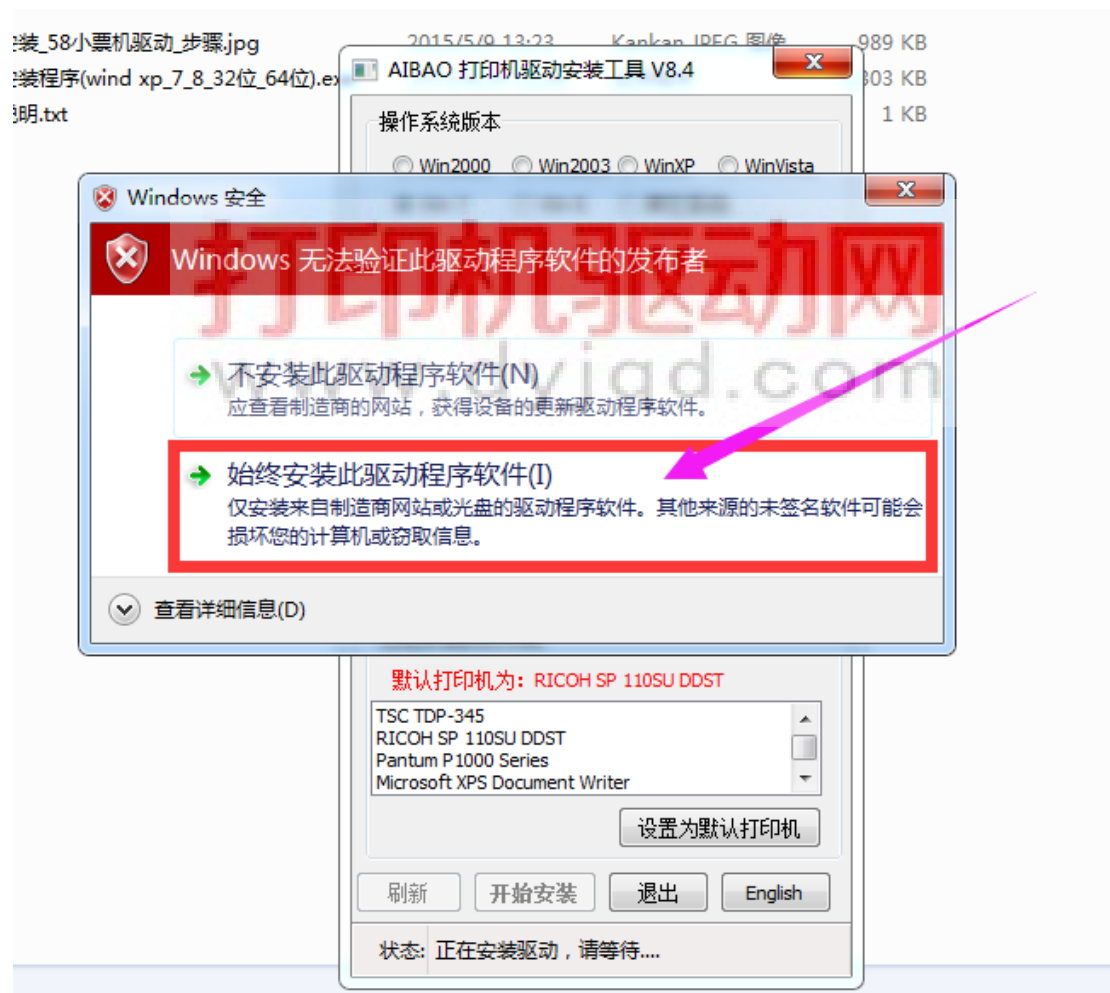


或者在安装 XP 系统的时候，有时候也会提示下图的窗口，我们直接

用鼠标去点击【仍然继续】，如下图箭头操作：

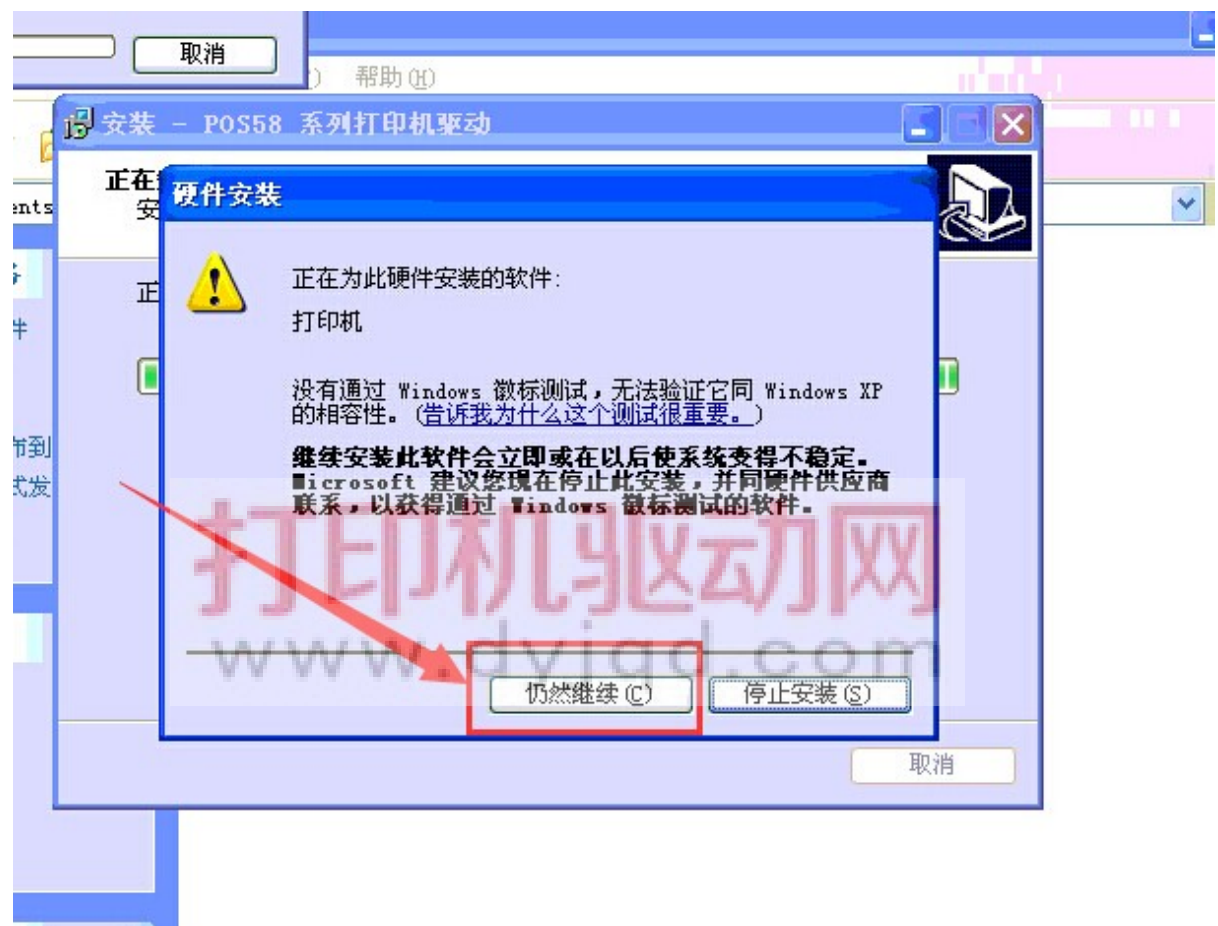

6、等会就会在【已安装的打印机】下面的窗口里面，出现一个刚才安装好的驱动名称：AiBao A-5801 显示出来，如下图显示：



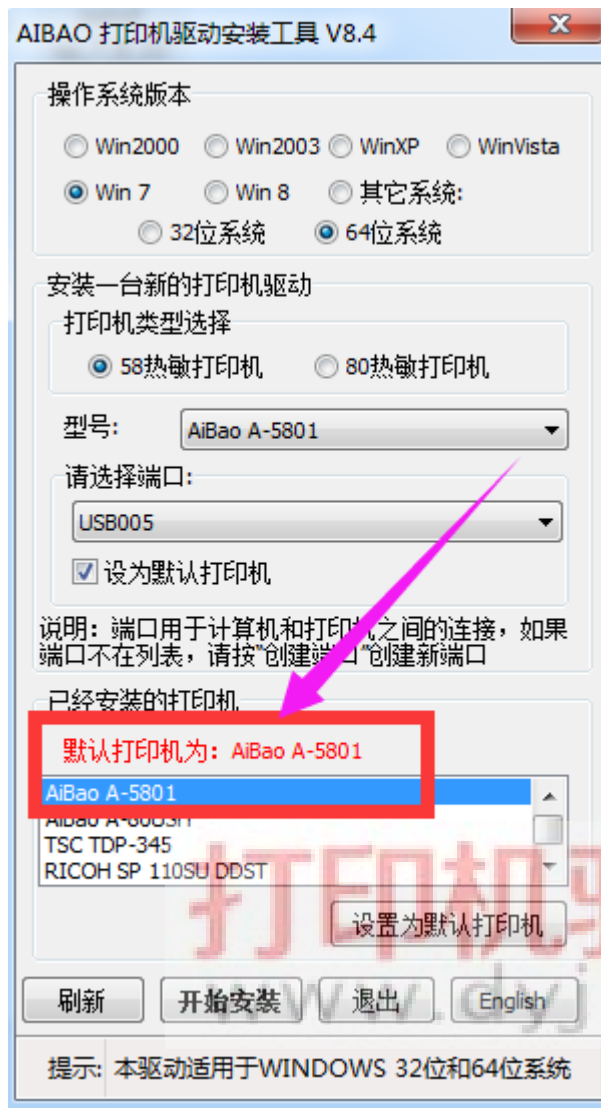

7、 当看到有驱动显示在上面后，可以用鼠标直接点击 【退出】

这个按钮，不要一直点击安装 ； 如下图箭头操作：



8、退出安装程序窗口之后，鼠标再去点击电脑左下角的【开始】菜单，选择【设备和打印机或着是打印机和传真】，如下图：




9、弹出打印机和传真 的窗口，就会看到安装好的驱动图标显示

了，如下图：



10、XP 系统：鼠标右击打印机图标，直接选择 属性；

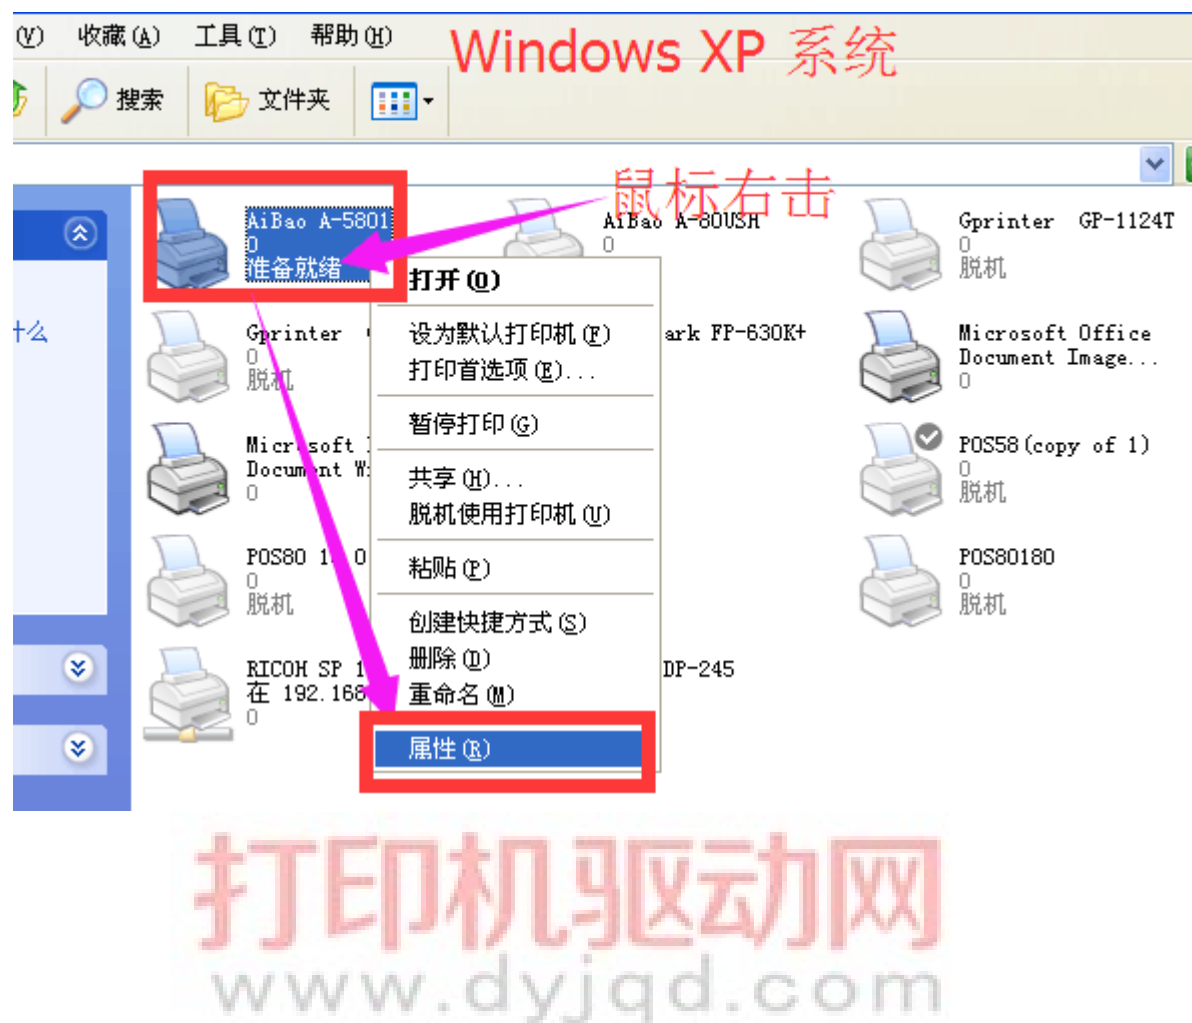

window 7 系统，就鼠标右击打印机图标，选择【打印机属性】这个选项，如下图操作：







打印机驱动网  
www.dyjqd.com

11、都弹出这个驱动的属性了，那鼠标点击一下 右下角的【打印测试页】按钮，如下图箭头操作：



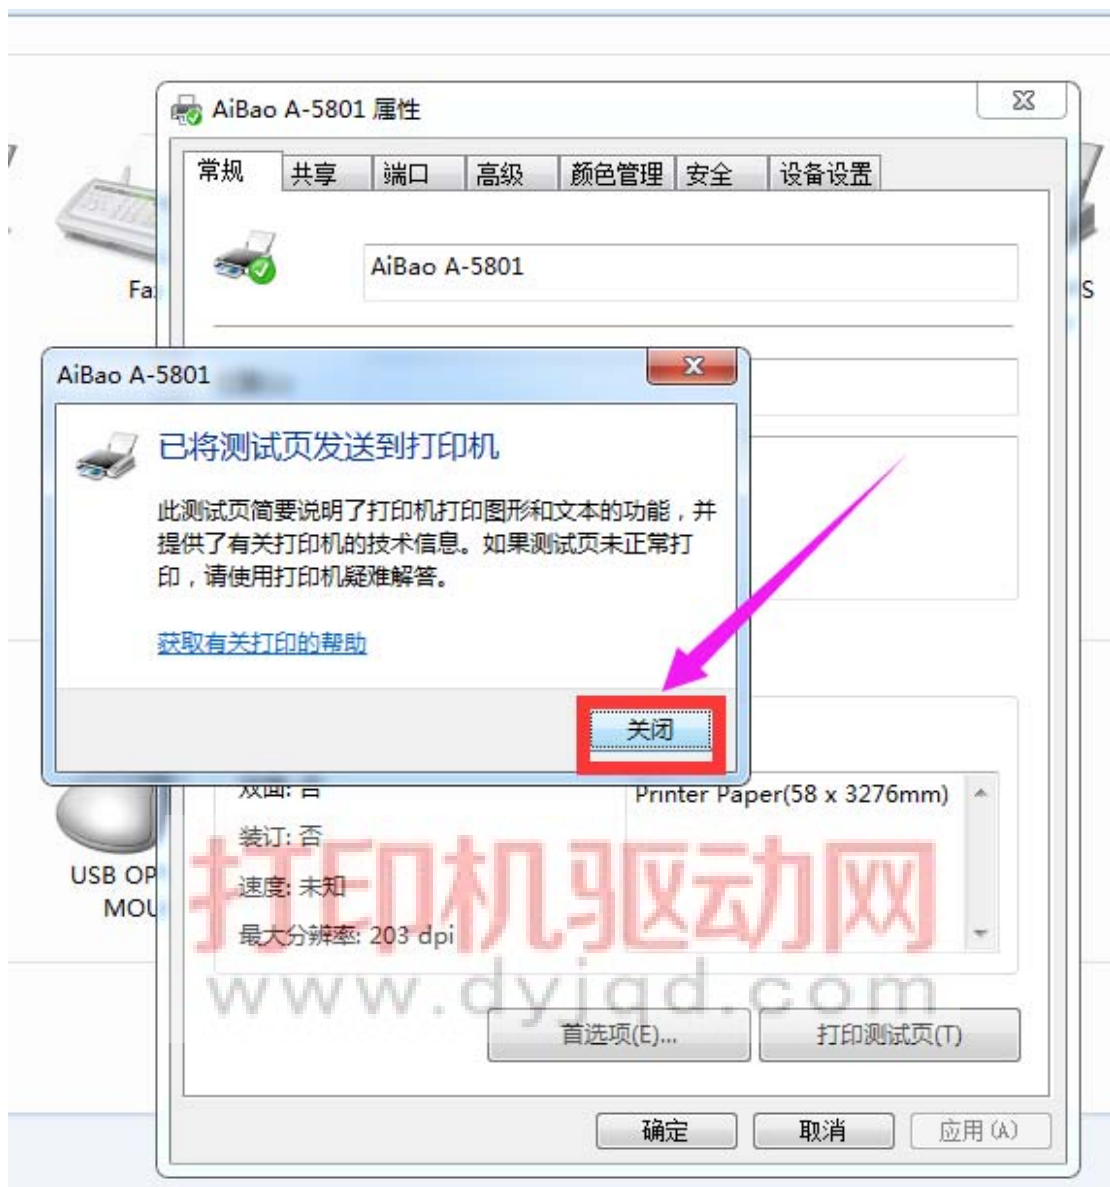

12、看看小票机那边能不能打印出 window 信息？如下图：

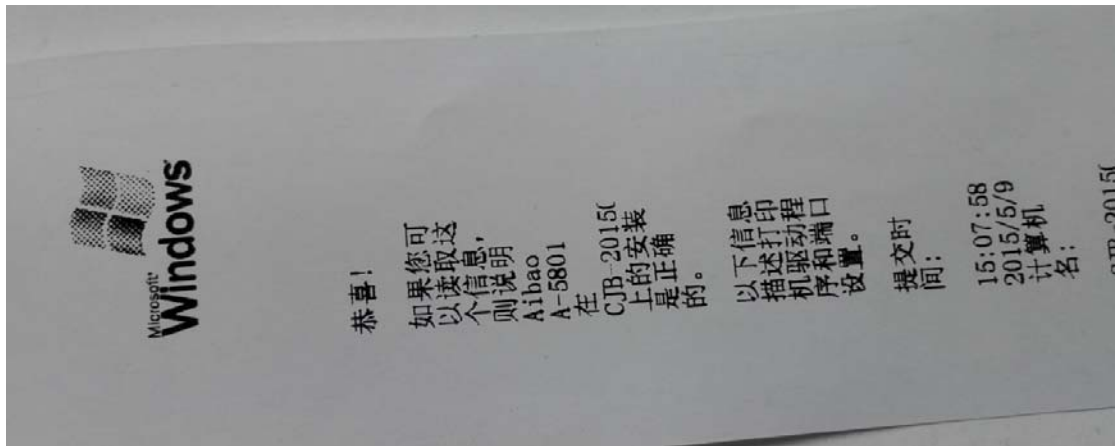

如果可以打印出 Windows 信息的话，那就说明 驱动安装成功了；可以在这台电脑上正常工作了。

打印机驱动网


www.dvjgd.com

13、如果不能打印出来，就点击 这个属性窗口的【端口】按钮，如下图操作：



14、鼠标按住中间的右边拉动窗口条，鼠标拉下来；选择 US 开头的虚拟端口，如果出现多个 USB 端口，那么也需要先选择其中一个，再点击右下角的【应用】，如下图：



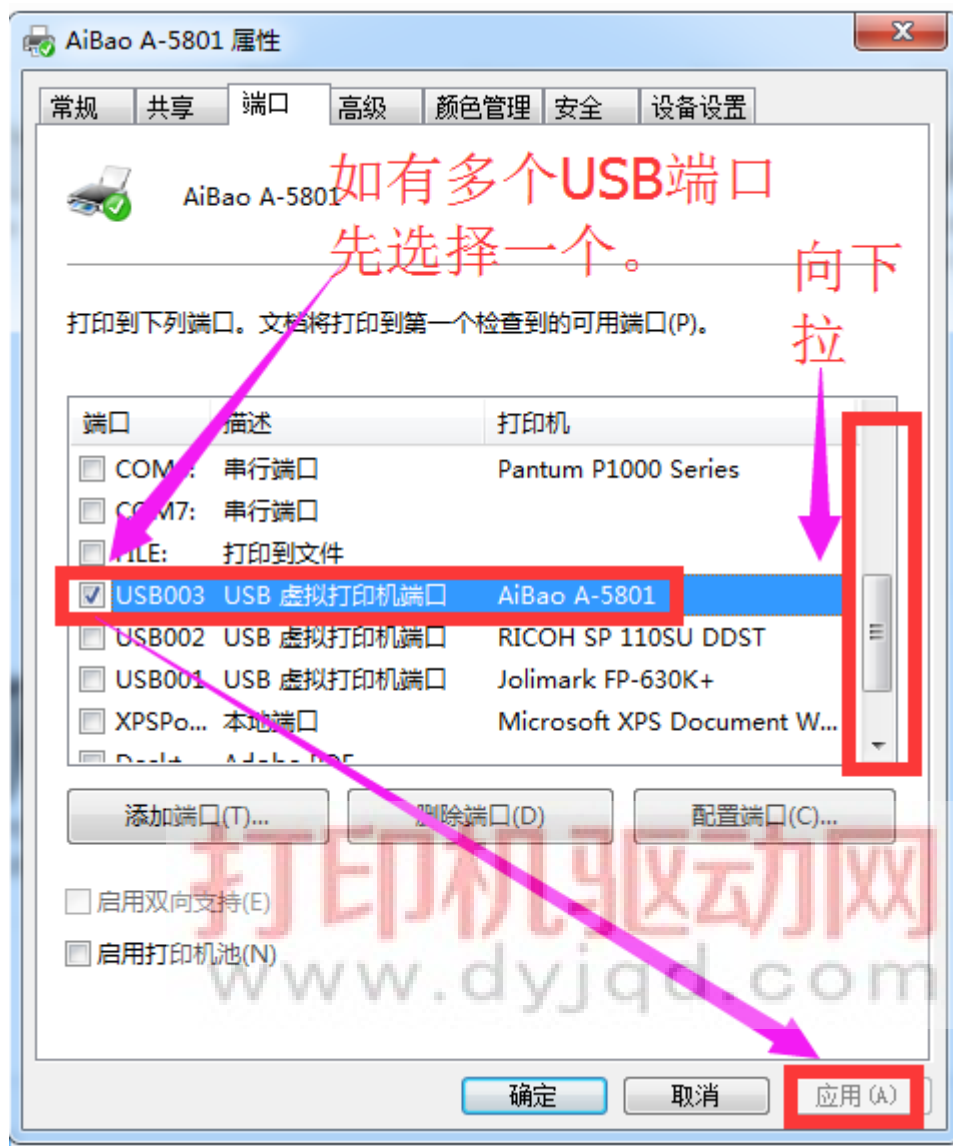

15、再用鼠标点击【常规】，重新去点击一下【打印测试页】，如下图箭头操作：



如果还是不能打印，那就需要 重复 操作第 13、14、15 这 3 个步骤，选择没有打勾的USB 端口(有多个usb 端口，就需要一个一个来选择)，重新去打印测试页，直到可以打印出 windows 信息来为止。


实在搞不定的话，请把连接这台小票机的电脑 或 POS 收银机 连接网线，上网联系一下我们技术人员远程帮您看看。

16、 如果还有钱箱连接的话，那就按照下图一样的连接，钱箱的线一头插钱箱底部的接口，一头插小票机屁股后面的钱箱接口，然后再由小票机的 USB 线或并口线连接电脑，如下图显示：

打印机驱动网  
www.dyjqd.com



17、 钱箱跟小票机都连接好后，还需要在驱动上进行一个设置，也是在打印机属性里面的【设备设置】上调试的，有“打印之后弹出钱箱”和“打印之前弹出钱箱”2种弹钱箱方式提供选择，如下图箭头操作：

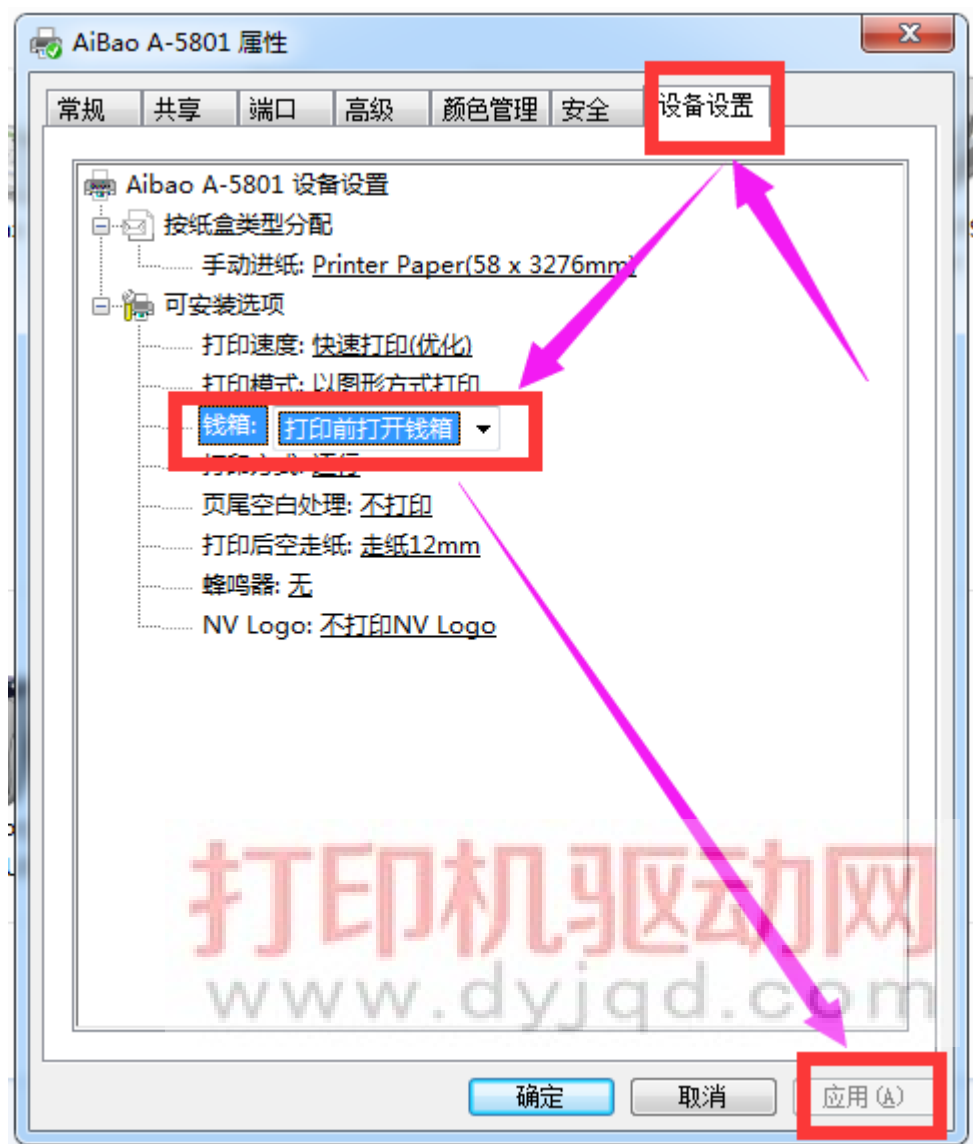

设置好后，重新去打印测试页 或 去打印小票 就可以弹出钱箱了。