


速查手册

EPSON LQ-1900KII+

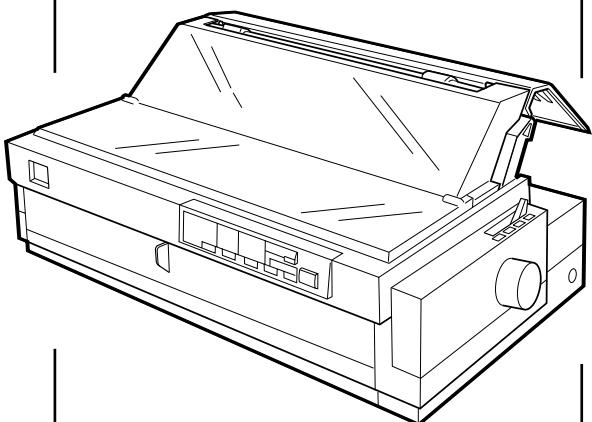

请首先阅读《操作手册》。需要迅
速查找有关信息时再使用本手册。

EPSON®

4014588-00
X-XX

目录

在前部推动式拖纸器上装入连续纸	1
在后部推动式拖纸器上装入连续纸	3
从推动式拖纸器上取下打印好的文件	5
取下带标签的连续纸	6
安装前部平推式导纸器	7
更换色带盒	9
清除卡纸	14
如果打印机停止打印	17

本产品信息如有更改，恕不另行通知。

本资料仅供参考。爱普生公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。

爱普生公司保留全部解释权。




在前部推动式拖纸器上装入连续纸

在前部推动式拖纸器上装入连续纸


按以下步骤在前部推动式拖纸器上装入连续纸。

1

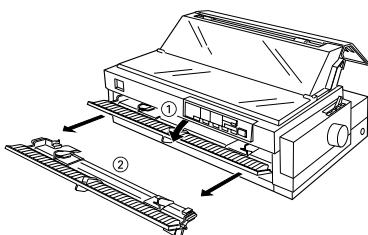

抓住前部导纸器中间的小把手向外拉，打开前部导纸器，然后抓住它的两边，从打印机中拉出。

2

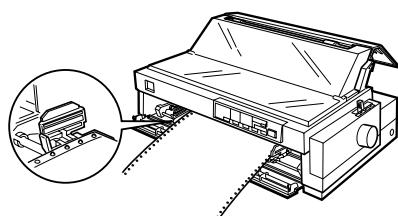

打开两个链齿盖，使打印纸的打印面朝上，将其前 4 个孔套在拖纸器的销钉上。然后关上链齿盖。

注意：

装入的连续纸边缘要清洁整齐以免卡纸。




要从进纸通道取下打印纸，则按进纸 / 退纸键。打印机将打印纸进到等待位置，您就可以将其取下了。




如果您要装入不同尺寸或不同厚度的连续纸，则您需要调整链齿的位置或改变纸厚调节杆的设置。有关说明见《操作手册》第 2 章。

3

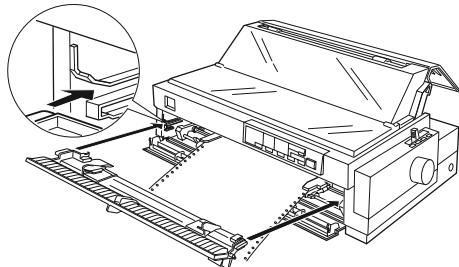

将前部导纸器插入上图所示的打印机槽中，将其装好。

4

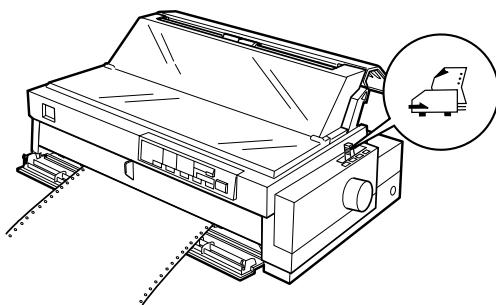

关上前部导纸器，并确保过纸控制杆置于前部推动式拖纸器位置。

注意：
打印之前要盖上打印机盖。



装入带标签的连续纸时，要确保开始打印之前关闭自动切纸模式。带标签的连续纸反向进纸时，标签会从衬纸上脱落造成卡纸。



关闭自动切纸模式，进入打印机的缺省设置模式。有关说明见《操作手册》第5章。

在后部推动式拖纸器上装入连续纸


按以下步骤在后部推动式拖纸器上装入连续纸。




告诫：

不要在后部推动式拖纸器上装入带标签的连续纸，标签会从衬纸上脱落造成卡纸。

1

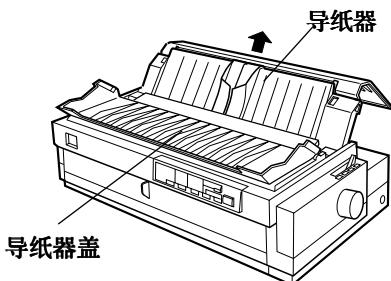

2

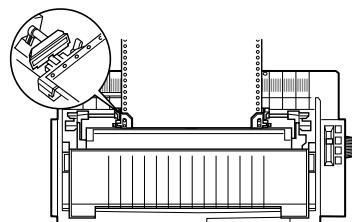

打开导纸器盖并取下导纸器。

打开两个链齿盖，使打印纸的打印面朝下，将其前 4 个孔套在拖纸器的销钉上。
然后关上链齿盖。

注意：

装入的连续纸边缘要清洁整齐以免卡纸。




要从进纸通道取下打印纸，则按进纸 / 退纸键。打印机将打印纸进到等待位置，您就可以将其取下了。




如果您要装入不同尺寸或不同厚度的连续纸，则您需要调整链齿的位置或改变纸厚调节杆的设置。有关说明见《操作手册》第 2 章。

3

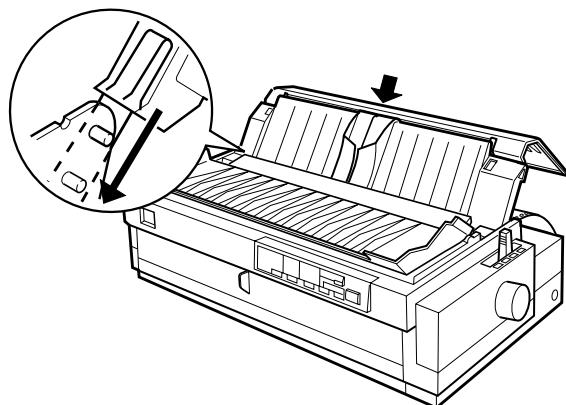

装上导纸器。

4

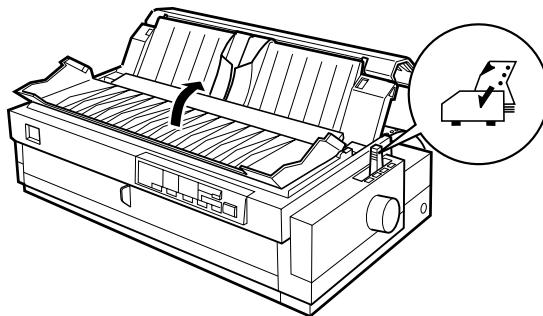

关上导纸器盖，并确保过纸控制杆置于后部推动式拖纸器位置。

注意：


打印之前要盖上打印机盖。

从推动式拖纸器上取下打印好的文件


按以下步骤从后部推动式拖纸器上取下打印好的文件。要从牵引式拖纸器选件上取下连续纸，请参见《操作手册》第2章。

1


确保切纸 / 纸槽灯闪烁。（或许需要按切纸 / 纸槽键。切纸 / 纸槽灯闪烁时，打印纸位于切纸位置。）

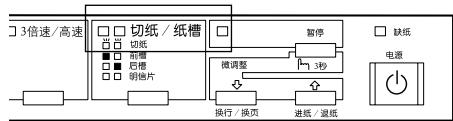

2

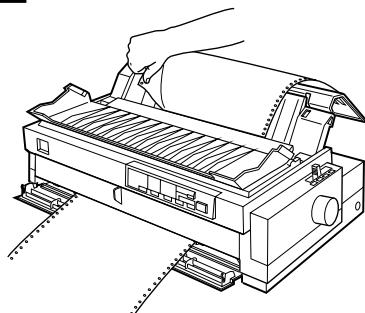

从前部推动式拖纸器

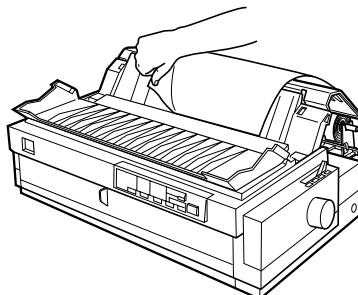

从后部推动式拖纸器

打开导纸器盖，用切纸器切下打印好的文件。



恢复打印时，打印机自动将纸进回页顶位置并开始打印。




要想将连续纸从切纸位置进回等待位置，按进纸 / 退纸键。

取下带标签的连续纸


从前部推动式拖纸器上取下带标签的连续纸时,按以下步骤操作以免标签从衬纸上脱落造成卡纸。

1

确保打印机已结束打印。或许需要按暂停键来停止打印。(打印机暂停时,暂停灯亮。)



2

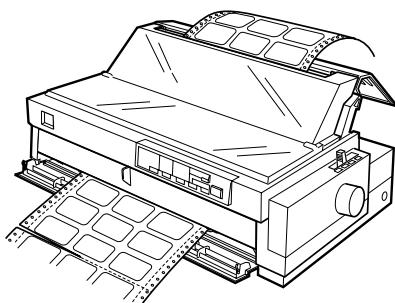

在最接近打印纸进口的页缝处切下未进入打印机的连续标签纸。

3

按下换行 / 换页键退出打印机中的标签纸。



告诫:


在标签上打印时,不要按进纸 / 退纸键或切纸 / 纸槽键。反向进纸时,标签会从衬纸上脱落造成卡纸。

安装前部平推式导纸器

1. 卸下送纸装置


□ 卸下前部导纸器：

抓住前部导纸器中间的小把手向外拉，打开前部导纸器盖。然后抓住它的两端将其拉出来。

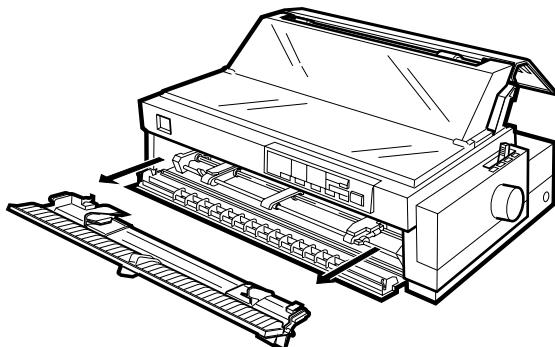

□ 卸下前部导轨：


由于前部导轨是与打印机连接固定的，请不要强行拆卸。请在按下锁定杠杆的同时卸下前部导轨。

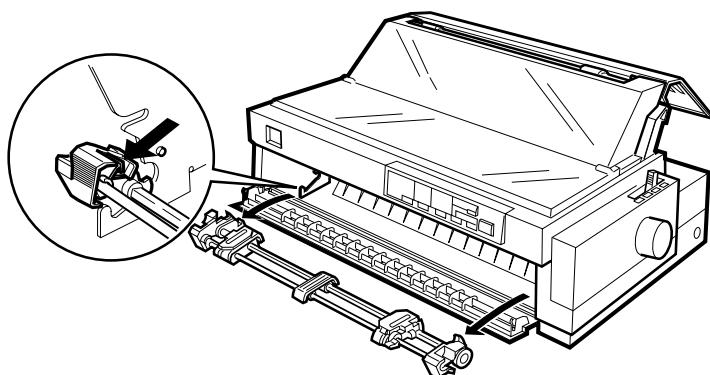

取下的部件要妥善保存，以备后用。

2. 安装前部平推式导纸器

手持导纸器的两端，将塑料嵌入部分嵌入到金属的嵌槽（与前部导轨共用）中。

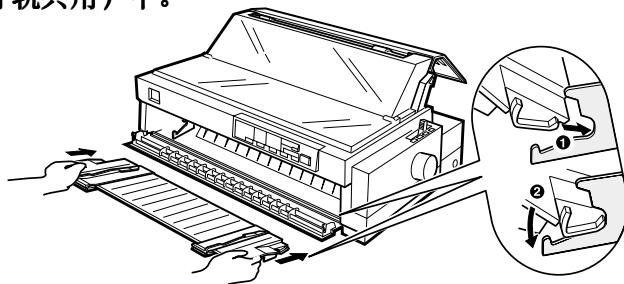


3. 调整导纸器上导轨的位置

左导轨

解除锁定，将导轨调整到标记处，再锁定。

右导轨

解除锁定，调节导轨与所用纸张幅面相适应，再锁定。

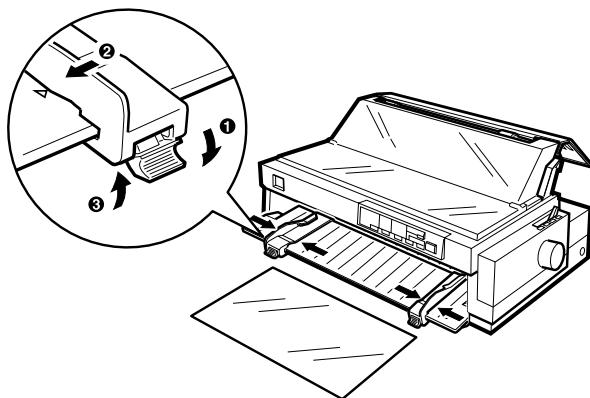

注意：

根据左导轨的位置可决定打印出的左边界。当软件所设定的左边界与打印结果的左边界不同时，请对左导轨进行微调。

当使用前部平推式导纸器时，请确认过纸控制杆处于单页纸的位置。

更换色带盒


按以下步骤更换色带盒。



警告：

更换色带盒时，您需要用手移动打印头。如果打印机刚用过，则让其冷却几分钟再去触摸它。


1

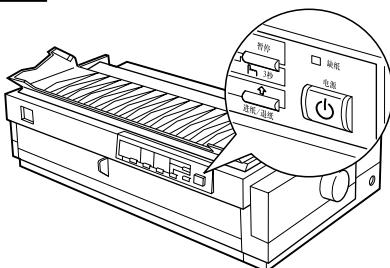

2

从电源插座上拔下打印机插头。

3

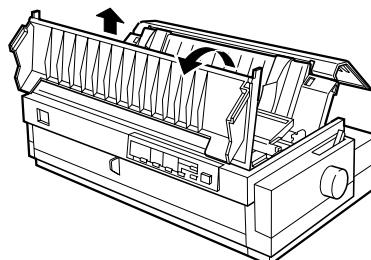


告诫：

按电源键关闭打印机。电源键表面与保护角持平打印机关闭。

打印机开机时移动打印头会损坏打印机。


打开导纸器盖。从后边抬起，向上提，取下来。

4

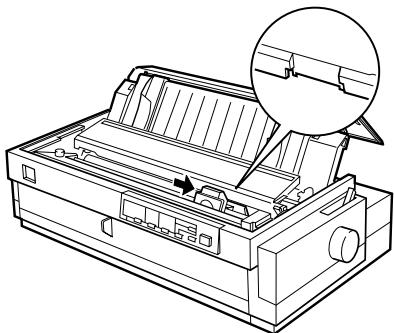

要确保打印头不烫。打印头烫的话就让其冷却几分钟，再去触摸它。然后用手将打印头滑到色带安装位置（紧纸器的凹处）。


5

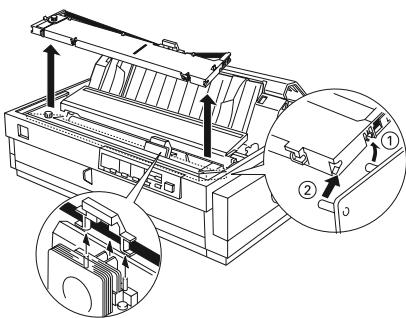


抓住旧的色带盒向上提从而将其取下。



装有牵引式拖纸器时，打印头不在色带安装位置时也可以更换色带盒。

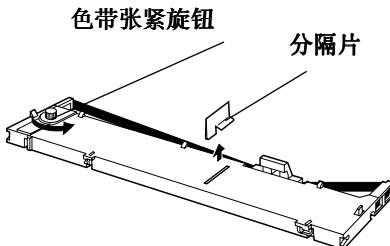
6

从新色带盒上取下分隔片。然后按箭头所指转动色带张紧旋扭将色带拉紧。

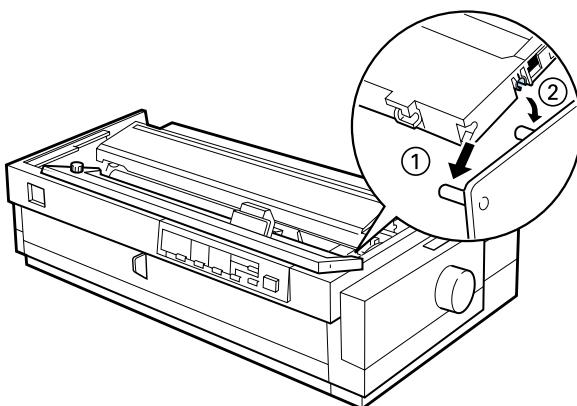7


使色带张紧旋钮朝上握住色带盒。使其前面的两个凹槽(①)如上图所示扣在打印机上的小凸栓上。然后将色带盒放平以使后面的凹槽(②)扣在相应的凸栓上。

8

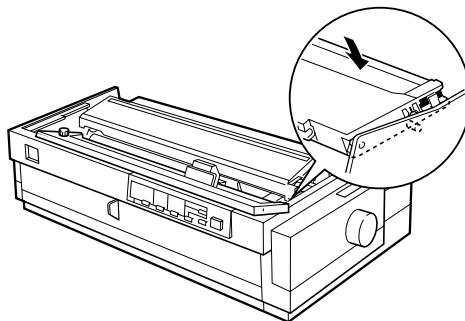

轻轻按下色带盒直到其两端锁定到位。

9

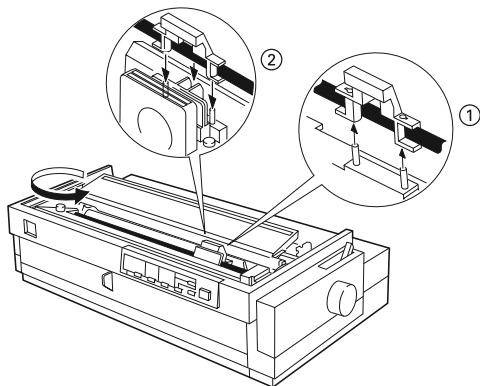


抬起色带盒的色带导片(①)并将其稳稳扣在打印头(②)后边的金属凸栓上。确保色带不扭曲、无褶皱，且位于打印头后面。然后按下色带导片直到其锁定到位。

10


按箭头所标的方向转动色带张紧旋钮将色带拉直。

11

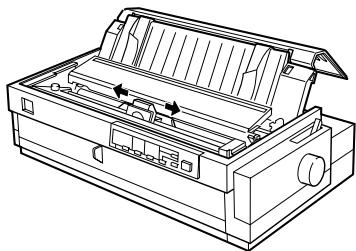

来回滑动打印头以确保其平稳移动。


12

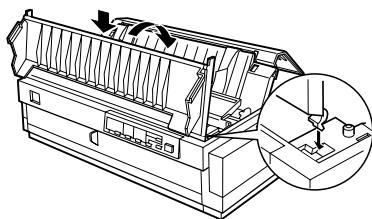

将打印机盖重新装上并盖上导纸器盖。

本打印机使用 EPSON 黑色色带盒 S015086。

更
换
色
带
盒

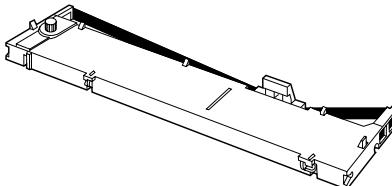

打印结果太浅太淡时，需要更换色带盒。正牌 EPSON 色带盒在 EPSON 打印机中工作正常。它们能够保证打印头和打印机其它部件运行正常并具有较长的寿命。

清除卡纸

按以下步骤清除卡纸：


1

按电源键关闭打印机。

2


如果退出的单页纸靠在导纸器上，将其取下。

3



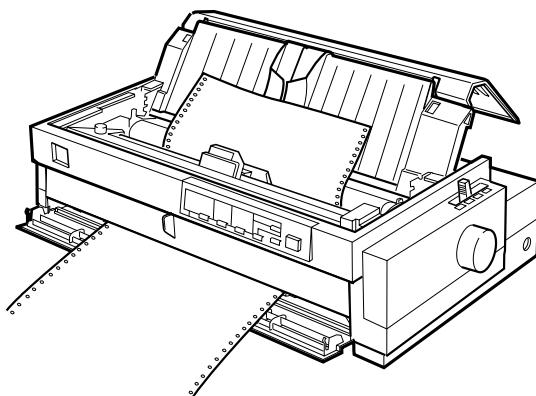


取下打印机盖。如果后槽进纸的连续纸
被卡住，则还要取下导纸器。

4

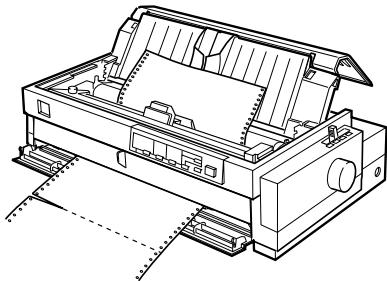

5

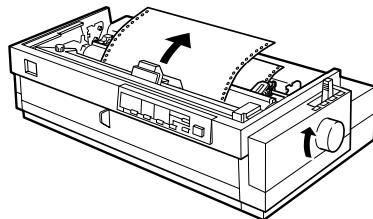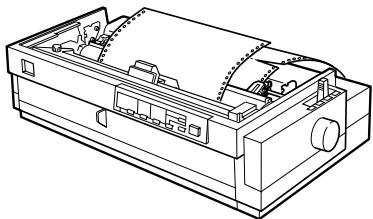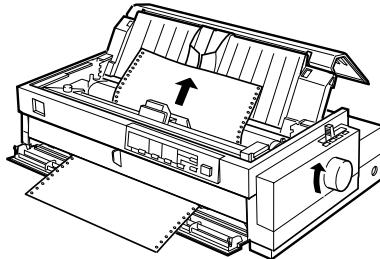

如果连续纸被卡在打印机中，在距打印纸进口最近的页缝处撕下未进的打印纸。

向外转动打印机右边的旋钮退出打印纸。取出任何残留的纸片。



告诫：

只能在打印机关机状态下转动旋
钮。否则会损坏打印机或使其丢
失页顶位置或切纸位置。

清除卡纸


6

必要的话，装上导纸器。

8

按电源键打开打印机。确保缺纸灯和
暂停灯灭。


7

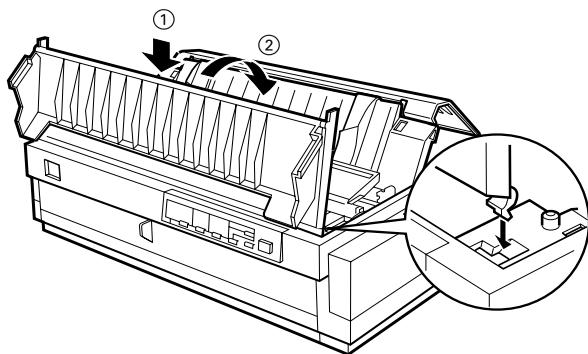

将打印机盖装上并盖上导纸器盖。

如果打印机停止打印

检查打印机控制面板上的指示灯并按下述相应说明操作。详情见《操作手册》第7章。



打印机停止打印且暂停灯亮。

原因	解决方法
打印机被暂停。	按暂停键恢复打印。
打印机盖打开了。	关上打印机盖，然后按暂停键恢复打印。
来自另一个纸源的打印纸位于进纸通道中时您移动过过纸控制杆。	将过纸控制杆移回适当位置并按进纸/退纸键使打印纸走出进纸通道。然后将控制杆设定到想用的位置。必要的话*按暂停键关闭暂停灯。

* 如果正在使用牵引式拖纸器，有关说明参见《操作手册》。



缺纸灯和暂停灯亮。

原因	解决方法
选定的纸源中没纸或装纸不正确。	在打印机中装纸，然后必要的话按暂停键熄灭暂停灯。
打印机卡纸。	见14页的“清除卡纸”。



缺纸灯闪烁且暂停灯亮。

原因	解决方法
连续纸未进到等待位置。	在页缝处切下打印好的文件。然后按进纸/退纸键。打印机将纸进到等待位置。按暂停键熄灭暂停灯。
一张单页纸没有完全退出。	按进纸/退纸键将纸退出。然后必要的话按暂停键熄灭暂停灯。
打印机卡纸	见14页的“清除卡纸”。

技术支持中心

爱普生(中国)有限公司

地址：北京市朝阳区东三环北路 2 号 北京南银大厦 28 层

售前服务咨询热线：800-810-9977

售后技术支持热线：010-64107315; 021-58669858/9750

爱普生传真自动回复系统：010-64107341 010-64107342 010-64108112 010-64108114

网址：<http://www.epson.com.cn>

邮编：100027

EPSON