

XM2061/2561

数码多功能一体机

软件安装手册






lenovo

感谢您购买联想数码多功能一体机。本手册说明如何安装客户端软件。请在使用数码多功能一体机前，阅读本手册。请把它放在触手可及的地方，并用它来配置一个能最佳使用数码多功能一体机功能的环境。联想（北京）有限公司拥有手册的最终解释权。手册中的不当之处在所难免，敬请谅解。手册中的相关图片请以实际上市产品为准。



■ 如何阅读本手册

□ 本手册中的符号

为了确保正确和安全使用设备，本手册按以下三个级别来描述安全注意事项。请在阅读本手册前，充分理解以下项目的意义和重要性。

 警告	表示潜在的危險情况，如不可避免，将导致死亡等严重伤害、或严重损坏设备或使设备及周围资产燃烧。
 小心	表示潜在的危險情况，如不可避免，可能导致中小程度的伤害、设备和周围资产的局部损坏或数据丢失。
 注意	指出操作设备时您应注意的信息。

此外，本手册也使用以下标记，描述了便于操作本设备的有用信息：

 提示	描述了有利于设备操作的便捷信息。
	表示页面所描述的内容与您当前所做的有关。根据需要，参见这些页面。

□ 屏幕和操作步骤

本手册中，除非特别指出，Windows 屏幕和操作步骤以 Windows 7 为背景。根据设备的使用环境，例如：选购件的安装状态、操作系统版本和应用程序，本手册中的屏幕可能会与实际情况不同。

□ 商标

- Windows XP 的官方名称是 Microsoft Windows XP 操作系统。
- Windows Vista 的官方名称是 Microsoft Windows Vista 操作系统。
- Windows 7 的官方名称是 Microsoft Windows 7 操作系统。
- Windows 8 的官方名称是 Microsoft Windows 8 操作系统。
- Windows Server 2003 的官方名称是 Microsoft Windows Server 2003 操作系统。
- Windows Server 2003 R2 的官方名称是 Microsoft Windows Server 2003 R2 操作系统。
- Windows Server 2008 的官方名称是 Microsoft Windows Server 2008 操作系统。
- Windows Server 2008 R2 的官方名称是 Microsoft Windows Server 2008 R2 操作系统。
- Windows Server 2012 的官方名称是 Microsoft Windows Server 2012 操作系统。
- Microsoft，Windows，Windows NT 和其它微软产品的商标和产品名称是微软公司在美国和其他国家的商标。
- 本手册或软件中的其他公司名称和产品名称分别是其相应公司的商标。

目录

前言	1
<hr/>	
第一章 安装前	
<hr/>	
安装前	6
驱动光盘中的软件	6
系统要求	6
<hr/>	
第二章 安装驱动	
<hr/>	
安装驱动	8
连接数码多功能一体机与电脑	8
安装驱动	9
<hr/>	
第三章 卸载驱动	
<hr/>	
卸载驱动	20
卸载打印驱动	20
卸载扫描驱动	21
索引	25

安装前

安装前	6
驱动光盘中的软件.....	6
系统要求	6

安装前

本章节将有助于您准备一个适合您环境的安装。

■ 驱动光盘中的软件

- **打印驱动**
当数码多功能一体机与 Windows 系统的电脑通过 USB 线连接后，该驱动允许您将数码多功能一体机作为打印机使用。
- **扫描驱动**
该驱动允许您通过 Windows 系统的电脑扫描放置于数码多功能一体机上的原稿，并将图片发送至 TWAIN 兼容的程序。

■ 系统要求

- **CPU**
最低要求 1GHz （推荐 1GHz 或速度更快的处理器）
- **内存**
32 位处理器
- 1 GB （推荐 2 GB）
64 位处理器
- 2 GB （推荐 4 GB）
- **端口**
USB 2.0 （高速）
- **操作系统**
Windows XP Service Pack 2 或更新
Windows Vista All Service Packs
Windows 7 All Service Packs
Windows 8 All Service Packs
Windows Server 2003 Service Pack 1 或更新
Windows Server 2003 R2 All Service Packs
Windows Server 2008 All Service Packs
Windows Server 2008 R2 All Service Packs
Windows Server 2012 All Service Packs

安装驱动

安装驱动	8
连接数码多功能一体机与电脑	8
安装驱动	9

安装驱动


此部分描述如何安装打印驱动和扫描驱动。安装驱动程序需要管理员权限。

■ 连接数码多功能一体机与电脑

安装驱动前，请先用 USB 线连接数码多功能一体机与电脑。

注 意

在此阶段请勿打开数码多功能一体机电源。请根据屏幕指示进行操作。

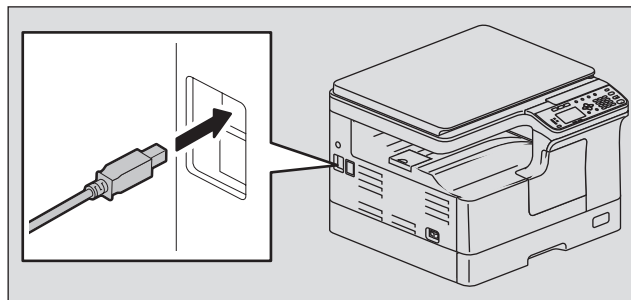

■ 安装驱动

使用驱动安装程序或者 Windows 即插即用功能进行驱动安装。

注 意

- 安装驱动前，请先关闭所有运行程序，包括杀毒以及安全软件。如遇安全软件风险提示，请放行，否则可能无法正常安装和使用。
- Windows 7，Windows 8，Windows Server 2008 R2 或 Windows Server 2012，请使用驱动程序进行驱动安装。
📖 第 9 页 “使用驱动程序安装驱动”

□ 使用驱动程序安装驱动


1 确保设备处于关机状态。

2 将驱动光盘放入电脑光驱中。


- 安装程序自动开始并显示安装对话框。
- 如果安装程序未能自动开始，请双击光盘中的“Setup.exe”。

3 确认选择“安装 / 卸载所有驱动程序”，然后单击 [下一步]。


虽然可选择“安装 / 卸载扫描驱动”或“安装 / 卸载打印驱动”来分别进行安装，但在此步骤中，如果选择“安装 / 卸载所有驱动程序”，可进行一次性安装。

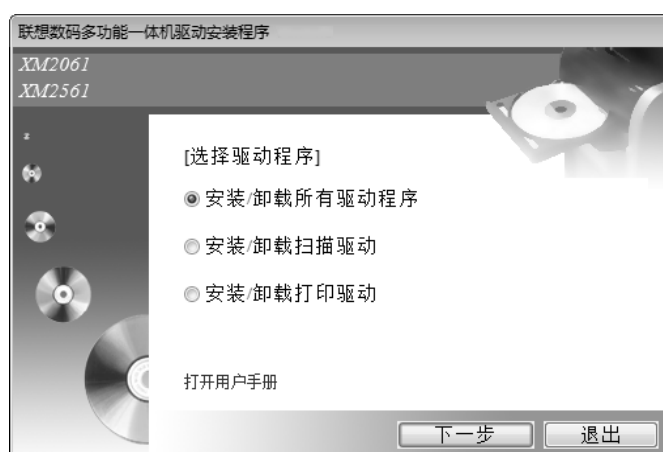


4 选择“我接受许可证协议中的条款”，单击 [下一步]。

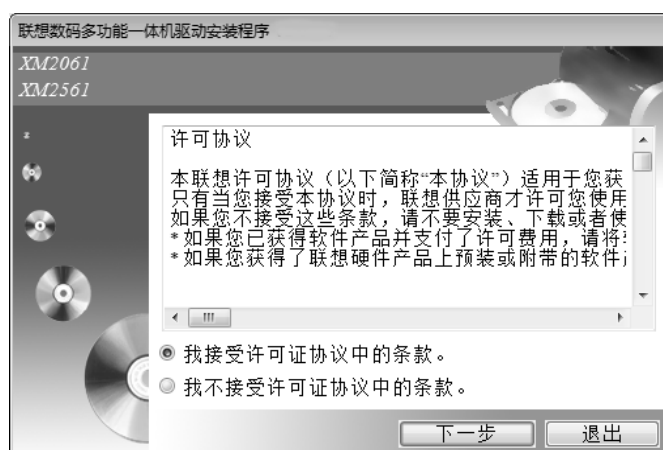

5 当显示以下屏幕时，请务必按提示进行操作。

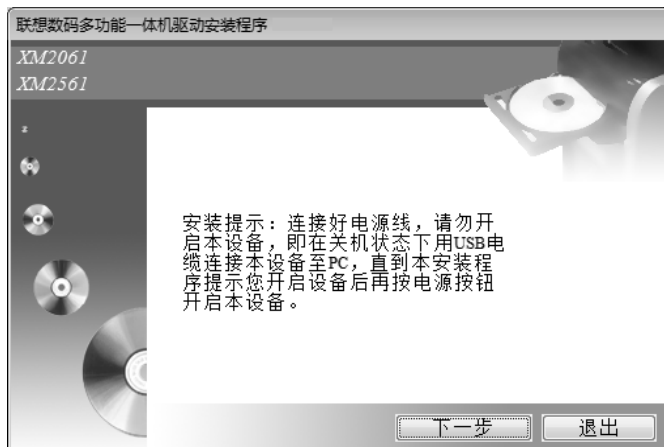


6 安装程序开始安装扫描驱动，并显示安装进程屏幕。

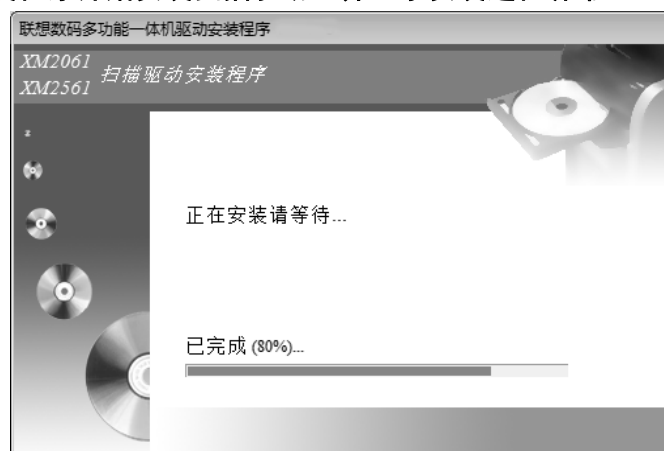

注意

如果显示信息提示您确认设备软件安装，请选择 [安装] 或 [始终安装此驱动程序软件] 等选项来继续安装。


7 确认设备与电脑之间的连接，打开设备电源，然后单击 [完成]。

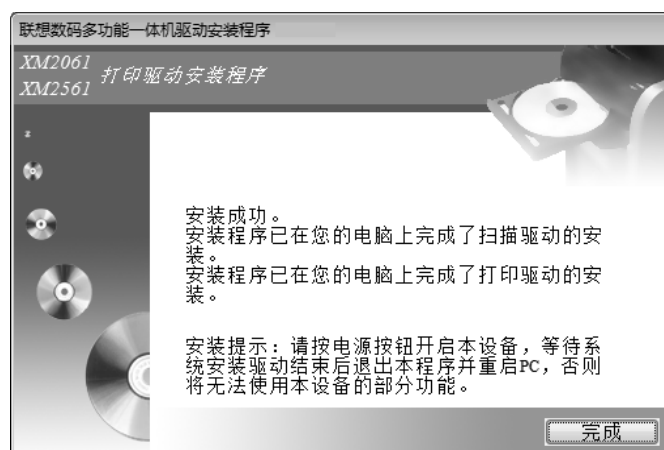

- 使用 Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 或 Windows Server 2012 时，请跳至步骤 12。
- 使用 Windows XP, Windows Server 2003, 或 Windows Server 2003 R2 时，请继续下一步。
连接计算机和设备后，请打开设备电源，Windows 将发现新的硬件，并启动向导。该向导将启动两次以安装扫描和打印驱动。


8 确认选择“否，暂时不”，然后单击[下一步]。

Windows 自动检测设备并启动向导来继续安装。

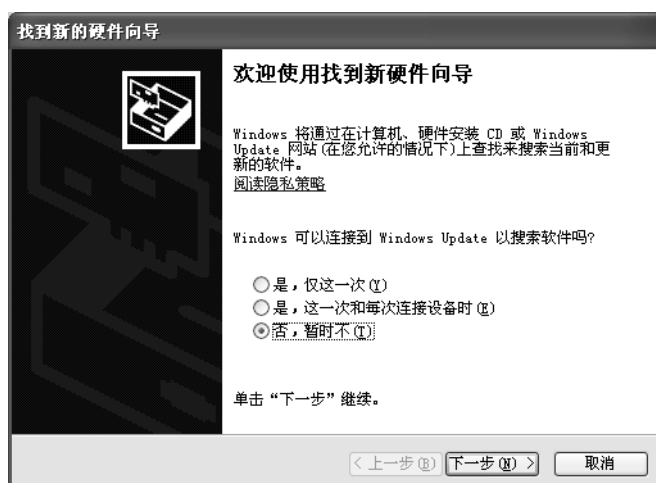

9 确认选择“自动安装软件（推荐）”，然后单击[下一步]。

请等待向导搜索并安装软件。

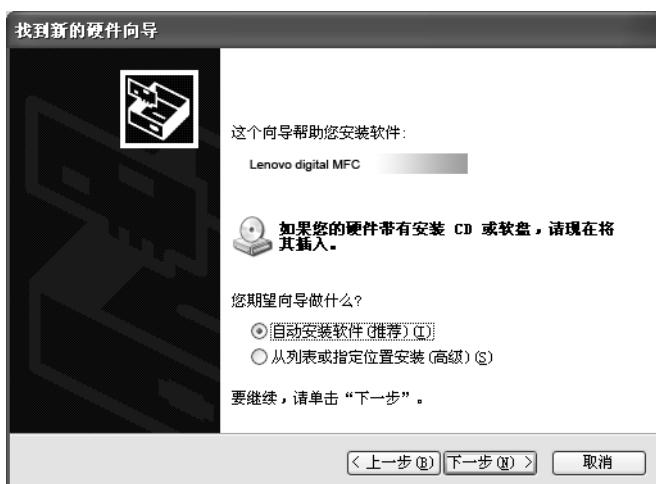

10 单击[完成]。



11 重复步骤 8 到 10，完成向导。

12 安装完成。

- 驱动安装结束后，将光盘从电脑中取出。
- 打印和扫描文档，准备就绪。

提 示

安装程序可能要求重新启动计算机。如果是这样，则选择“是，立即重新启动计算机。”来重新启动计算机。

13 请重启电脑后使用。

□ 利用即插即用功能安装驱动

利用即插即用功能，先安装扫描驱动，再安装打印驱动。

提示

打印驱动可通过附加打印机向导进行安装。若使用附加打印机向导，请使用“选择打印机端口”来选择连接电脑的USB端口。

在 Windows Vista/Server 2008 上安装驱动

1 使用 USB 线连接设备与电脑，启动电脑。

注意

请勿在电脑启动时连接或断开连接。

2 打开设备电源

屏幕显示“找到新的硬件向导”对话框。

若对话框未显示，请关闭设备，等待约 10 秒后再次开启。如果您在关闭设备后立即重新开启，可能会导致不能正常使用。

3 单击“查找并安装驱动程序软件（推荐）”。

对话框提示请插入光盘。




若出现用户账户控制对话框，请单击 [允许] 或 [继续]。

4 单击“我没有光盘。请显示其他选项。”。



5 将驱动光盘放入电脑光驱中。

6 单击“浏览计算机以查找驱动程序软件（高级）”。

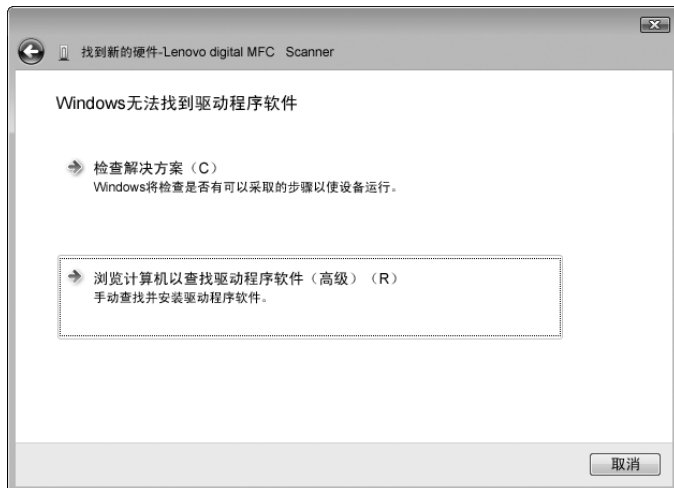

7 选择光盘上包含驱动的文件夹，单击 [确定]。

根据所使用语言及操作系统选择文件夹。

例如，使用 32 位中文操作系统，选择 “..\Driver\Simplified_Chinese\i386”。



8 单击 [下一步]。

当出现 Windows 安全对话框时，单击 [始终安装此驱动程序软件]。

注意

如果显示信息提示您确认设备软件安装，请选择 [安装] 或 [始终安装此驱动程序软件] 等选项来继续安装。

9 安装完成，单击 [关闭]。



对话框再次显示“找到新的硬件”，开始安装打印驱动。

- 10 重复步骤 4 到 9 安装打印驱动。
- 11 安装完成后，请在打印机窗口中确认已安装打印机的图标。
- 12 将光盘从电脑光驱中取出。

在 Windows XP/Server 2003/Server 2003 R2 上安装驱动

- 1 使用 USB 线连接设备与电脑，启动电脑。

注意

请勿在电脑启动时连接或断开连接。


- 2 将驱动光盘放入电脑光驱中。

- 3 打开设备电源。


屏幕显示“找到新的硬件向导”对话框。

- 若对话框未显示，请关闭设备，等待约 10 秒后再次开启。如果您在关闭设备后立即重新开启，可能会导致不能正常使用。
- 若对话框显示“Windows 更新”，请选择 [否]。


- 4 单击“否，暂时不”，单击 [下一步]。

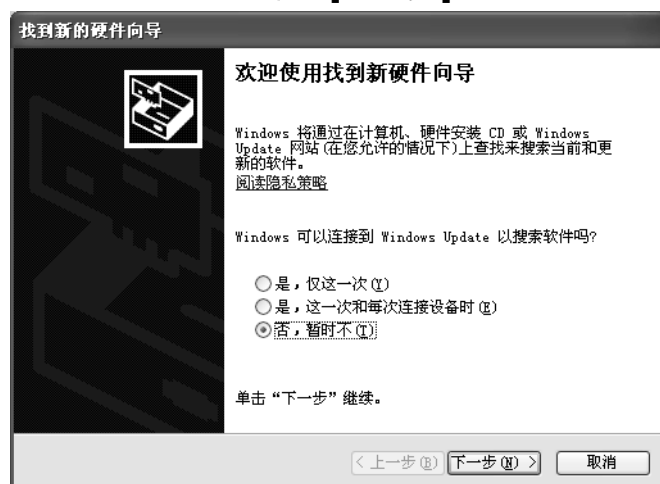

- 5 单击“从列表或特定位置安装（高级）”，单击 [下一步]。

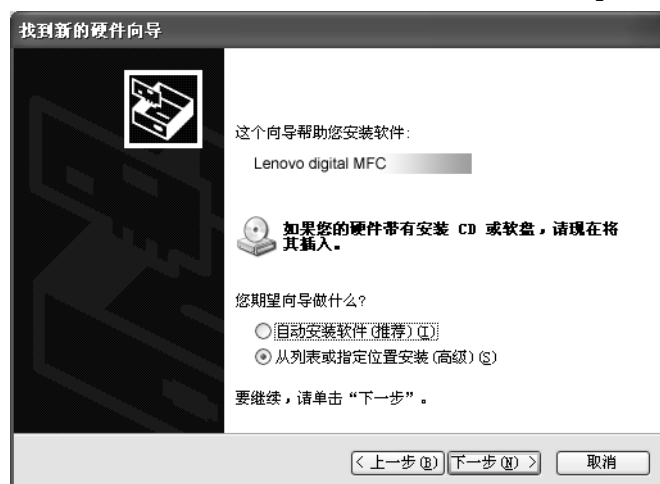

- 6 单击“在这些位置上搜索最佳驱动程序。”，选择“在搜索中包括这个位置”，然后单击[浏览]。

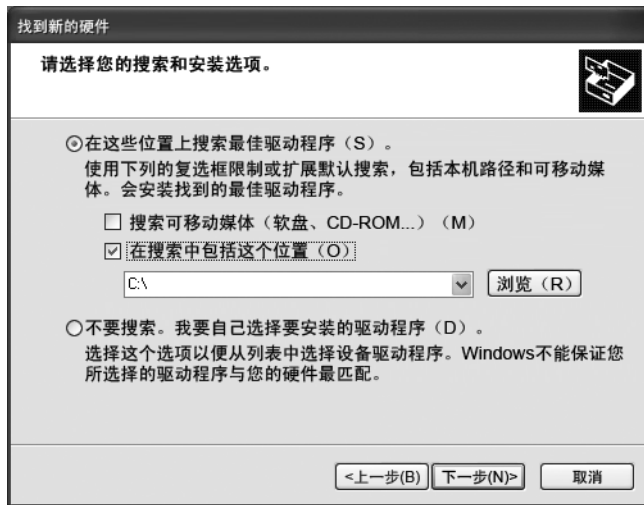

- 7 选择光盘上包含驱动的文件夹，单击[确定]。

根据所使用语言及操作系统选择文件夹。

例如，使用 32 位中文操作系统，选择“..\Driver\Simplified_Chinese\i386”。




- 8 单击[下一步]，等待直到找到驱动并安装完成。

出现 Windows 安全对话框时，单击[始终安装此驱动程序]。

- 9 安装完成后，单击[完成]。

对话框再次显示“找到新的硬件向导”，开始安装打印驱动。

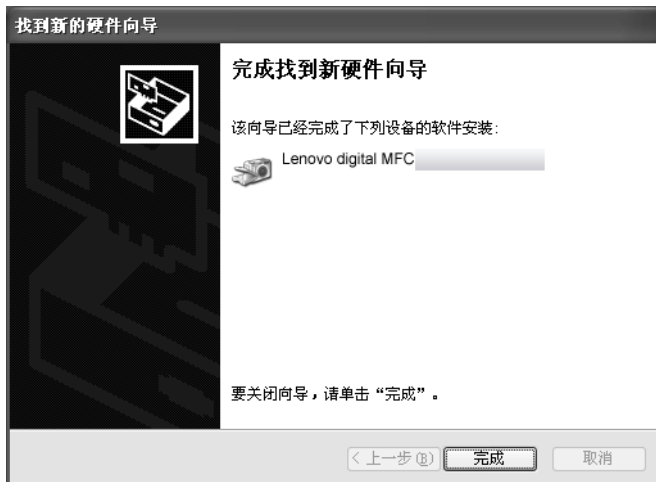

-
- 10** 重复步骤 4 到 9 安装打印驱动。
 - 11** 安装完成后，请在打印机和传真窗口中确认已安装的打印机图标。
 - 12** 将光盘从电脑光驱中取出。

卸载驱动

卸载驱动	20
卸载打印驱动	20
卸载扫描驱动	21

卸载驱动

此章节介绍了如何卸载打印驱动和扫描驱动。卸载驱动需要管理员权限。

卸载打印驱动，请参见以下部分：

📖 第 20 页 “卸载打印驱动”

卸载扫描驱动，请参见以下部分：

📖 第 21 页 “卸载扫描驱动”

■ 卸载打印驱动

以下步骤描述了如何卸载打印驱动。


1 将驱动光盘放入电脑光驱中。

- 安装程序自动启动，并打开安装的对话框。
- 如果安装程序未自动启动，双击光盘中的 “Setup.exe”。


2 单击 “安装 / 卸载打印驱动”，然后单击 [下一步]。

如果单击 “安装 / 卸载打印驱动”，就只可卸载打印驱动。如果单击 “安装 / 卸载所有驱动”，就可一次性卸载打印和扫描驱动。

如果安装了驱动，卸载开始。请等待，直到出现卸载信息。

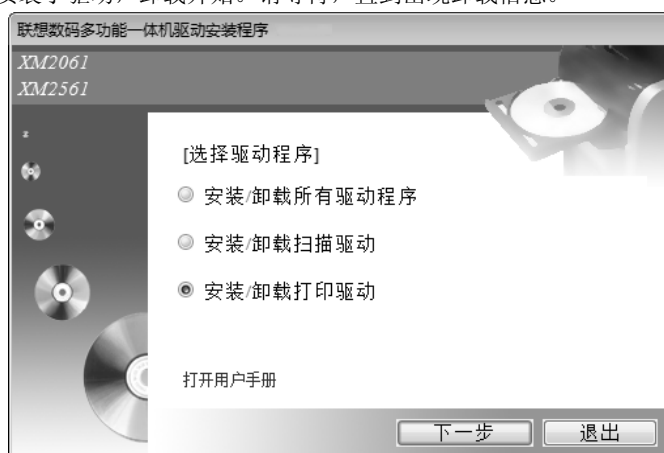


3 选择 “我接受许可证协议中的条款”，然后单击 [下一步]。

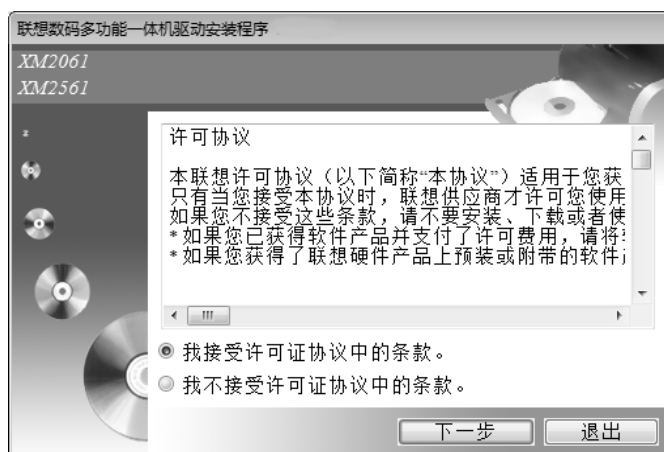


4 确认卸载信息，然后单击 [执行]。

- 请等待，直到显示完成信息。
- 可单击 [退出] 几次，退出操作。

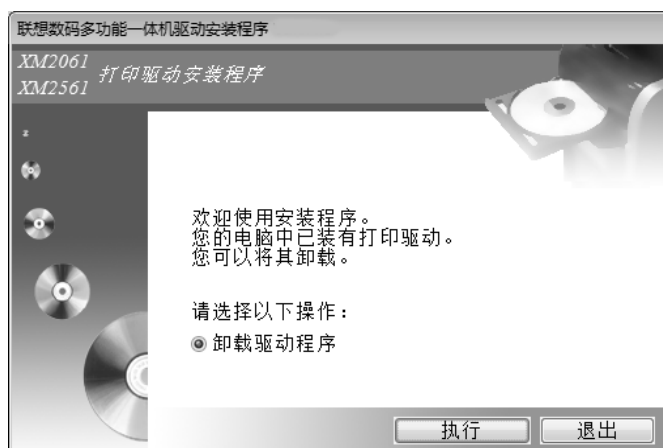

5 单击 [完成]。

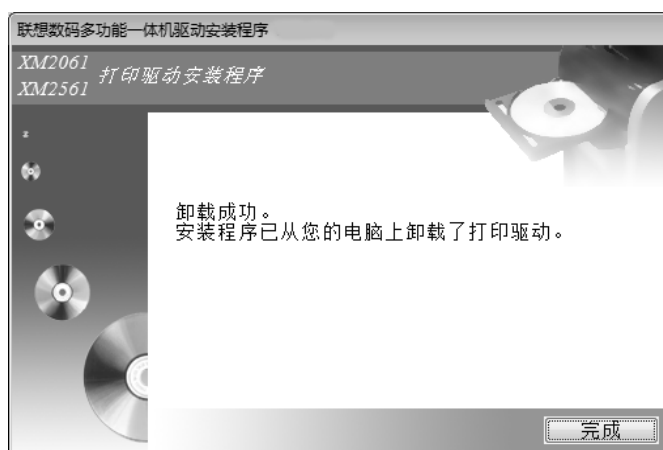

■ 卸载扫描驱动

下列指示描述了如何卸载扫描驱动。


1 将用户软件 / 文档 DVD 放入电脑光驱中。

- 安装程序自动启动，并打开安装的对话框。
- 如果安装程序未自动启动，双击光盘中的 “Setup.exe”。


2 单击“安装/卸载扫描驱动”，然后单击[下一步]。

如果单击“安装/卸载扫描驱动”，就只可卸载扫描驱动。如果单击“安装/卸载所有驱动”，就可一次性卸载打印和扫描驱动。

如果安装了驱动，卸载开始。请等待，直到出现卸载信息。

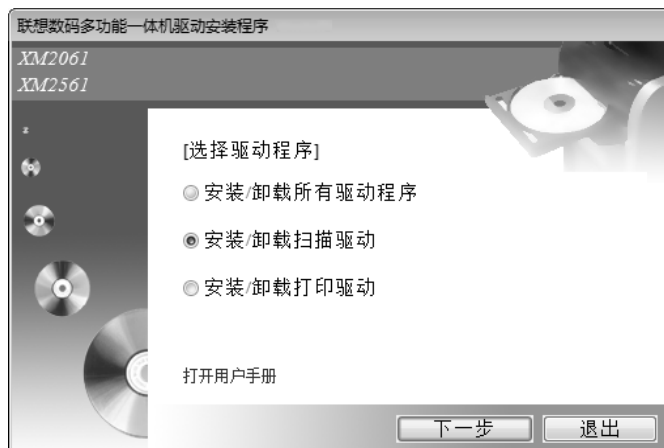


3 选择“我接受许可证协议中的条款”，然后单击[下一步]。

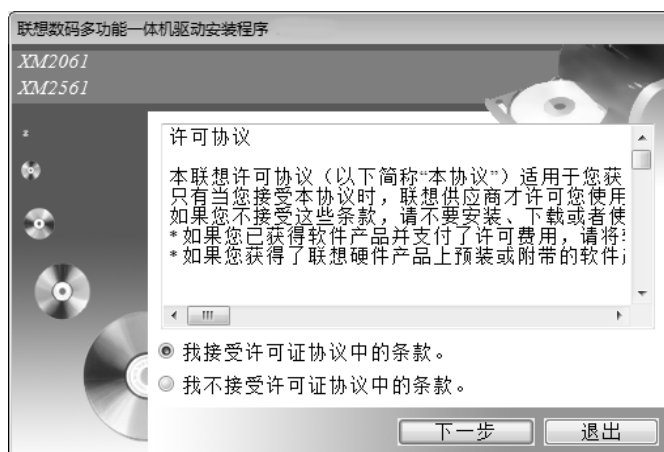


4 确认卸载信息，然后单击[执行]。

- 请等待，直到显示完成信息。
- 可单击[退出]几次，退出操作。

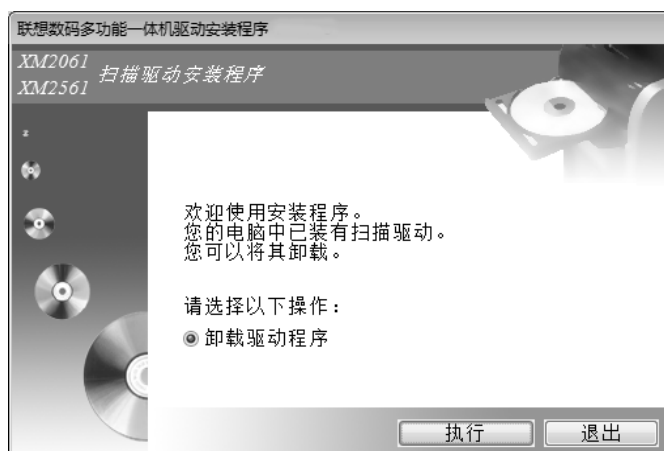

5 单击[完成]。

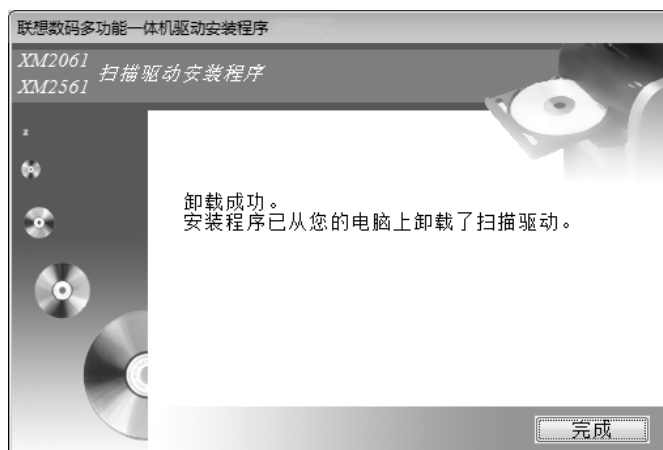

索引

A

安装程序9

D

打印驱动 6, 20

Q

驱动光盘中的软件6

S

扫描驱动 6, 21

X

系统要求6

卸载20

联想（北京）有限公司
地址：北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号
邮政编码：100085
网址：www.lenovo.com
版本：1.0

版权所有 © (2014) 联想 (北京) 有限公司