

如何删除打印机驱动程序

1、单击电脑屏幕左下角“开始”，选择“设置”-“打印机和传真”，如图 1 所示。（以删除 C168 200s 为例）




(图 1)

2、删除打印机图标。如图 2 所示。



(图 2)

3、点击上面工具条里面的“文件”，选择“服务器属性”。如图 3 所示。

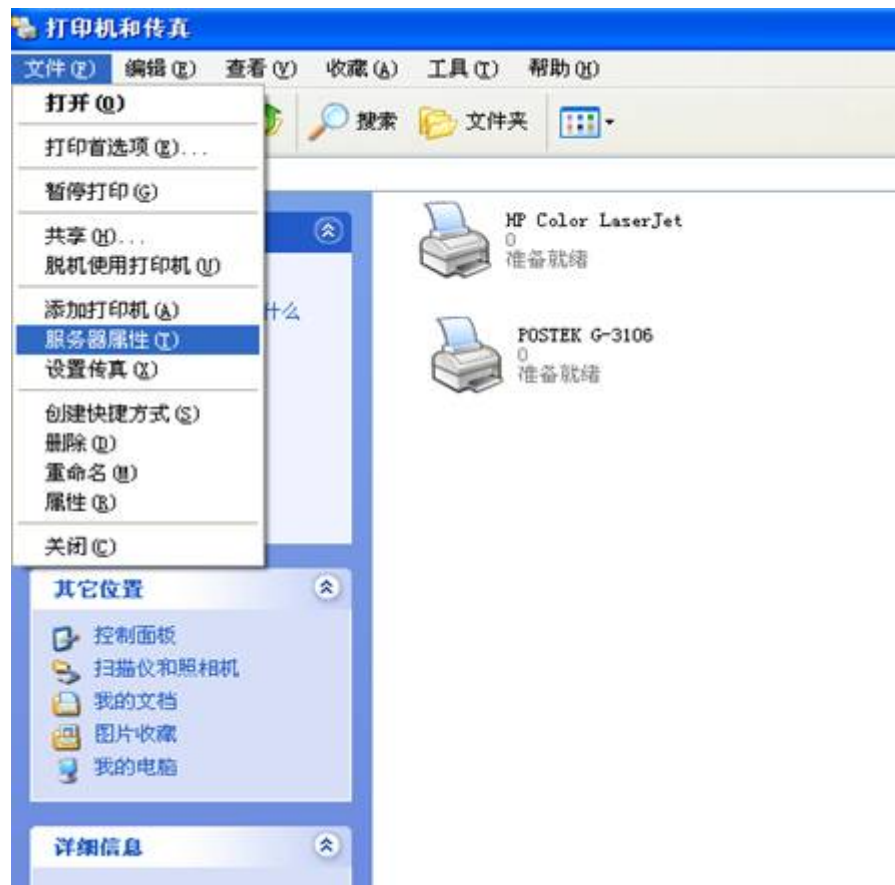

(图 3)

4 点击“驱动程序”，在列表里删除相应的打印机驱动程序。如图 4 所示。



(图 4)

5、关闭，退出。打印机驱动删除完毕。如图 5 所示。



(图 5)