



# 驱动安装说明（适用于Windows XP，并口）

Step 1:点击桌面的开始→设置→打印机后，弹出下面窗口，双击添加打印机(如图 1-1)

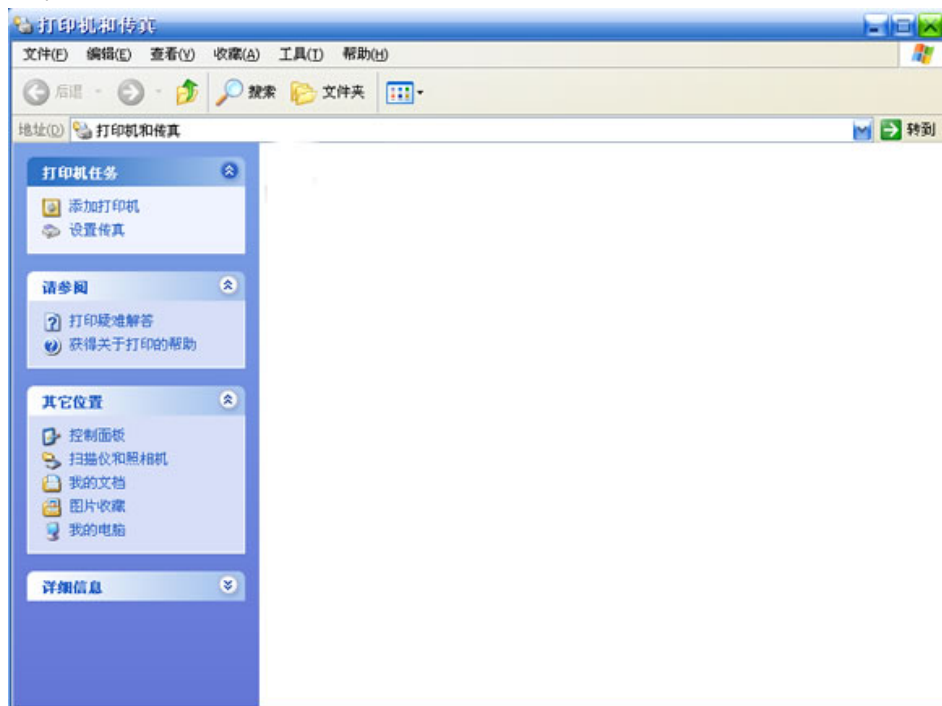


(图 1-1)

Step 2:点击下一步(如图 1-2);

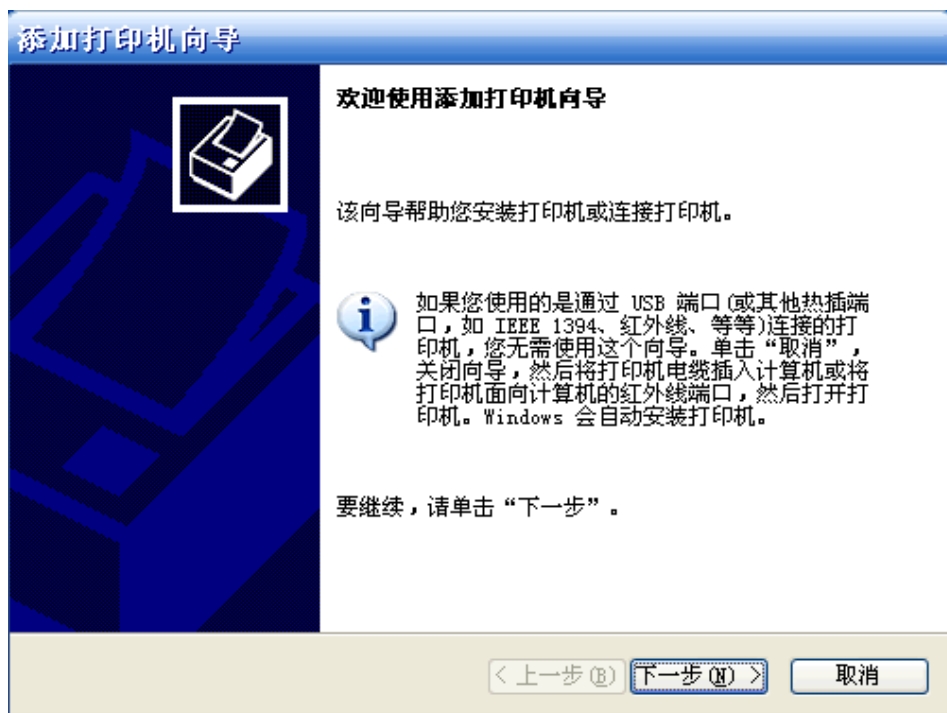


(图 1-2)

Step 3:选择本地打印机或者网络打印机(一般情况下选择本地打印机,如图 1-3),点击下一步;

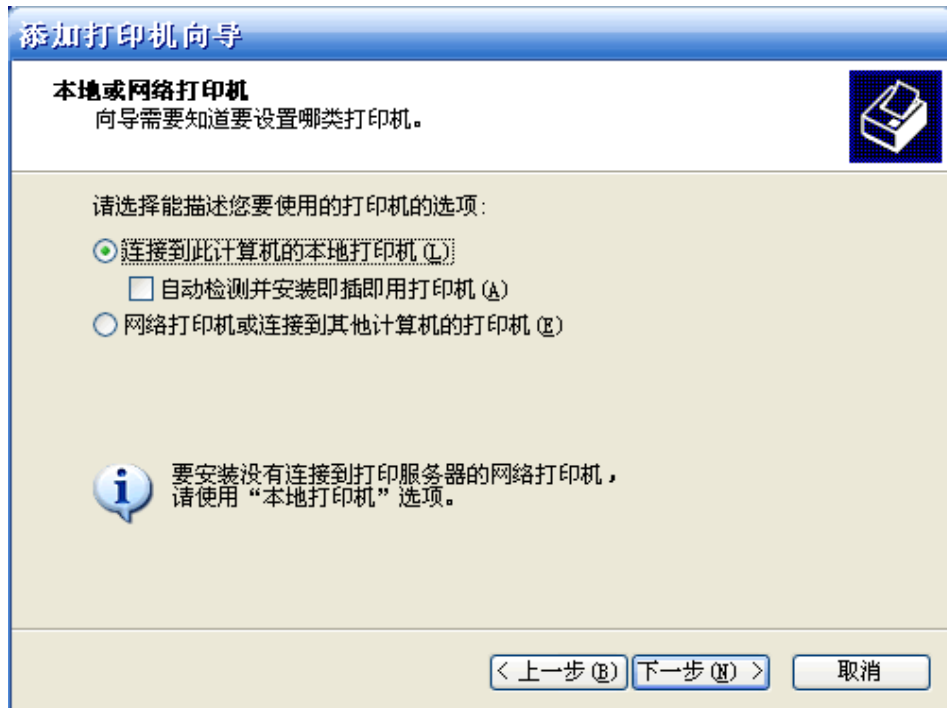


(图 1-3)

Step 4:选择打印机端口 LPT1 （默认为 LPT1），点击“下一步” (如图 1-4);

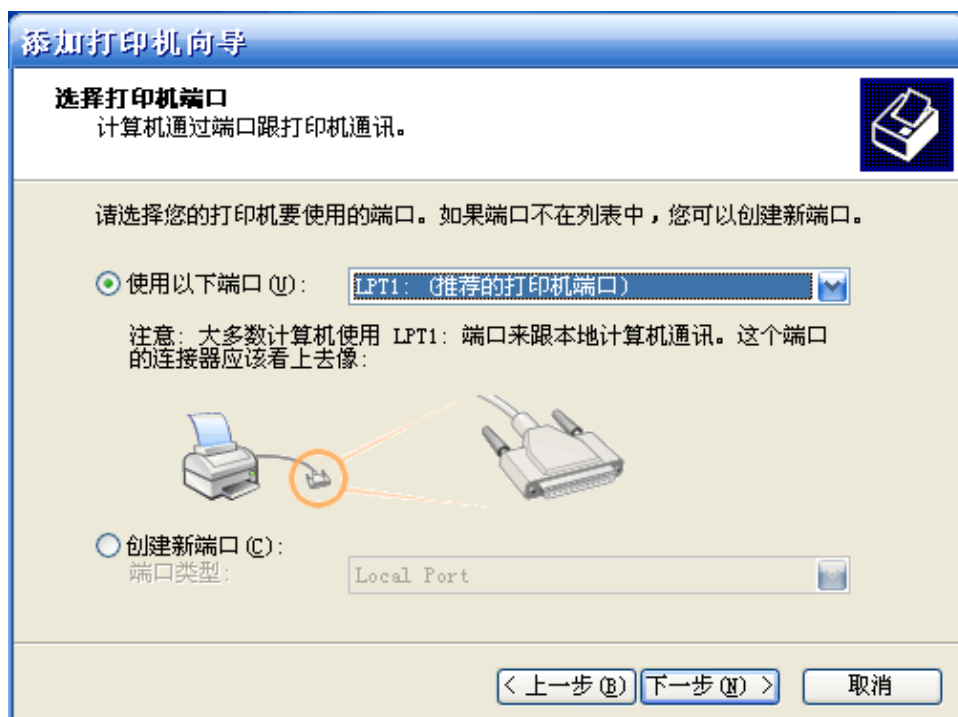


(图 1-4)

Step 5: 点击” 磁盘安装” (如图 1-5);

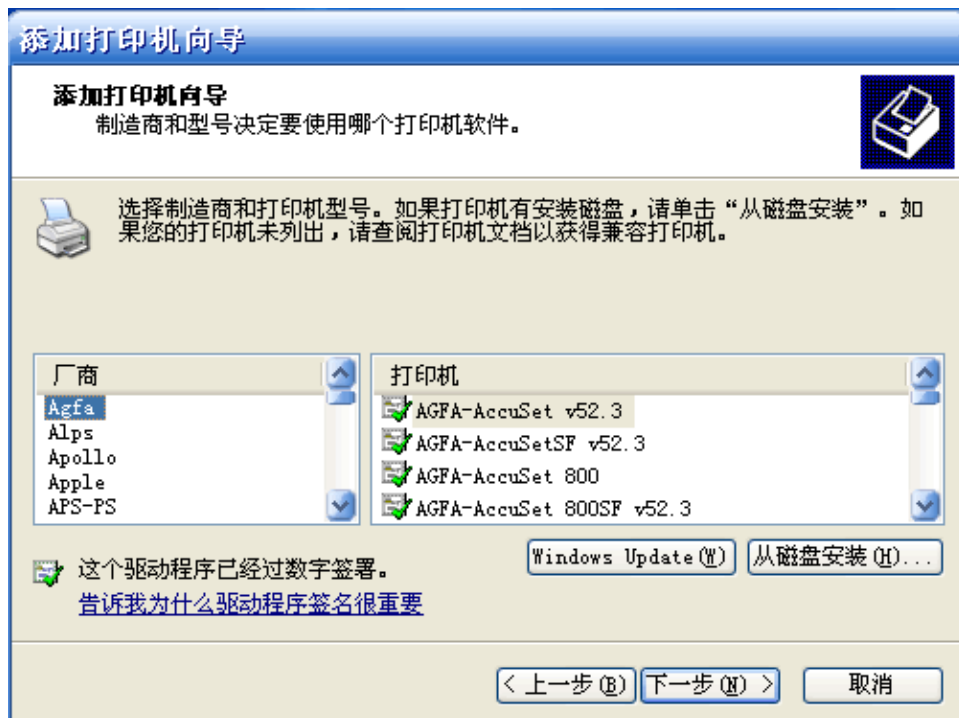

(图 1-5)

Step 6: 点击浏览,选择需要安装的驱动所在路径(如图 1-6);

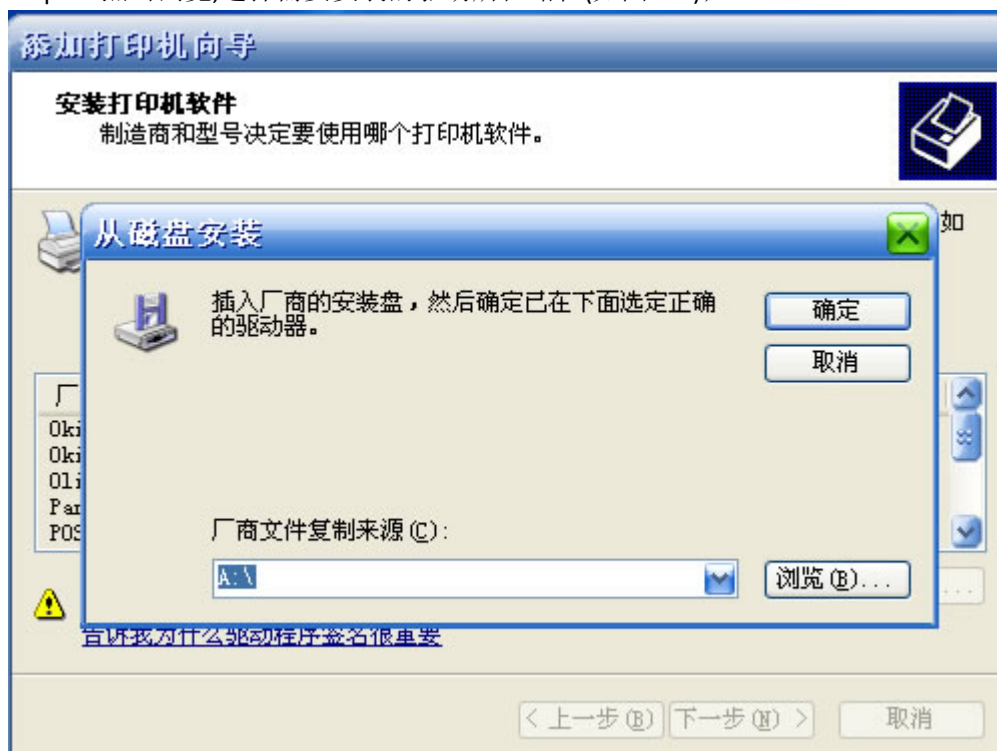

(图 1-6)

Step 7: 在“查找范围”里面找到光盘盘符，然后双击“Windriver”文件夹(如图 2-7);  
备注：如果是网站下载的驱动文件(驱动程序下载)，先解压压缩文件，然后直接查找解压后的文件夹。并跳至第（10）步。



(图 1-7)

Step 8: 双击“中文”文件夹(如图 1-8);




(图 1-8)

Step 9: 选择 Win9X\_NT\_2K\_XP(如图 1-9);




(图 1-9)

Step 10:选中 Oemsetup.inf 或者 postek.inf 文件点击“打开”(如图 1-10);

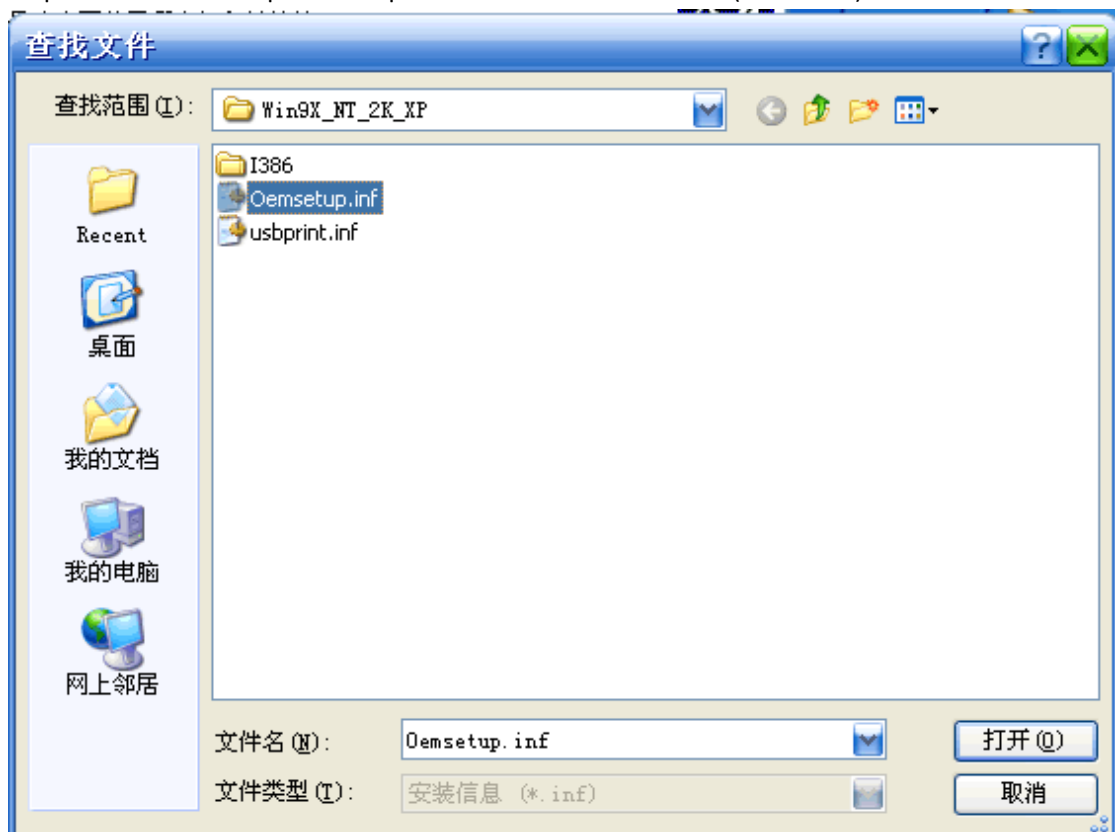


(图 1-10)

Step 11:点击确定,如图 (1-11);

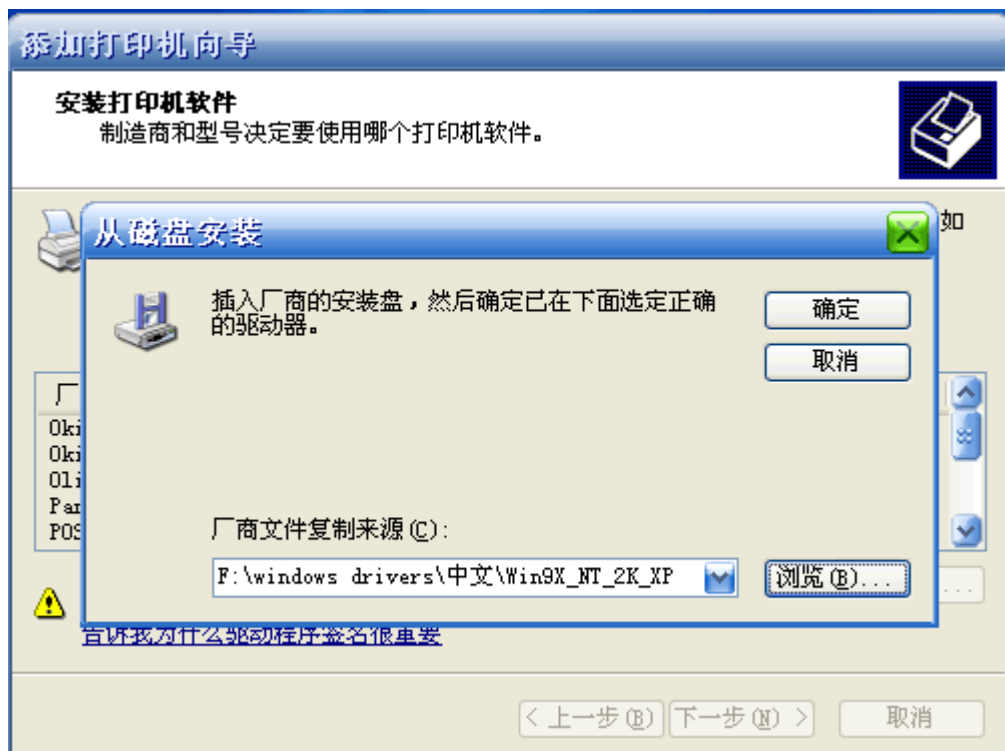


(图 1-11)

Step 12: 选择您所需安装的打印机型号(如图 1-12);

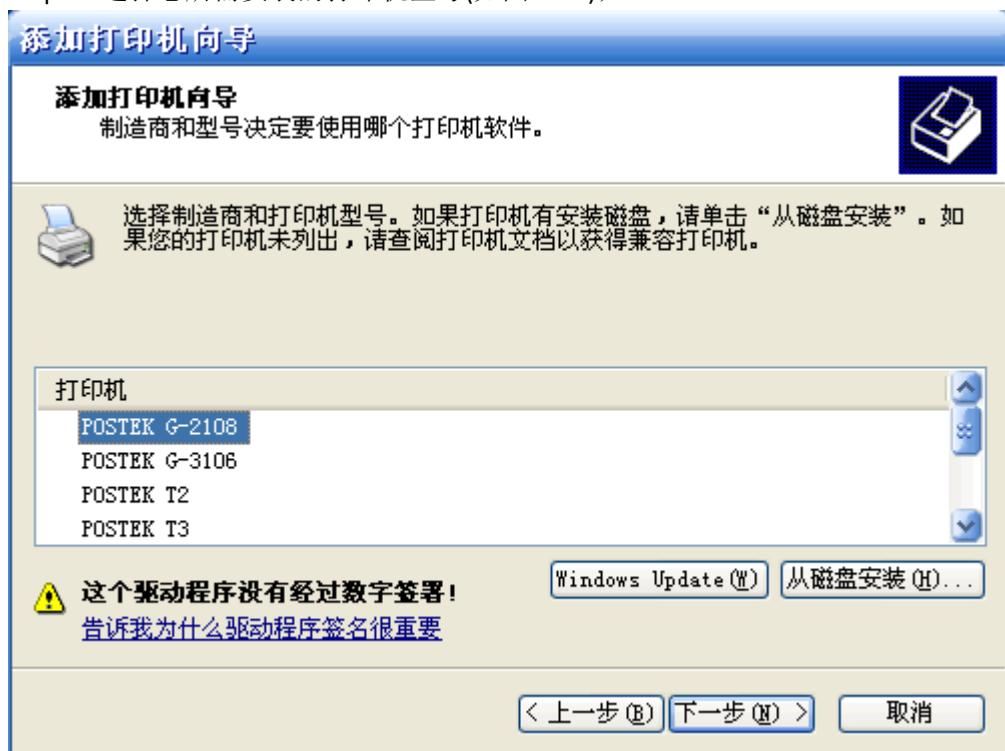

(图 1-12)

Step 13: 选择是否设为默认打印机后，点击下一步(如图 1-13);

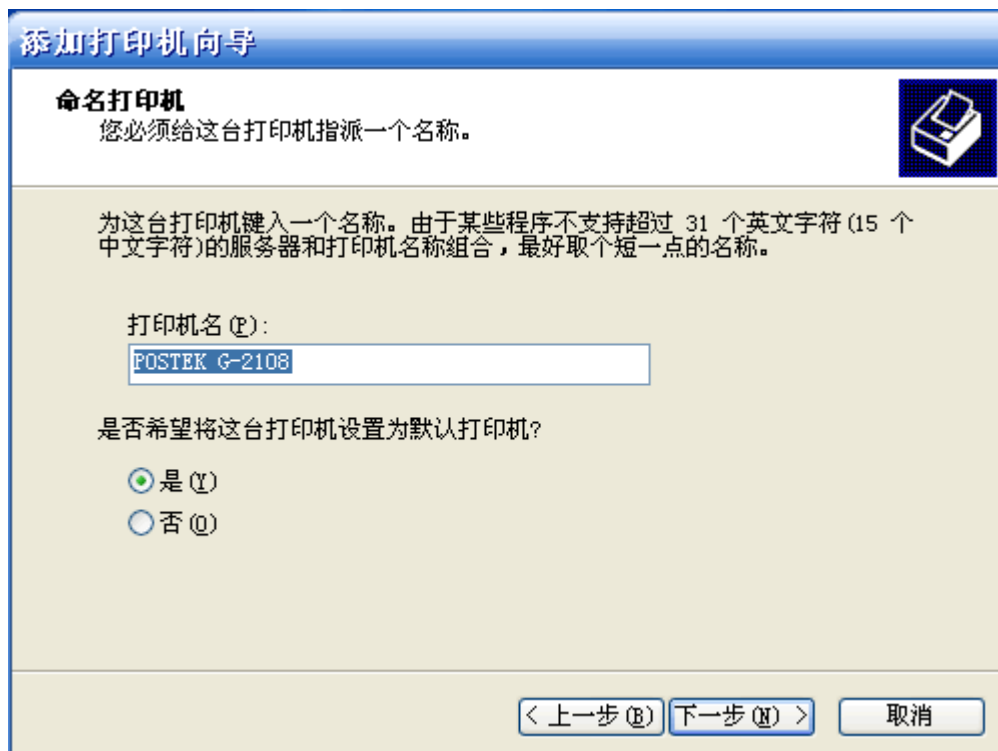

**添加打印机向导**

**命名打印机**  
您必须给这台打印机指派一个名称。

为这台打印机键入一个名称。由于某些程序不支持超过 31 个英文字符 (15 个中文字符) 的服务器和打印机名称组合，最好取个短一点名称。

打印机名 (P):  
POSTEK G-2108


是否希望将这台打印机设置为默认打印机?

☒ 是 (Y)  
☐ 否 (N)

< 上一步 (B)   下一步 (N) >   取消

(图 1-13)

Step 14:选择是否要共享打印机（一般选择不共享，如图 1-14）；

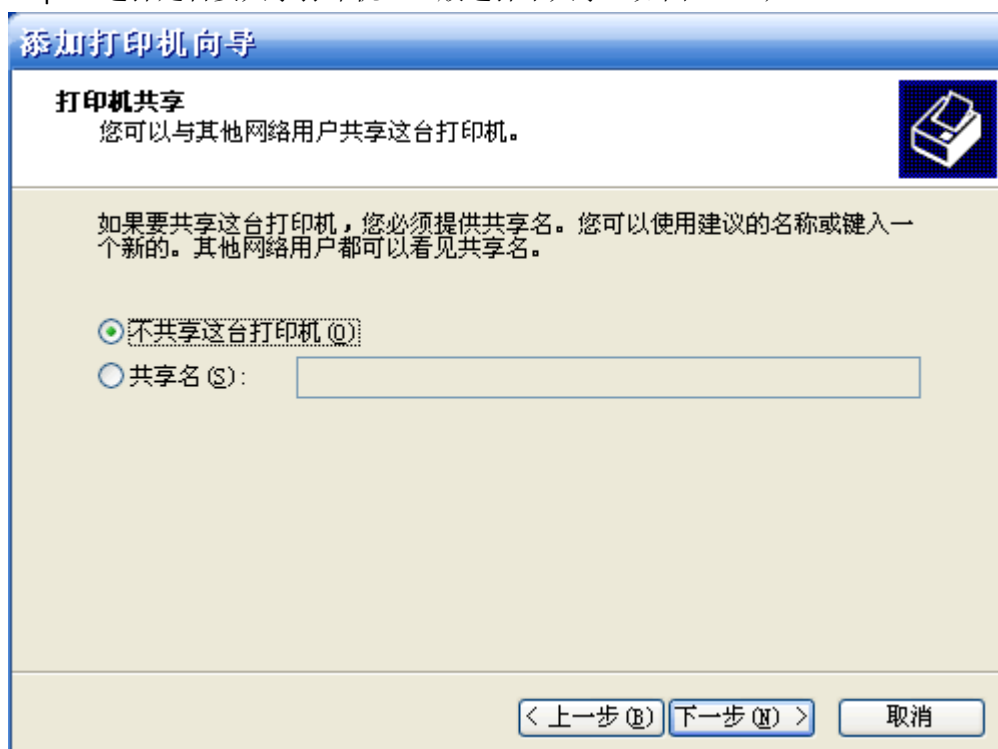

**添加打印机向导**

**打印机共享**  
您可以与其他网络用户共享这台打印机。


如果要共享这台打印机，您必须提供共享名。您可以使用建议的名称或键入一个新的。其他网络用户都可以看见共享名。

☒ 不共享这台打印机 (N)  
☐ 共享名 (S):

< 上一步 (B)   下一步 (N) >   取消


(图 1-14)

Step 15:选择是否打印测试页后点击” 下一步” (如图 1-15)；

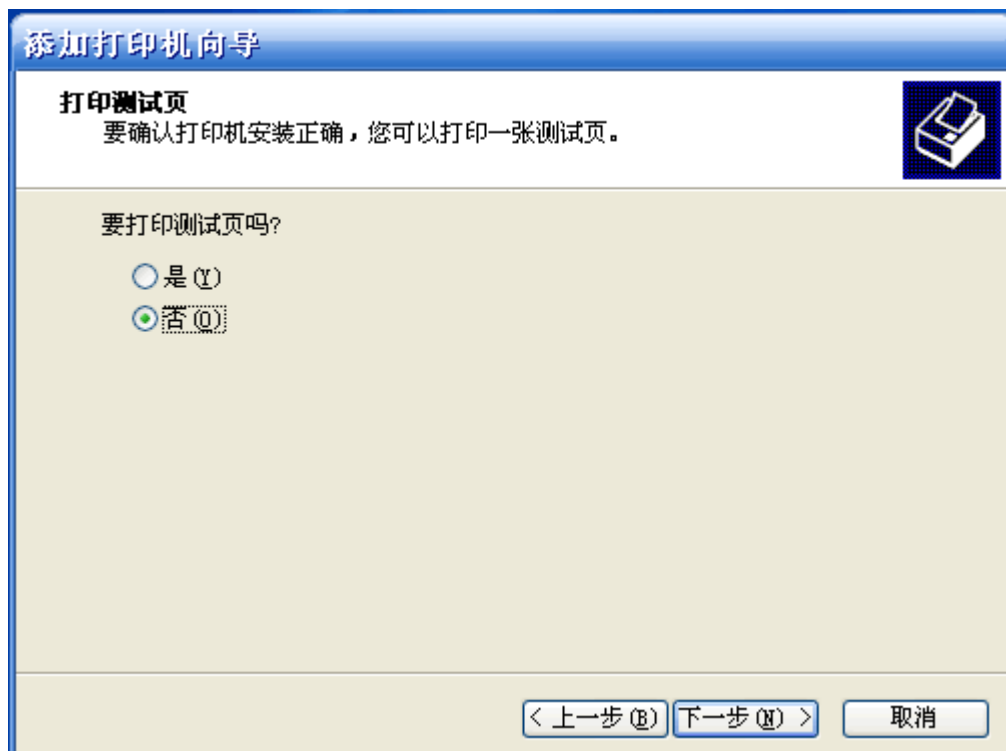

(图 1-15)


Step 16: 点击“完成” (如图 1-16);

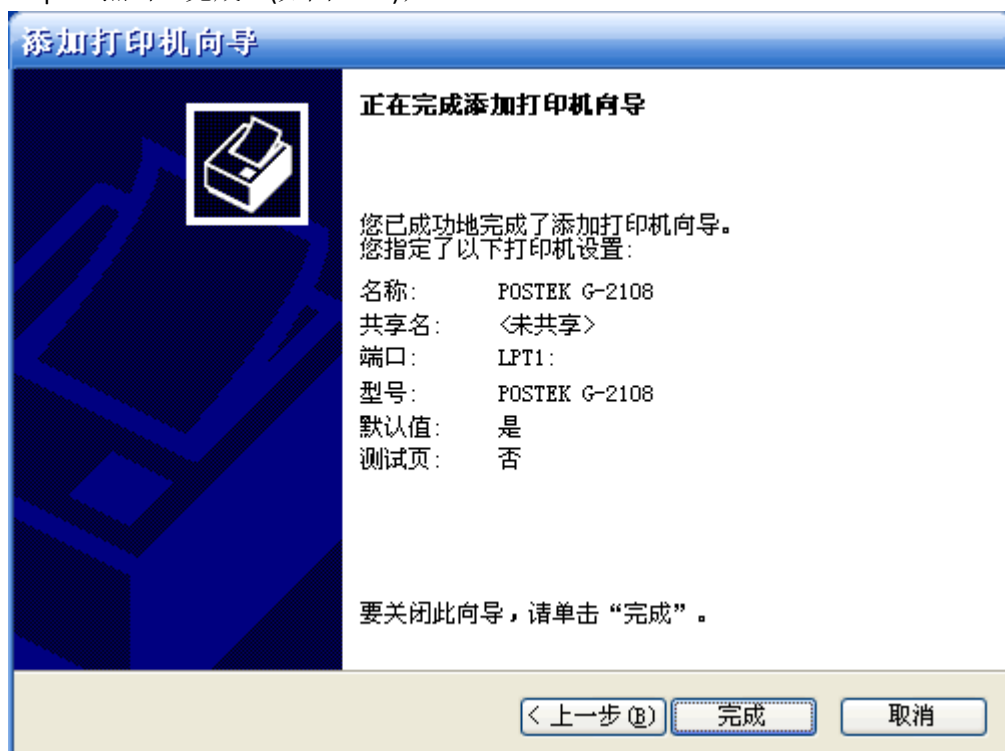

(图 1-16)

Step 17: 当出现 Windows 徽标测试的提示(如图 1-17)，请点击“仍然继续”;



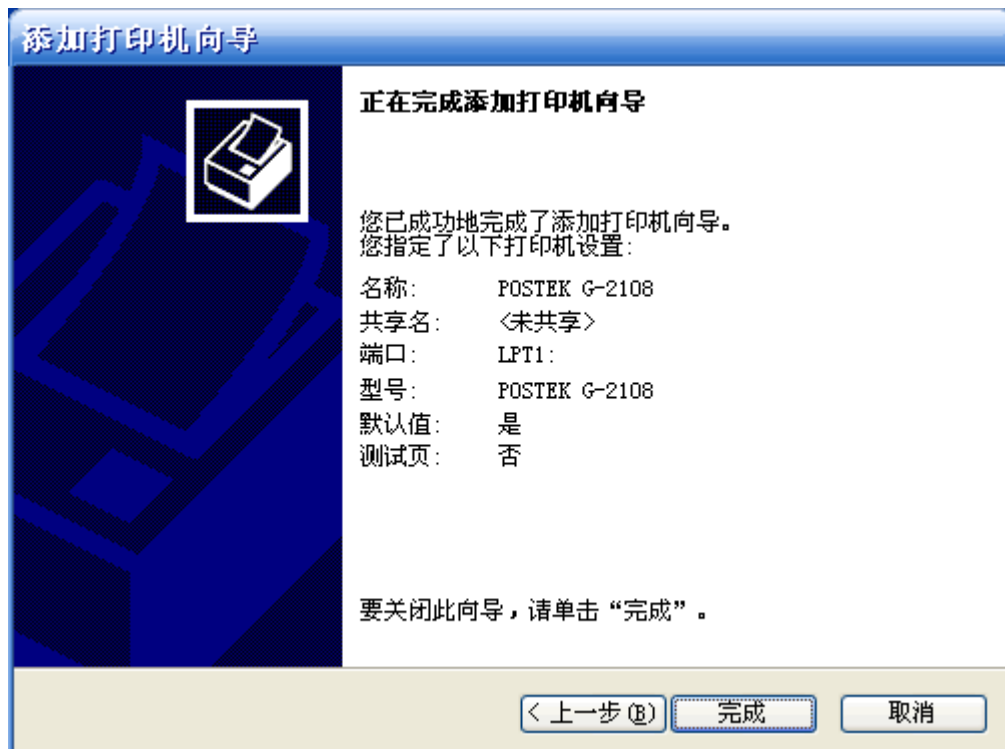

(图 1-17)

Step 18: 软件安装结束,如图 1-18;



(图 1-18)