

## 海鸥（Seagull）驱动安装方法

--适用于 USB 连接的打印机

提示：安装前请先将打印机与电脑用随机配送的 USB 线连接好，并开启打印机电源。

USB 线



Step 1: 若您是下载的海鸥驱动，请先解压文件。双击光盘中或者下载后解压的文件夹“Seagull\_Driver” --- “DriverWizard.exe”，如图 1：



图 1

Step 2: 选安装打印机驱动程序，点击下一步，如图 2:



图 2

Step 3: 选择安装即插即用打印机的驱动程序，列表中将会出现所有等待安装驱动的 POSTEK 打印机，选择需要安装的打印机型号，点击下一步，如图 3:

提示: 若没有看到与自己打印机相对应的型号，请重启打印机电源再试。若始终无法显示，请把此前安装过的 Postek 打印机驱动删除后返回 Step1 重新安装。

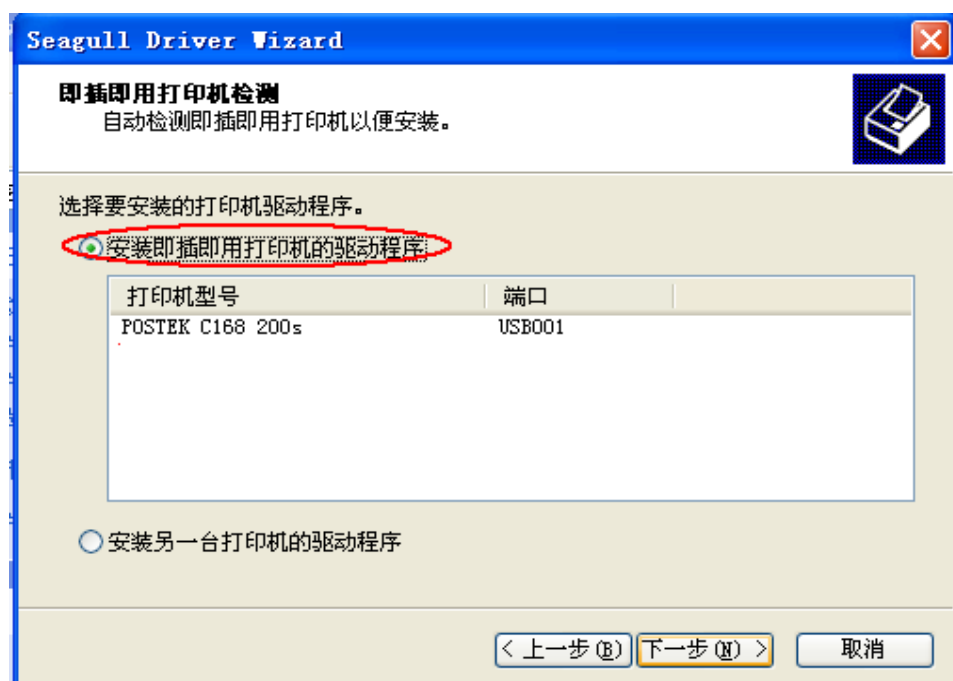


图 3

Step 4: 如需在局域网共享该打印机，请选择共享名称，并输入共享名称，这里选择不共享，点击下一步，如图 4:

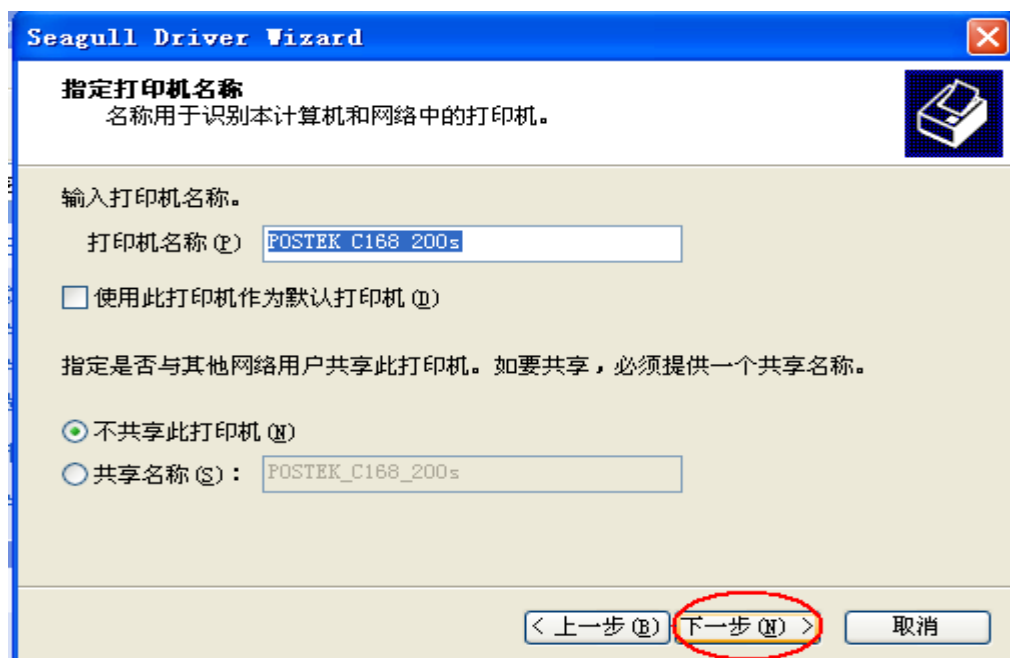


图 4

Step 5: 点击完成，如图 5:



图 5

Step 6: 若弹出以下页面（如图 6），请点击重新启动，在电脑重新启动后将完成安装，若未弹出则此步骤跳过：



图 6

Step 7: 点关闭，驱动安装成功。如图 7：

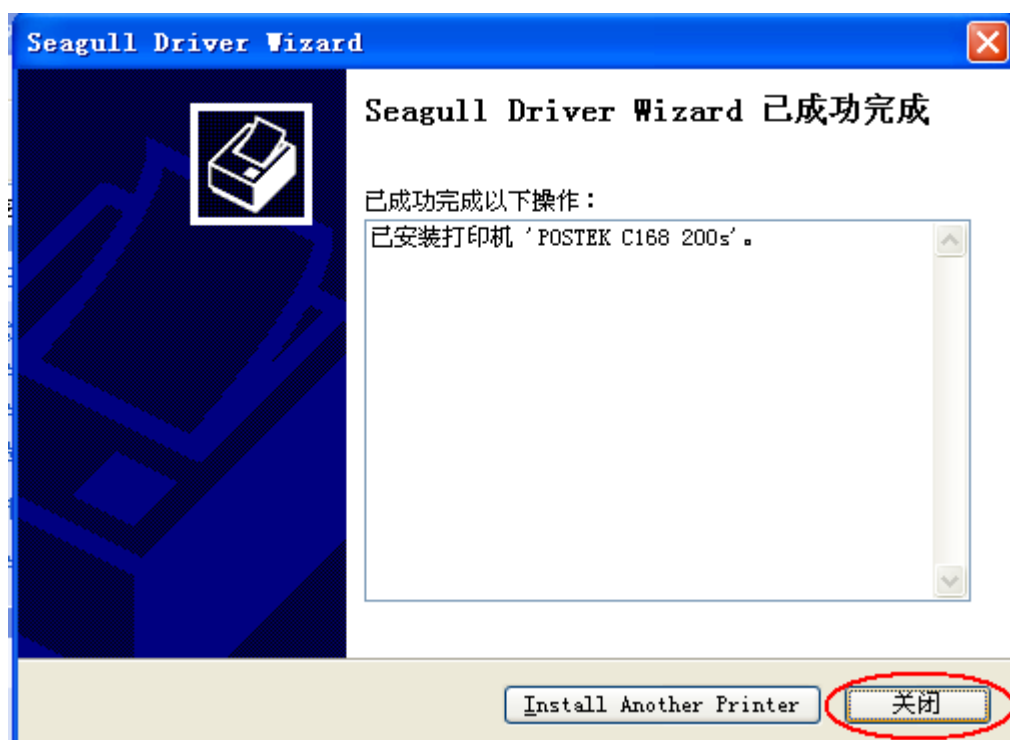


图 7