




1. 首先打印机连接电脑，开启电源，打开打印机驱动，如下图




2. 点击软件后，会弹出一个对话框，如下图，选择第一个选项，点击下一步

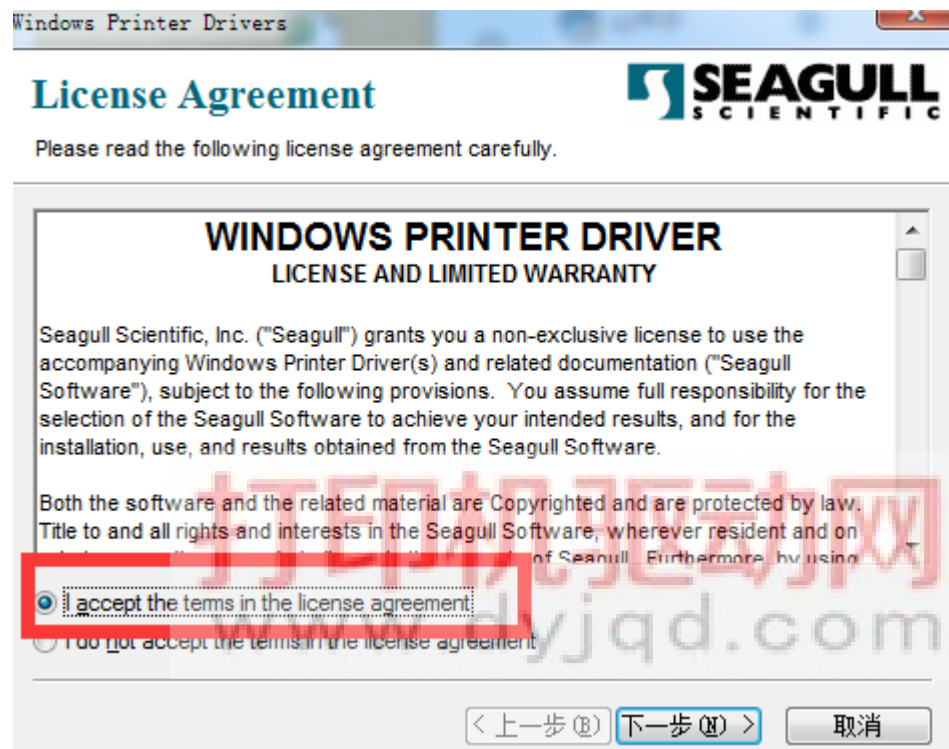


3. 如下图，选择下一步

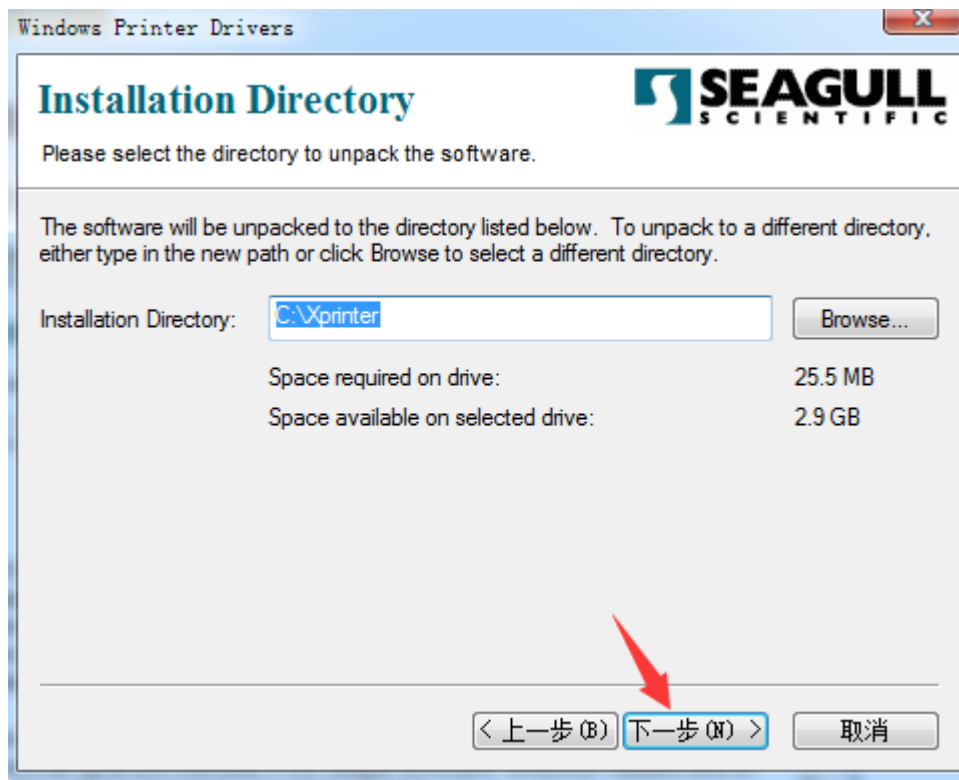


4. 如下图，选择完成，会跳出一个网页，网页选择关闭即可

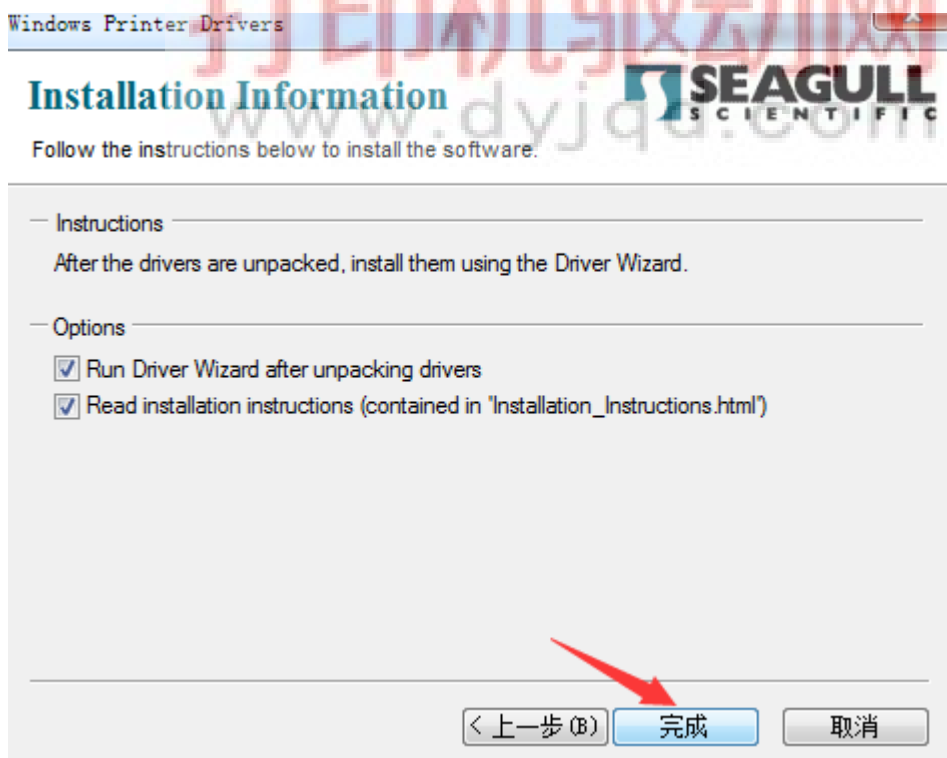


5. 完成后，跳出一个安装对话框，选择安装，然后下一步

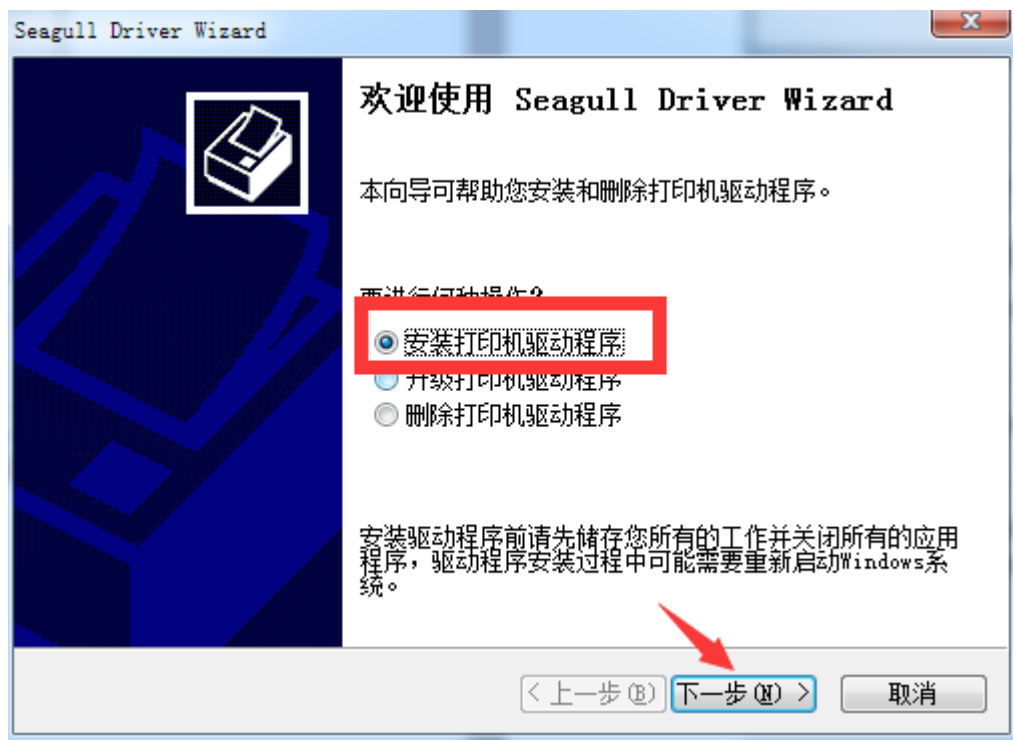


6. 如下图，选择其他，然后下一步

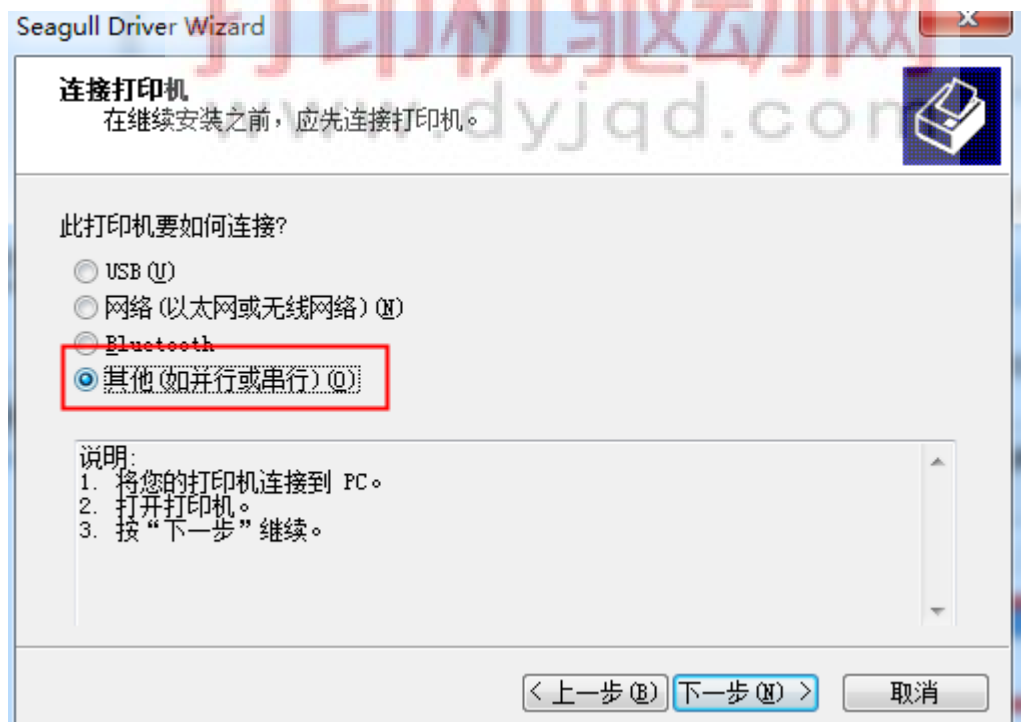


7. 对应的型号选择图示所选，然后下一步

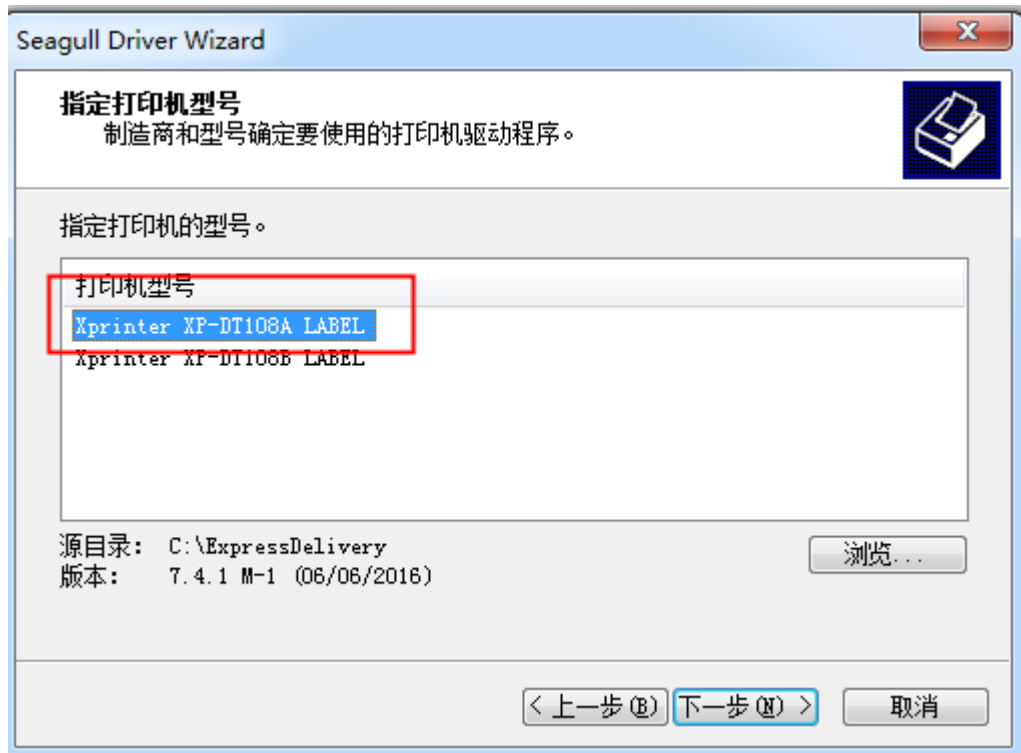


8. 选择端口，选择 USB 的端口，如下图，然后下一步

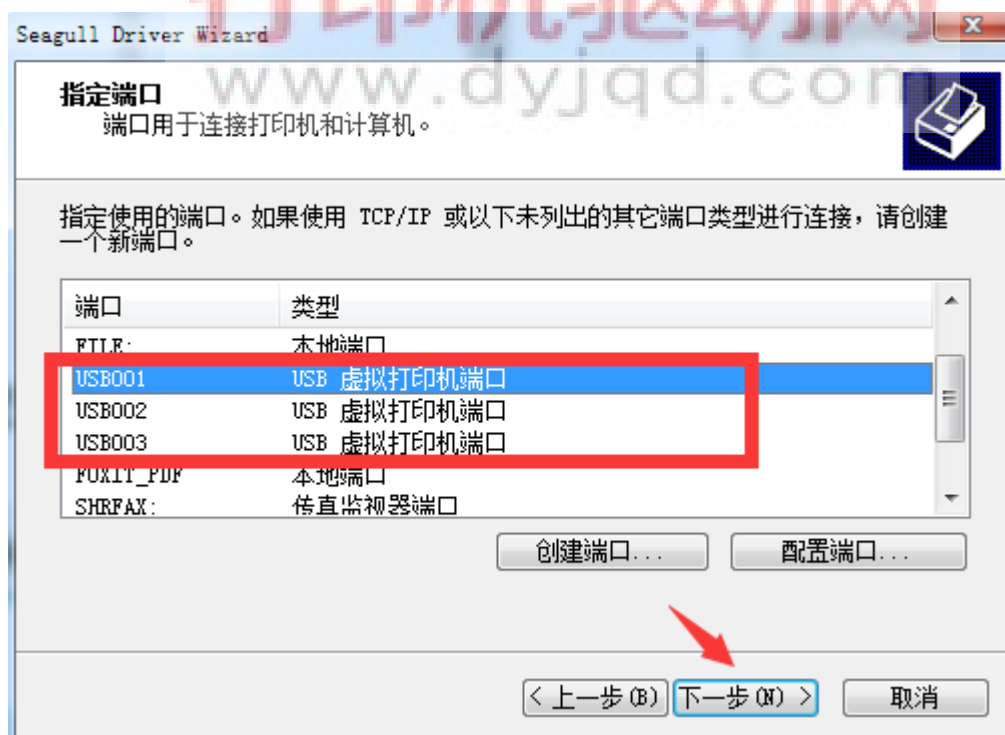

9. 默认打印机的名称，名称可以根据自己需求更改或者默认，然后下一步

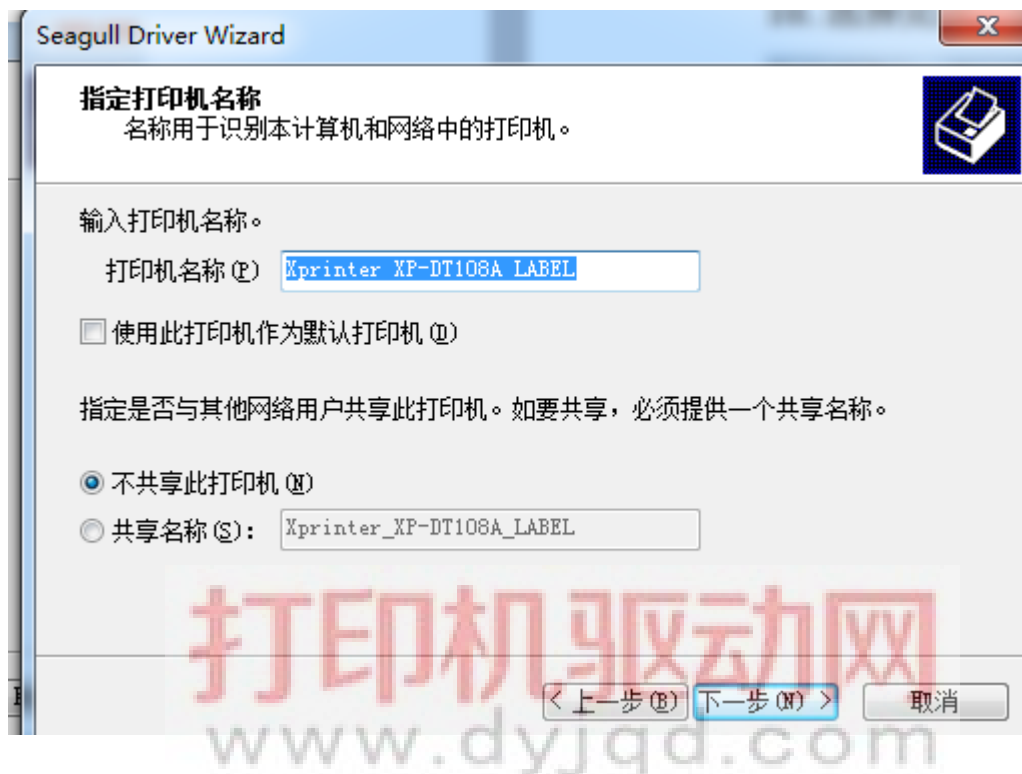

10. 选择完成，驱动开始安装

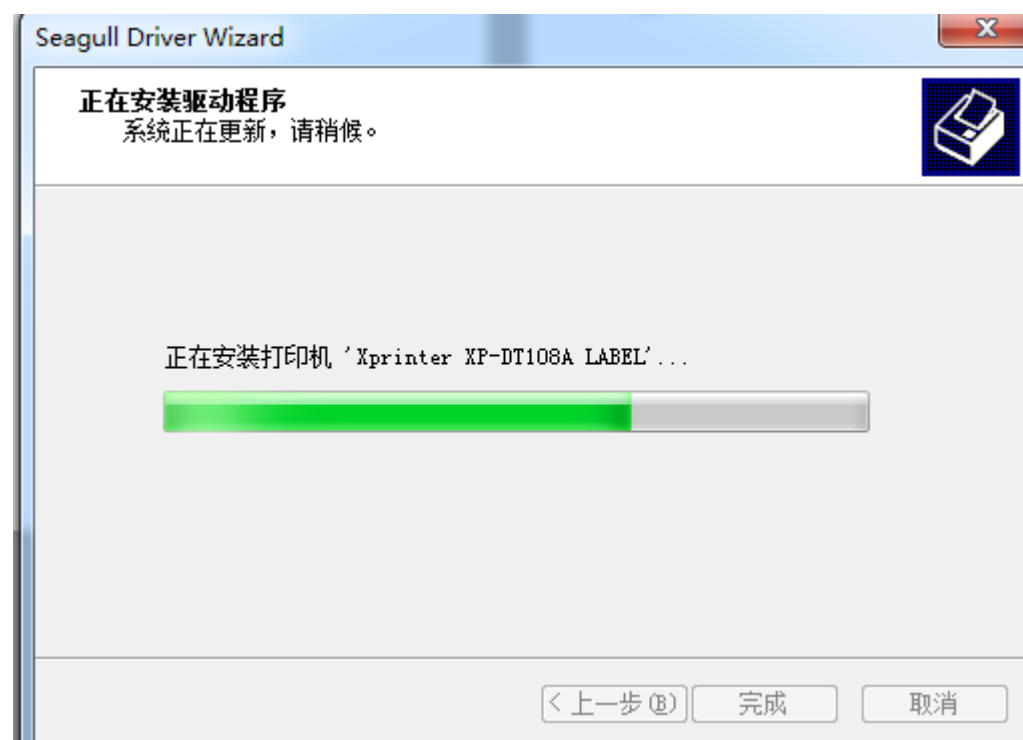

11. 安装好后，打开设备和打印机，找到这个打印机，右击这个打印机，选择打印机属性，选择打印测试页，可以打出，说明驱动安装完成了！

