中文

CDI-C110

Canon

数码相机

DIGITAL

IXUS 65

预备事项

拍摄

播放 / 删除

菜单和设置

打印

把图像下载至计算机

基本

相机使用者指南

请先阅读本指南

• 使用本数码相机之前，请先详细阅读本说明书，并妥善保存说明书作日后参考。
• 本指南说明如何准备相机以及如何使用其基本功能。

DiGiC II PictBridge DIRECT PRINT BUBBLE JET DIRECT Exif Print DPOF HI-SPEED CERTIFIED USB

Canon

CDI-C110-010 XX06XXX

© 2006 CANON INC.

2006.03.01
PRINTED IN JAPAN

流程图及参考指南

以下指南可供参考，请根据需要按照下方流程图查阅相关指南。

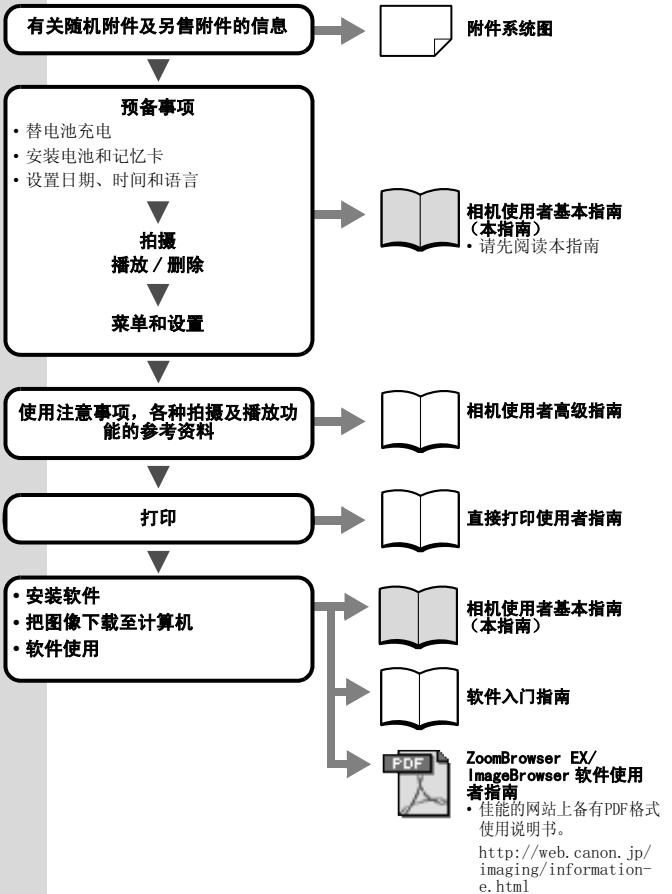

在本指南内，“*相机使用者基本指南*”称作 “*基本指南*”，“*相机使用者高级指南*”称作 “*高级指南*”，而且，“电池”即是蓄电池。

预备事项

1. 替电池充电。

在以下情况，使用前请替电池充电。

- 使用全新电池。
- 出现“更换电池”提示。

1. 将电池插入电池充电器。

2. 将电池充电器（CB-2LV）插入电源插座，或把电源线接上电池充电器（CB-2LVE），然后插入电源插座。

- 各地区的电池充电器有不同的型号名称和类型。

电池充电时，充电器会亮起橙色指示灯，充电完成后指示灯会变成绿灯。充电时间约为 1 小时 30 分钟。

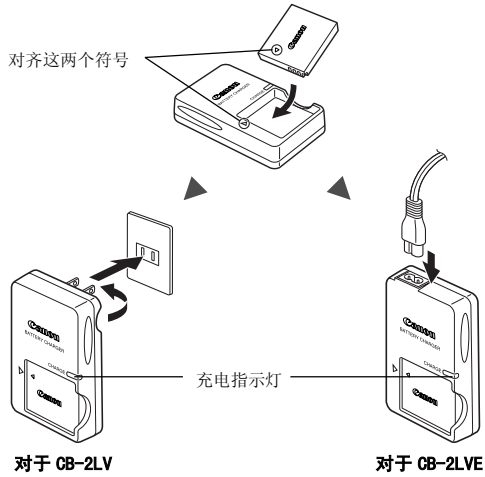

对于 CB-2LV　　**对于 CB-2LVE**

为了保护电池及延长电池寿命，切勿连续充电超过 24 小时。

请查阅*高级指南*：处理电池方法　（第 113 页）。

2. 安装电池。

1. 滑动记忆卡插槽 / 电池仓盖，然后打开盖子 （①、②）。
2. 把电池锁推向图示箭头的方向 （③），然后插入电池，直到上锁为止。

   取出电池时，先把电池锁推向图示箭头的方向 （③），推着不放手，然后拉出电池。

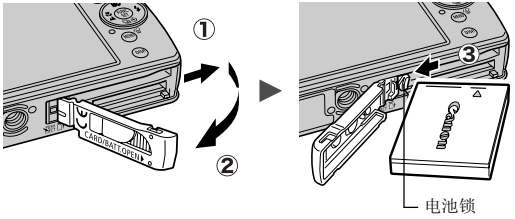

3. 插入记忆卡。

1. 插入记忆卡直到咔一声到位。
2. 关上记忆卡插槽 / 电池仓盖 （①、②）。

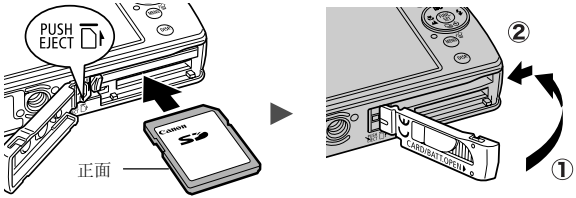

把记忆卡插入相机前，请先确定以正确的方向插入，若插入的方向不正确，可能会损坏相机。

请查阅 *高级指南*：记忆卡的处理方法 （第 115 页）。
请查阅 *高级指南*：格式化记忆卡 （第 32 页）。

■取出记忆卡

用手指或腕带的钮片推入记忆卡，直到咔一声到位，然后才松开。

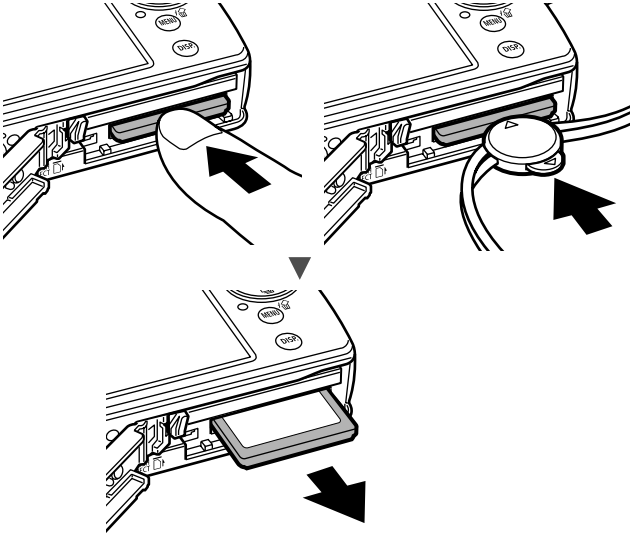

本相机可以使用 SD* 记忆卡和 MultiMediaCards （多媒体卡），本指南通称它们为记忆卡。

*SD 是一种版权保护系统，即是 Secure Digital （安全数码）的简称。

首次设置

■设置日期 / 时间

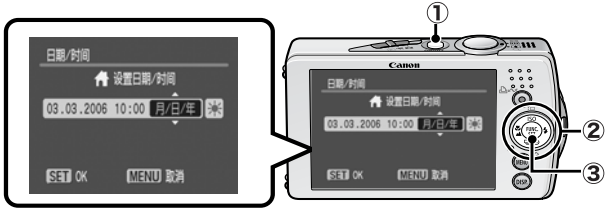

1. 按下电源键 （①）。
2. 使用◀或▶键选择项目，及使用▲或▼键来更改其数值（②）。
   要设置夏令时选项，使用▲或▼键来显示☀。
3. 确定显示的时间正确，然后按下 FUNC./SET（功能 / 设置）键（③）。
   亦可在设置菜单 （第 14 页）内设置日期及时间。

- 本相机内置一粒可充电的锂电池，用来保存日期 / 时间等设置。主电池放入相机内时，即替此锂电池充电。您新购相机后，请先将主电池放入相机内约四小时，或使用交流电转接器套件 ACK-DC10 （另售）来替锂电池充电。即使相机关闭了电源，仍会充电。
- 如果您取出主电池，日期 / 时间的设置可能会在三周后消失，如果发生此情况，请重新设置日期 / 时间。

➔请查阅 *高级指南*：设置世界时钟 （第 23 页）。

■设置显示语言

1. 将模式开关移至▶（播放）。
2. 按住 FUNC./SET 键，同时按下 MENU 键。
3. 使用▲、▼、◀或▶键来挑选一种语言，然后按下 FUNC./SET 键。
   亦可在设置菜单 （第 14 页）内设置显示语言。

拍摄

1. 按下电源键。

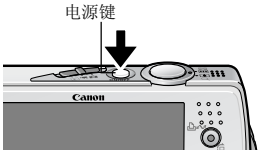

相机即会发出起动声音，以及在液晶显示屏内出现起动图像。

- 再按一下电源键，电源关闭。
- 若要将此设置改成不发出所有声音（警告声除外）请按住 MENU 键，同时按下电源键。

请查阅*高级指南*：液晶显示屏的使用法（第 16 页）。

请查阅*高级指南*：节电功能 （第 22 页）。

请查阅*高级指南*：设置菜单 （第 28 页）。

请查阅*高级指南*：我的相机菜单 （第 30 页）。

2. 将拍摄模式设置为 （自动）。

1. 将模式开关移至 （拍摄）（①）。
2. 按下 FUNC./SET 键 （②），然后使用 ◆或 ◆键 （③）来选择 （自动）。
3. 按下 FUNC./SET 键 （④）。

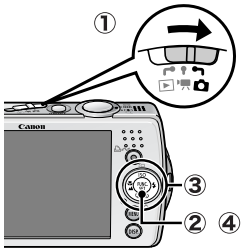

3. 把相机对准目标。

4. 对焦和拍摄。

1. 半按快门按钮来对焦。
   完成对焦后，相机会发出两声提示音，同时会亮起绿色指示灯。

2. 完全按下快门按钮来拍摄。
相机会发出快门声，同时录下图像。当图像已经记录在记忆卡时，指示灯会闪动绿光。

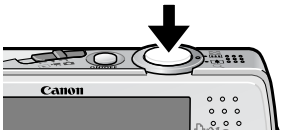

➔ 请查阅基本拍摄功能 （第 6 页）。
➔ 请查阅 *高级指南*：指示灯 （第 22 页）。
➔ 请查阅 *高级指南*内各种可使用的拍摄模式。

拍摄后立即查看图像

拍摄后，液晶显示屏会显示该图像约两秒钟。
若按照以下步骤，则可继续显示该图像而不受制于查看时间的设置。
• 拍摄后继续按住快门按钮。
• 图像出现在液晶显示屏时，按下 FUNC./SET 或 DISP. 键。
要停止显示该图像，可半按快门按钮。

➔ 请查阅 *高级指南*：图像确认 （第 27 页）。
➔ 请查阅 *高级指南*：拍摄之后立即查看对焦的情况 （第 66 页）。
➔ 请查看基本删除 （第 12 页）。

基本拍摄功能

■选择拍摄模式

1. 将模式开关移至 （拍摄）或 （短片）（①）。
2. 按下 FUNC./SET 键 （②），然后使用 ◆或 ◆键 （③）来选择拍摄模式。
若要使用场景模式 （第 7 页），请选择 （默认设置），然后按下 MENU 键来挑选想要采用的模式。
3. 按下 FUNC./SET 键 （④）。

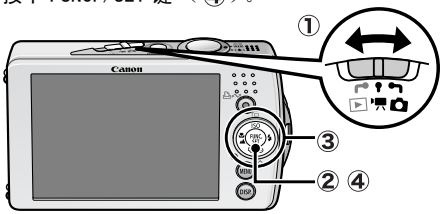

■拍摄模式

静止图像

自动
相机自动选择设置。

手动
让您自行选择设置，如曝光补偿、白平衡、我的色彩或 ISO 感光度等。

辅助拼接
让您拍摄多张重叠图像，以后可使用计算机组合（拼接）成一张全景图。从（拍摄）菜单中选择［辅助拼接］。
➔请查阅*高级指南*（第 44 页）。

数码微距
让您拍摄距离镜头（最大广角端）3 – 10 厘米之内的目标。由于相机裁去图像的边缘部分，并用数码变焦放大，因此所显示的目标大于正常微距模式下的显示。
➔请查阅*高级指南*（第 34 页）。

人像
拍摄人物时可获得柔和效果。

夜景拍摄
即使在没有三角架的情况下也可减轻相机震动的影响，让您拍摄背景是黄昏或夜晚的人物快照。

场景模式
您能用最合适的设置来拍摄场景。

儿童和宠物
让您拍摄到儿童及宠物等跳跃不定的目标，不会错失精彩镜头。

室内
在荧光灯或白炽灯下拍摄时使用，可防止相机震动并保持目标的真实色彩。

植物
将树木和树叶（例如新叶、秋叶或花蕾）拍摄得栩栩如生。

雪景
以雪地作背景拍摄时使用，色彩不倾蓝、人物不暗黑。



海滩

在阳光反射强烈的水边或沙滩拍摄时使用，不会将人物拍得很暗。

焰火

以最佳曝光捕捉到天上烟花的清晰景象。

潜水

装上防水套 WP-DC3（另售）拍摄最为适当。此模式采用最佳白平衡设置，减低倾蓝色调及以自然色彩拍摄图像。



色彩强调

使用此选项只保留显示屏内指定的颜色，而将其他颜色转换成黑白。

请查阅 *高级指南*（第 60 页）。

色彩交换

使用此选项将显示屏内所指定的颜色换成另一种颜色。

请查阅 *高级指南*（第 61 页）。

短片

短片

按下快门按钮即可拍摄短片。
您可以选择以下模式：[标准]；[高速] 适合拍摄运动及快速目标；[精简] 便于电子邮件以附件传送；[色彩强调] 除指定的色彩外，所有色彩以黑白来记录；及 [色彩交换] 将指定色彩以不同颜色记录下来。

请查阅 *高级指南*（第 40 页）。

- 使用 模式拍摄时，快门的速度慢，最好装上三脚架以免相机震动。
- 使用 、 、 、 、 、 、 或 模式拍摄时，ISO 感光度可能会根据拍摄场景而加快并给图像带来杂色。
- 使用 模式，拍摄距离镜头前 1 米或更远的目标。

- 潜水拍摄时，请给相机装上防水套 WP-DC3（另售）。
- 在滑雪场或海滩拍摄时，我们建议您最好给相机装上防水套 WP-DC3。

■变焦的用法

1. 朝向 或 方向按下变焦杆。

本相机的变焦能在 35–105 毫米 （相等于 35 毫米胶片规格的焦距）内调整。

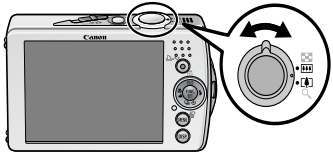

广角：将目标拉远。
长焦：将目标拉近。

■闪光灯的用法

1. 按下 ϟ 键可循环切换闪光灯的设置。

将手指放在触控环转盘上，液晶显示屏会出现触控环指示。

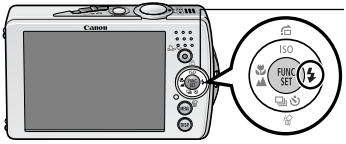

- **自动**
- **防红眼和闪光灯自动**
- **防红眼和闪光灯同开**
- **闪光灯开**
- **闪光灯关**
- **慢速同步**

防红眼功能
此功能可减低受光线从眼睛折射而造成红眼的影响。

慢速同步
闪光灯同步调整为慢速快门速度，适用于拍摄夜景。

如果相机出现震动警告标记，建议将相机安装在三脚架或其他设备上拍摄。

请查阅 *高级指南*：各拍摄模式下可使用的功能（第 136 页）。
请查阅 *高级指南*：触控环转盘 （第 15 页）。

■近摄 / 无限远拍摄

1. 按下 / 键来切换模式。

要取消微距 / 无限远模式：按下 / 键来取消显示屏上的 或 标记。

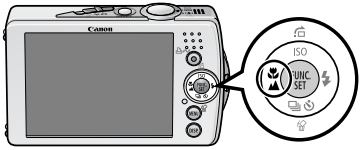

这些设置无法应用于某些拍摄模式。

	微距 使用此模式来近摄花朵或细小物件。
	以镜头前至目标的最近距离拍摄的图像范围 • 最大广角设置：37 x 27 毫米 最近拍摄距离：3 厘米 • 最大长焦设置：108 x 81 毫米 最近拍摄距离：30 厘米
	无限远 使用此模式来摄录镜头前 3 米或更远的目标。

在微距模式下使用闪光灯，可能不会取得最佳曝光效果。

请查阅 *高级指南*：触控环转盘 （第 15 页）。

请查阅 *高级指南*：各拍摄模式下可使用的功能 （第 136 页）。

播放

1. 将模式开关移至▶（播放）（①）。

液晶显示屏上会出现最后摄录的图像。

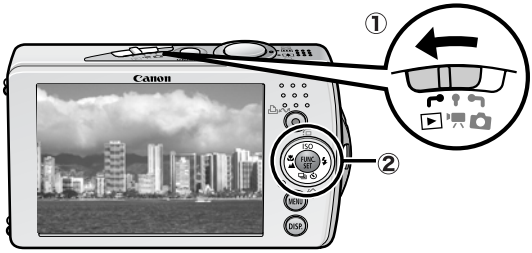

2. 使用◀或▶键来显示您想观看的图像（②）。

- 使用◀键来移到上一张图像，用▶键来移到下一张图像。紧按住该键可快速观看图像，但显示的图像较不清晰。
- 将手指放在触控环转盘上，液晶显示屏会出现触控环指示。
- 将指尖在触控转盘上向左或向右打转来挑选图像，指尖以反时钟方向旋转会显示上一张图像，以时钟方向旋转会显示下一张图像。

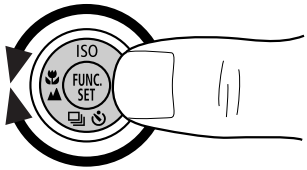

→ 请查阅*高级指南*关于各种可供使用的播放方法的说明。

→ 请查阅*高级指南*：触控环转盘 （第 15 页）。

删除

1. 进入播放模式，使用◀或▶键挑选要删除的图像 （①），然后按下🗑键 （②）。

您也可以用触控环转盘挑选图像。

2. 确定选择了 [删除] 项目，然后按下 FUNC./SET 键 （③）。

如果不想删除图像并退出设置，请选择 [取消]。

请注意：删除的图像不能复原，删除图像前请特别小心。

➔ 请查阅 *高级指南*：删除全部图像 （第 89 页）。

菜单和设置

拍摄或播放模式的设置，或者打印设置、日期 / 时间和声音等相机的设置，可使用功能菜单或拍摄、播放、打印、设置或我的相机的菜单进行设置。

功能菜单（FUNC. Menu）

本菜单可设置许多普通拍摄功能。

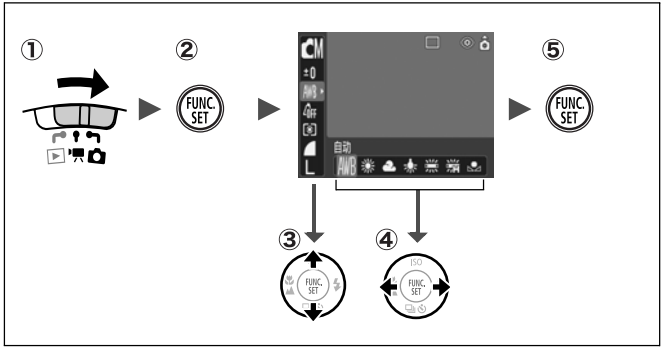

①将模式开关移至📷或🎥。
②按下 FUNC./SET 键。
③使用▲或▼键在菜单中挑选一个项目。
- 有一些项目可能在某些拍摄模式中不可选。

④使用◀或▶键挑选此菜单项目的一个选项。
- 有些选项可让您做进一步设置，可按下 MENU 键进行。
- 选项选定后，可立即按下快门按钮拍摄。拍摄后，此菜单会再次出现，让您轻易调整设置。

⑤按下 FUNC./SET 键。

➔ 请查阅*高级指南*：菜单列表 （第 27 页）。

拍摄、播放、打印、设置和我的相机的菜单

可在这些菜单中为拍摄、播放或打印做出方便的设置。

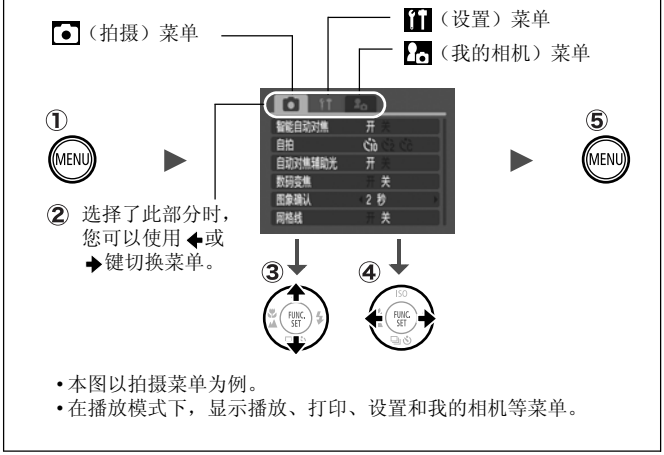

- 本图以拍摄菜单为例。
- 在播放模式下，显示播放、打印、设置和我的相机等菜单。

①按下 MENU 键。

②使用◆或◆键切换菜单。

- 您也可使用变焦杆来切换菜单。

③使用▲或▼键挑选一个菜单项目。

- 有一些项目可能在某些拍摄模式中不可选。

④使用◆或◆键挑选一个选项。

- 附有省略符号（...）的菜单项目，需要按下 **FUNC./SET** 键显示下一个菜单，才能进行设置。
  再按下 **FUNC./SET** 键确认设置。

⑤按下 MENU 键。

请查阅 *高级指南*：菜单列表 （第 27 页）。

打印

您只需要使用一条连接线，将相机和兼容直接打印的打印机*1 连接起来，仅需按一下相机上的 键，即可轻松地打印出图像。

1. 把相机连接到一部兼容直接打印的打印机，然后开启打印机的电源。

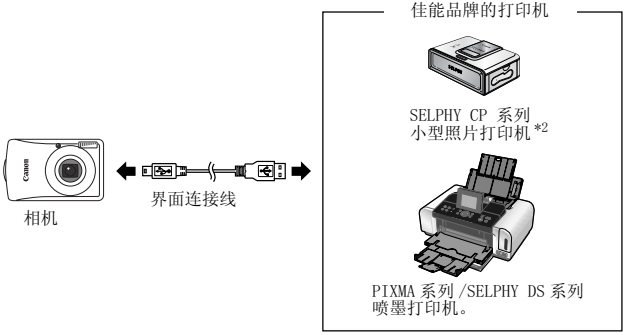

*1 由于本相机采用标准传输协议 (PictBridge)，除了使用佳能品牌的打印机之外，您还可以使用其他兼容 PictBridge 的打印机。
*2 您还可以使用 CP-10/CP-100/CP-200/CP-300 等小型照片热升华打印机。

2. 将相机设于播放模式，开启电源，然后确定液晶显示屏左上角显示了 、 或 的标记（①）。

- 凸 键会亮起蓝光。
- 显示的标记依打印机的型号而定，可能会不同。

3. 使用 ← 或 → 键挑选一个要打印的图像 （②），然后按下凸 键（③）。

- 您也可以用触控环转盘挑选图像。
- 凸 键会闪动蓝光，开始打印。

→ 请查阅 *高级指南*：设置 DPOF 打印设置 （第 90 页）。

→ 请查阅 *直接打印使用者指南* 。

→ 请查阅您的打印机的使用者指南。

把图像下载至计算机

使用以下方法，可以将相机摄录的图像下载到计算机。但依使用的计算机操作系统而定，有些方法并不可用。请先阅读*系统需求*（第 18 页）。

■将相机连接到计算机

随机附送的软件		安装		不安装
下载方法		计算机步骤	相机步骤	计算机步骤
操作系统	Windows 98 SE（第二版）	●	●	–
	Windows 2000	●	●	–
	Windows Me	●	●	–
	Windows XP	●	●	●
	Mac OS X	●	●	●

计算机系统需求

- *基本指南*（第 18 页）
- *软件入门指南*

将相机连接到计算机

- *基本指南*（第 20 页）

把图像下载至计算机

- *基本指南*（第 21 – 22 页）
- *软件入门指南*

- *Windows® XP 和 Mac OS X 操作系统使用者须知*手册

■记忆卡读卡器的用法

记忆卡读卡器能用于上列操作系统，有关使用详情请查阅*软件入门指南*。

系统需求

必须符合下列的最低系统要求，才能在计算机上安装软件。

■Windows

操作系统	Windows 98 SE （第二版） Windows Me Windows 2000 Service Pack 4 Windows XP （包括 Service Pack 1 和 Service Pack 2）
计算机型号	上述的操作系统需要预先安装在附有内置 USB 端口的计算机上。
中央处理器	Pentium 500 MHz 或以上的处理器
内存	Windows 98 SE/Windows Me　128 MB 或以上 Windows 2000/Windows XP　256 MB 或以上
接口	USB
可用的硬盘空间	• 佳能实用程序 　- ZoomBrowser EX　200 MB 或以上 　- PhotoStitch　40 MB 或以上 • 佳能相机 TWAIN 驱动程序　25 MB 或以上 • 佳能相机 WIA 驱动程序　25 MB 或以上 • ArcSoft PhotoStudio　50 MB 或以上
显示器	需要 1,024 x 768 像素 / 高彩 （16 位）或以上

■Macintosh

操作系统	Mac OS X （10.2 版 - 10.4 版）
计算机型号	上述的操作系统需要预先安装在附有内置 USB 端口的计算机上。
中央处理器	PowerPC G3/G4/G5
内存	256 MB 或以上
接口	USB
可用的硬盘空间	• 佳能实用程序 　- ImageBrowser　200 MB 或以上 　- PhotoStitch　40 MB 或以上 • ArcSoft PhotoStudio　50 MB 或以上
显示器	需要 1,024 x 768 像素 /32,000 色彩或以上

下载图像的预备工作

将相机连接到计算机之前，首先确定安装了软件。

■预备事项

- 相机和计算机
- 随机附送的 “佳能数码相机解决方案”光盘
- 随机附送的界面连接线

1. 安装软件。

1. 将 “佳能数码相机解决方案”光盘放入计算机的光盘驱动器内。

Macintosh 在光盘视窗内，双击 [Canon Digital Camera Installer]（佳能数码相机安装程序）的标记。安装画面出现时，请单击 [安装]。

2. 单击 [简易安装]。

Macintosh 选择 [简易安装] 作为设置类型，然后单击 [下一步]。

安装进行时查看安装的设置。

3. 安装完成后，即会出现 [完成] 或 [重新启动] 按键，请单击出现的按键。

Macintosh 当安装完成后，单击 [退出]。

4. 当屏幕返回显示桌面时，请从光盘驱动器内取出佳能数码相机解决方案光盘。

2. 将相机连接到计算机。

1. 将随机附送的界面连接线接上计算机的 USB 端口及相机的 DIGITAL （数码）端子。

1.将指甲插入相机的端子盖上方，然后将端子盖打开。

2.将插头的↔面向图示方向，插入界面连接线。

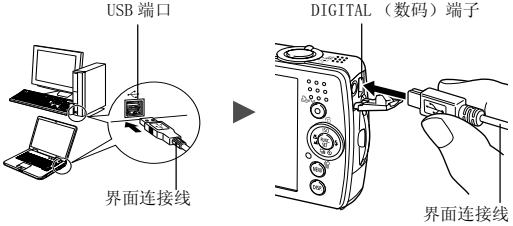

2. 将相机的模式开关移至 ▶（播放），然后开启电源。

相机和计算机之间可以进行数据传输。

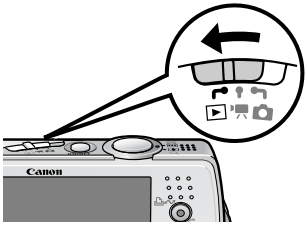

要拔除相机 DIGITAL （数码）端子的界面连接线时，务必紧抓连接线头的两侧。

Windows 如果视窗出现〝没有找到数字签名〞字句，单击［是］。当您将相机连接上计算机，打开连接时，USB 驱动程序即会自动装入计算机。

Windows 把图像下载至计算机

当相机和计算机之间建立连接后，即出现视窗，让您设置首选项。

1. 选择 [Canon CameraWindow]（佳能相机视窗），然后单击 [确定]（仅于首次）。

如果右方的视窗未出现，单击 [开始] 菜单，然后选择 [所有程序] 或 [程序]，接着选择 [Canon Utilities]、[CameraWindow]、[PowerShot - IXY - IXUS - DV 6]、[CameraWindow]。

2. 下载图像。

- 使用相机或计算机下载图像。
- 依照默认值的设置，下载的图像会保存在 [图片收藏] 文件夹内。

使用相机下载图像 （第 23 页）。

使用计算机下载图像。
依照默认值设置，所有尚未下载的图像，将会下载。

您可设置下载图像的类型及目标文件夹。

ZoomBrowser EX 主视窗内会出现下载图像的缩略图 （缩小版本）。依照默认值设置，下载的图像会依据其拍摄日期存入子文件夹内。

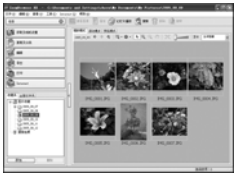

Macintosh 把图像下载至计算机

当相机和计算机之间建立连接后，即出现以下视窗。如果此视窗未出现，单击 Dock 栏（该栏显示在桌面底部）上的 [Canon CameraWindow] 标记。

1. 下载图像。

- 使用相机或计算机下载图像。
- 依照默认值的设置，下载的图像会保存在 [图片] 文件夹内。

使用相机下载图像 （第 23 页）。

使用计算机下载图像。
依照默认值设置，所有尚未下载的图像，将会下载。

您可设置下载图像的类型及目标文件夹。

ImageBrowser 的浏览视窗内会出现下载图像的缩略图（缩小版本）。依照默认值设置，下载的图像会依据其拍摄日期存入文件夹内。

使用相机下载图像 （直接传输）

使用此方法通过相机操作来下载图像。
首次使用此方式前，请先安装附送的软件，然后调整计算机的设置（第 19 页）。

	全部图像	将全部图像传输到计算机保存。
	未传输图像	仅将未曾传输过的图像传输到计算机保存。
	DPOF 传输图像	仅将含有 DPOF 传输命令设置的图像传输到计算机保存 （*高级指南* 第 94 页）。
	选择并传输	将您在查看时所挑选的单张图像传输到计算机保存。
	设置桌面	将您在查看时所挑选的单张图像传输到计算机保存，此传输的图像会在计算机桌面显示。

1. 确认直接传输菜单已在相机的液晶显示屏上出现。

- 凸/∿ 键会亮起蓝光。
- 如果直接传输菜单没有出现，请按下 MENU 键。

直接传输菜单

■ 全部图像 / 未传输图像 /DPOF 传输图像

2. 选择 、 或 ，然后按下 凸/∿ 键。

- 即会下载图像，下载进行时，凸/∿ 键会闪动蓝光。下载完成后，显示屏会重新显示直接传输菜单。
- 要取消下载，请按下 FUNC./SET 键。

■选择并传输 / 设置桌面

2. 选择 或 ，然后按下 键 （或 FUNC./SET 键）。

3. 选择所需下载的图像，然后按下 键 （或 FUNC./SET 键）。

- 即会下载图像，下载进行时， 键会闪动蓝光。
- 也可以在索引播放模式中挑选图像 （*高级指南* 第 72 页）。
- 按下 **MENU** 键重返直接传输菜单。

只能下载 JPEG 图像作为计算机的墙纸。Windows 操作系统会自动将文件转成 BMP 图像。

即使关闭了相机的电源，之前使用 键所选的选项仍会保留。
下次显示直接传输菜单时，前次所作的设置将会生效。若上次选择了［选择并传输］或［设置桌面］的选项，所选的图像将会直接出现。

安全注意事项

为避免本人和他人受伤、烧伤或触电，请于使用相机时，确定已阅读、理解并遵守下列安全注意事项。

同样，您还需要阅读*相机使用者高级指南*内的安全注意事项。

⚠ 警告

- 使用闪光灯时，请与人或动物的眼睛保持距离。
- 请将器材存放在儿童及婴儿触及不到的地方。
- 避免跌落相机或遭受剧烈撞击。如果相机的闪光灯受损，切勿触摸该部分。
- 如果器材冒烟或发出有毒臭气，应立即停止使用该器材。
- 如果手部潮湿，切勿处理电线。
- 请只使用本公司推荐的电池和附件。
- 电池充电器及小型电源适配器是专为本相机设计，请勿用于其他产品和电池。

⚠ 注意

- 相机装在裤子后袋时请不要坐着，因为可能会造成相机故障或损坏液晶显示屏。