

中文



# Canon

数码相机  
DIGITAL  
IXUS 75



Canon

部件指南

预备事项

基本操作

拍摄

播放 / 删除

菜单和设置

打印

把图像下载至计算机


## 基本

## 相机使用者指南 请先阅读本指南

- 使用本数码相机之前，请先详细阅读本说明书，并妥善保存说明书作日后参考。
- 本指南说明如何准备相机以及如何使用其基本功能。

# 流程图及参考指南


以下指南可供参考，请根据需要按照下方流程图查阅相关指南。

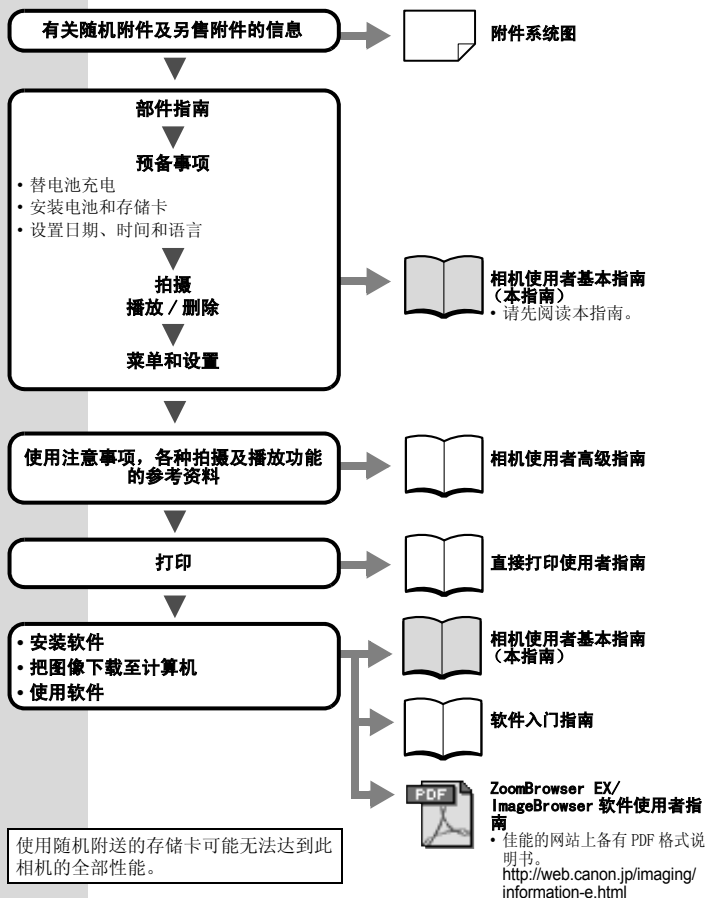

在本指南内，“相机使用者基本指南”称作“基本指南”，“相机使用者高级指南”称作“高级指南”。


# 部件指南

## ■ 正面

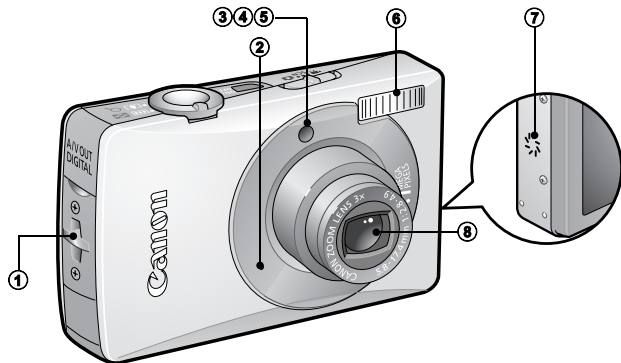


- ① 腕带扣
- ② 麦克风 (高级指南 第 40、90、91 页)
- ③ 自动对焦辅助灯 (高级指南 第 24 页)
- ④ 防红眼灯 (高级指南 第 35 页)
- ⑤ 自拍灯 (第 17 页)
- ⑥ 闪光灯 (第 15 页)
- ⑦ 蜂鸣器
- ⑧ 镜头

安装腕带

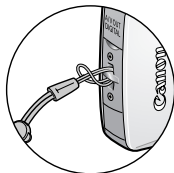

如何打开端子盖

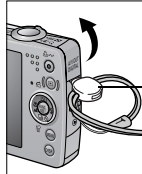


### 栓扣

栓扣在腕带的位置可以移动，也可用来打开数码端子盖，以便插入或取出存储卡。



为避免相机跌落，使用相机时请带上腕带。

## ■ 背面

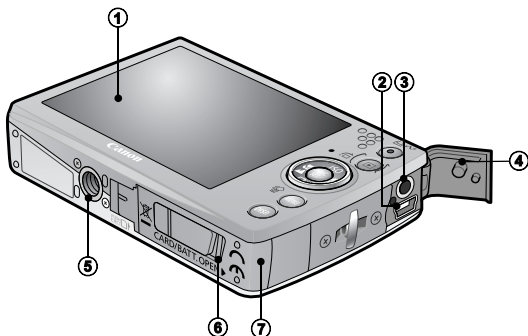

- ① 液晶显示屏（高级指南 第 12、15 页）
- ② DIGITAL（数码）端子（第 28 页）
- ③ A/V OUT（音频 / 视频输出）端子（高级指南 第 101 页）
- ④ 端子盖
- ⑤ 三脚架插孔
- ⑥ 直流电连接器端子盖（高级指南 第 131 页）
- ⑦ 存储卡插槽 / 电池仓盖（第 7 页）




界面连接线和影音连接线不能同时连接相机。



液晶显示屏可能覆盖了一块塑胶薄膜，以防止运送期间意外刮花。若见有此薄膜，请在使用相机前先将其移除。

## ■ 各控制键名称

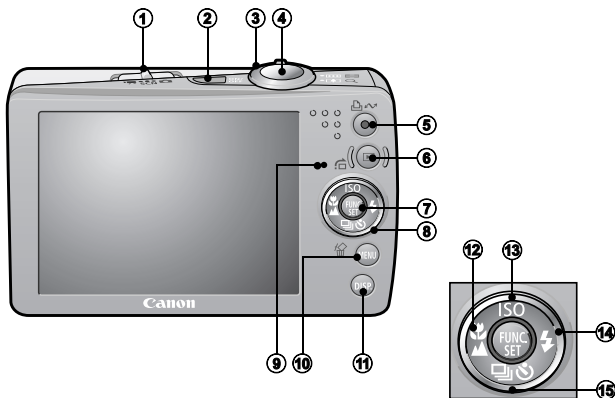


- ① 模式开关 (第 11、12 页)
- ② 电源键 (第 11 页)
- ③ 变焦杆 (第 15 页、高级指南 第 76 页)  
拍摄：▢▢▢ (广角) / ▢▢ (长焦)  
播放：▢▢ (索引) / ▢ (放大)
- ④ 快门按钮 (第 11 页)
- ⑤ 打印 / 共享 键 (第 23、31 页、高级指南 第 66、67 页)
- ⑥ 播放 键 (第 10、19 页、高级指南 第 76、100 页)
- ⑦ FUNC./SET (功能 / 设置) 键 (第 21 页、高级指南 第 22 页)
- ⑧ 触控环转盘 (第 4 页)
- ⑨ 指示灯 (第 5 页)
- ⑩ MENU (菜单) 键 (第 22 页、高级指南 第 23 页)
- ⑪ DISP. (显示) 键 (高级指南 第 12 页)
- ⑫ 微距 / 无限远 / 左 键 (第 16 页)
- ⑬ ISO (ISO 感光度) / 跳选 / 上 键 (高级指南 第 65、79 页)
- ⑭ 闪光灯 / 右 键 (第 15 页)
- ⑮ 连拍 / 自拍机 / 单张图像删除 / 下 键  
(第 17、20 页、高级指南 第 36 页)

# 触控环转盘的使用方法

## ■ 触摸转盘

当您将手指放在转盘上面时，液晶显示屏即出现触控环转盘的放大图像。将手指在触控环转盘上转圈，便可为每个按键的指定功能作出配置。

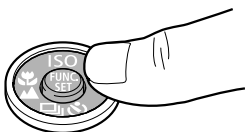

触控环指示


以拍摄模式作示范



- 若功能以灰色显示则不能作出配置。
- 可在 **Fn** (设置) 菜单内将触控环转盘的显示图像 (触控环指示) 设定为开 / 关 (高级指南 第 26 页)。
- 若触控环指示设定为 [关]，凡被触控的功能，其图标便会在液晶显示屏上以绿色显示。

## ■ 将手指在触控环转盘上转圈

将手指在触控环转盘上转圈便可挑选类别或图像。以反时钟方向打转其作用如同按下 **◀** 键，顺时针方向打转如同按下 **▶** 键 (有些功能其作用如同按下 **▲** / **▼** 键)。

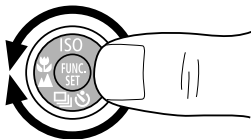

图为选择拍摄模式的画面

以下功能可使用触控环转盘操作。请留意有些功能不能操作某些选项。

	可操作功能	参考页	
		基本	高级
拍摄	选择拍摄模式	第 12 页	—
	选择  /  /  /  /  / ISO	第 15、16、17 页	第 36、65 页
	在 FUNC. 菜单中选择选项	第 21 页	第 22 页
播放	挑选图像	第 19 页	第 76、77、78、79、98、102 页
	操作播放 / 编辑短片	—	第 80、82 页
	操作声音记录和录音机	—	第 90、91 页
	操作 DPOF 打印设置及直接传输设置。	—	第 104、108 页
拍摄及打印	在菜单中选择选项	第 22 页	第 23 页
	为世界时钟选择时区	—	第 20 页
	为我的相机设置选择选项	—	第 110 页

## 指示灯

相机的指示灯会在以下情况亮起或闪动。



指示灯闪动绿灯时，切勿进行以下行动，否则会破坏图像的数据：

- 摇晃或震动相机
- 关闭电源，或打开存储卡插槽 / 电池仓盖

**绿灯：** 可拍摄（相机响起两声提示音）\* / 连接计算机 / 显示屏关闭（*高级指南* 第 26 页）

**绿灯闪动：** 相机启动中 / 间隔拍摄（短片）记录中 / 图像数据正在记录中 / 读取中 / 删除中 / 传输中（连接计算机 / 打印机）

**橙灯：** 可拍摄（闪光灯开）

**橙灯闪动：** 可拍摄（相机震动警告）

\* 如遇对焦困难，相机会响起一声提示音。

## 预备事项

### 1. 替电池充电。

在以下情况，使用前请替电池充电。


- 使用全新电池。
- 出现“更换电池”提示。

#### 1. 将电池插入电池充电器。

#### 2. 将电池充电器（CB-2LV）插入电源插座，或把电源线接上电池充电器（CB-2LVE），然后插入电源插座。

- 各地区的电池充电器有不同的型号名称和类型。

电池充电时，充电器会亮起橙色指示灯，充电完成后指示灯会变成绿灯。充电时间约为 1 小时 30 分钟。

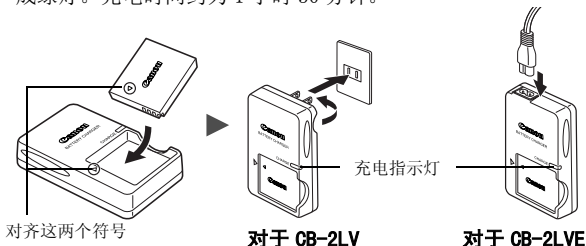


为了保护电池及延长电池寿命，切勿连续充电超过 24 小时。

➔ 请查阅 **高级指南**：处理电池方法（第 127 页）。




## 2. 安装电池。

1. 滑动存储卡插槽 / 电池仓盖，然后打开盖子（①、②）。
2. 把电池锁推向图示箭头的方向（③），然后插入电池，直到上锁为止。  
取出电池时，先把电池锁推向图示箭头的方向（③），推着不放手，然后拉出电池。

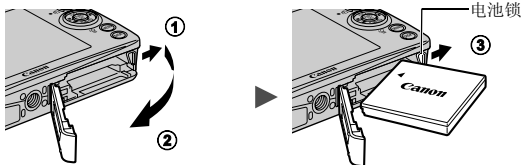

## 3. 插入存储卡。

1. 插入存储卡直到咔一声到位。
2. 关上存储卡插槽 / 电池仓盖（①、②）。

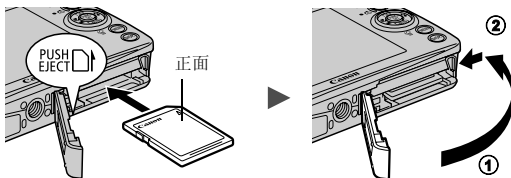


**!** 把存储卡插入相机前，请先确定以正确的方向插入，如果以反方向插入，可能导致相机无法识别存储卡或发生故障。

- ➔ 请查阅 **高级指南**：存储卡的处理方法（第 129 页）。
- ➔ 请查阅 **高级指南**：格式化存储卡（第 29 页）。

## ■ 取出存储卡


用手指或腕带的拴扣推入存储卡，直到咔一声到位，然后才松开。

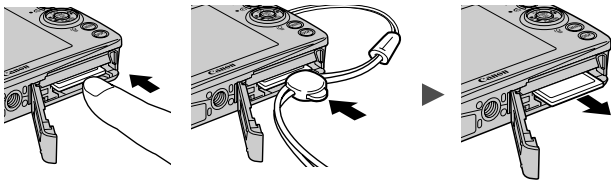

本相机可使用 SD 存储卡、SDHC 存储卡和 MultiMediaCards（多媒体卡），在本指南通称之为存储卡。

## 首次设置

### ■ 设置日期 / 时间

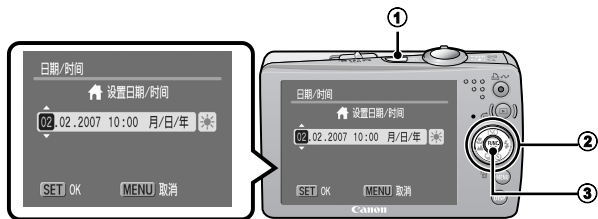


1. 按下电源键（①）。
2. 使用 ◀或▶键选择项目，及使用▲或▼键来更改其数值（②）。  
要设置夏令时间选项，请先选☀️图标，然后用▲或▼键配置设置。
3. 确定显示的时间正确，然后按下 **FUNC./SET**（功能 / 设置）键（③）。  
亦可在设置菜单（第 22 页）内设置日期及时间。



- 本相机内置一粒可充电的锂电池，用来保存日期 / 时间等设置。主电池放入相机内时，即替此锂电池充电。您新购相机后，请先将主电池放入相机内约四小时，或使用交流电转接器套件 ACK-DC10（另售）来替锂电池充电。即使相机关闭了电源，仍会充电。
- 如果您取出主电池，日期 / 时间的设置可能会在三周后消失，如果发生此情况，请重新设置日期 / 时间。

➔ 请查阅 *高级指南*：设置世界时钟（第 20 页）。

## ■ 设置显示语言

1. 按下 （播放）键。
2. 按住 **FUNC./SET** 键，同时按下 **MENU** 键。
3. 使用 **↑**、**↓**、**←** 或 **→** 键来挑选一种语言，然后按下 **FUNC./SET** 键。


亦可在设置菜单（第 22 页）内设置显示语言。

# 基本操作

## 开启 / 关闭相机

### 1. 按下电源键或 键。

相机即会发出起动声音，以及在液晶显示屏内出现起动图像。

- 按下电源键将相机设于拍摄模式，然后按下  键将相机设于播放模式。
- 再次按下电源键将相机关闭。
- 要将设置转换为静止所有声音（警告提示音除外），开启相机时一并按住 **MENU** 键。



➔ 请查阅 *高级指南*：使用液晶显示屏（第 12 页）。


➔ 请查阅 *高级指南*：节电功能（第 19 页）。

➔ 请查阅 *高级指南*：设置菜单（第 26 页）。

➔ 请查阅 *高级指南*：我的相机菜单（第 28 页）。

### ■ 键的使用方法

 键能开启 / 关闭相机及转换拍摄 / 播放模式。

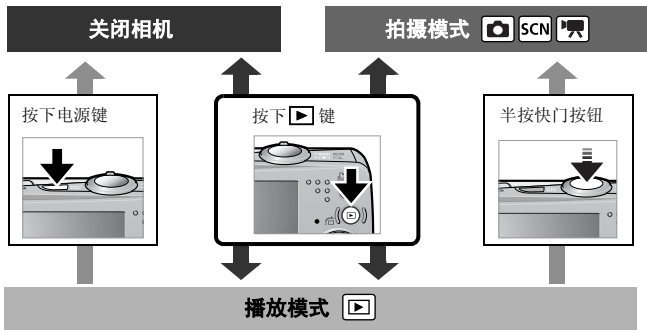

\* 您能将常用的功能注册于  键（*高级指南* 第 100 页）。

# 拍摄


## 1. 按下电源键。



➡ 请查阅 **开启 / 关闭相机** (第 10 页)。

## 2. 将拍摄模式设置为 (自动)。

1. 将模式开关移至  (拍摄) (①)。
2. 按下 **FUNC. / SET** 键 (②)，然后使用  或  键 (③) 来选择  (自动)。
3. 按下 **FUNC. / SET** 键 (④)。

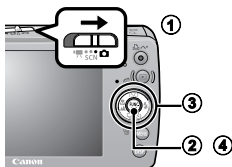

## 3. 把相机对准目标。

## 4. 对焦和拍摄。


1. 半按快门按钮来对焦。

相机对焦时，会发出两声提示音和亮起绿色指示灯（闪光灯闪光时亮橙色灯）。此外，在液晶显示屏内图像对焦部分会出现绿色自动对焦框。



2. 完全按下快门按钮来拍摄。

相机会发出快门声，同时录下图像。当图像已经记录在存储卡时，指示灯会闪烁绿光。

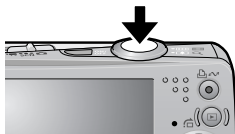

➡ 请查阅 **指示灯** (第 5 页)。

➡ 请查阅 **高级指南** 内各种可使用的拍摄模式。

## ■ 拍摄后立即查看图像

拍摄后，液晶显示屏会显示该图像约两秒钟。

若按照以下步骤，则可继续显示该图像而不受制于查看时间的设置。

- 拍摄后继续按住快门按钮。
  - 图像出现在液晶显示屏时，按下 **FUNC./SET** 或 **DISP.** 键。
- 要停止显示该图像，可半按快门按钮。


➔ 请查阅 **高级指南**：图像确认（第 24 页）。

➔ 请查阅 **高级指南**：拍摄之后立即查看对焦的情况（第 70 页）。

➔ 请查阅 **删除**（第 20 页）。

## 选择拍摄模式

1. 将模式开关移至 **📷**（拍摄）、**SCN**（特殊场景模式）或 **🎞️**（短片）（①）。
2. 按下 **FUNC./SET** 键（②），然后使用 **←**或**→**键（③）来选择拍摄模式。
3. 按下 **FUNC./SET** 键（④）。

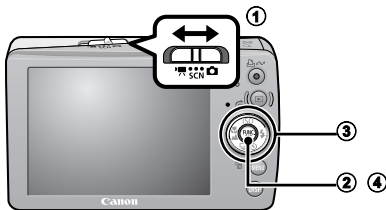

## ■ 拍摄模式



### 自动

相机自动选择设置。



### 手动

让您自行选择设置，如曝光补偿、白平衡、我的色彩或 ISO 感光度等。



### 数码微距

让您拍摄距离镜头（最大广角端）3 - 10 厘米之内的目标。由于相机裁去图像的边缘部分，并用数码变焦放大，因此所显示的目标大于正常微距模式下的显示。



➔ 请查阅 高级指南（第 34 页）。



## 自动



### 色彩强调

使用此选项只保留显示屏内指定的颜色，而将其他颜色转换成黑白。



➔ 请查阅 高级指南（第 60 页）。



### 色彩交换

使用此选项将显示屏内所指定的颜色换成另一种颜色。




➔ 请查阅 高级指南（第 62 页）。



### 辅助拼接

让您拍摄多张重叠图像，以后可使用计算机组合（拼接）成一张全景图。



➔ 请查阅 高级指南（第 44 页）。



### 人像

拍摄人物时可获得柔和效果。



### 夜景拍摄

即使在没有三角架的情况下也可减轻相机震动的影响，让您拍摄背景是黄昏或夜晚的人物快照。




### 儿童和宠物

让您拍摄到儿童及宠物等跳跃不定的目标，不会错失精彩镜头。



### 室内

在荧光灯或白炽灯下拍摄时使用，可防止相机震动并保持目标的真实色彩。




### 植物

将树木和树叶（例如新叶、秋叶或花蕾）拍摄得栩栩如生。



### 雪景










以雪地作背景拍摄时使用，色彩不倾蓝、人物不暗黑。



## SCN 特殊场景

SCN 特殊场景	 <b>海滩</b> 在阳光反射强烈的水边或沙滩拍摄时使用，不会将人物拍得很暗。 	 <b>焰火</b> 以最佳曝光捕捉到天上烟花的清晰景象。 
	 <b>水族馆</b> 在室内水族馆拍摄鱼类和其他景色时，选用最佳的ISO 感光度、白平衡和色彩平衡。 	
	 <b>潜水</b> 装上防水套 WP-DC14（另售）拍摄最为适当。此模式采用最佳白平衡设置，减低倾蓝色调及以自然色彩拍摄图像。 	
短片	按下快门按钮即可拍摄短片。 您可以选择以下模式：[  标准]；[  高速] 适合拍摄运动或快速活动目标；[  精简] 便于电子邮件以附件传送；[  色彩强调] 除指定的色彩外，所有色彩均以黑白来记录；及 [  色彩交换 ] 将指定色彩以另一种颜色记录下来。 [  间隔拍摄 ] 按设定间隔的时间每次拍摄一张。  请查阅 <i>高级指南</i> （第 39 页）。	



- 使用  模式拍摄时，快门的速度慢，最好装上三脚架以免相机震动。
- 使用 、、、、、 或  模式拍摄时，根据拍摄场景可能会增加 ISO 感光度并使图像上产生噪点。
- 使用  模式，拍摄距离镜头前 1 米或更远的目标。




- 潜水拍摄时，请给相机装上防水套 WP-DC14（另售）。
- 在滑雪场或海滩拍摄时，我们建议您最好给相机装上防水套 WP-DC14。





## 变焦的用法

### 1. 朝向 或 方向按下变焦杆。

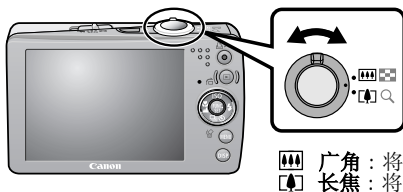本相机的变焦能在 35-105 毫米（相当于 35 毫米胶片规格的焦距）内调整。




 广角：将目标拉远。  
 长焦：将目标拉近。

## 闪光灯的用法

### 1. 按下 键 (①)，然后使用 或 键来转换模式 (②)。



您也可使用触控环转盘来挑选。



 自动  
 闪光灯开  
 闪光灯关

- ➔ 请查阅 *高级指南*：防红眼功能（第 35 页）。
- ➔ 请查阅 *高级指南*：设置慢速同步功能（第 35 页）。






 如果相机出现震动警告图标 ，建议将相机安装在三脚架或其他设备上拍摄。


在 （自动）模式中，不能选用  选项。

- ➔ 请查阅 *高级指南*：各拍摄模式下可使用的功能（第 160 页）。
- ➔ 请查阅 *选择拍摄模式*（第 12 页）。

## 近摄 / 无限远拍摄

### 1. 按下 / 键 (①)，然后使用 或 键来转换模式 (②)。

- 您也可使用触控环转盘来挑选。
- 若要取消：按下  /  键，然后使用  或  键来显示  (普通)。

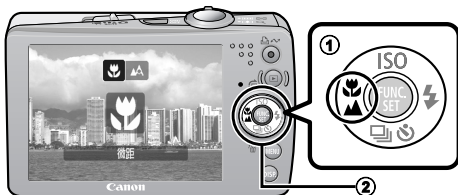

#### 微距

使用此模式来近摄花朵或细小物件。



镜头前端至拍摄主体最近焦距的图像区域

- 最大广角设置：37 x 27 mm  
最近焦距：3 cm
- 最大长焦设置：108 x 81 mm  
最近焦距：30 cm





#### 无限远

使用此模式来摄录镜头前 3 米或更远的目标。



在微距模式下使用闪光灯，可能不会取得最佳曝光效果。

在  (自动) 模式中，不能选用  选项。






请查阅 *高级指南*：各拍摄模式下可使用的功能 (第 160 页)。







请查阅 *选择拍摄模式* (第 12 页)。

# 使用自拍机

## 1. 按下 键 (①)，然后使用 或 键 (②) 来显示 ， 或 。

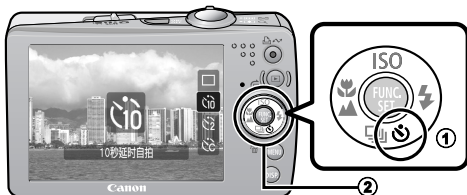- 您也可使用触控环转盘来挑选。
  - 快门按到底后，即启动自拍机，并且自拍机灯会闪动（如果同时使用防红眼功能，此灯会在最后 2 秒亮着不灭）。
  - 使用  选项，可更改延迟时间及拍摄张数（第 18 页）。
- 若要取消：按下  键显示 。





	<b>10 秒延迟自拍：按下快门 10 秒后拍摄。</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 相机释放快门前 2 秒钟，自拍机声音和指示灯的速度会加快*1。</li> </ul>
	<b>2 秒延迟自拍：按下快门 2 秒后拍摄。</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 按下快门时，随即*1 响起自拍机提示音，2 秒后即释放快门。</li> </ul>
	<b>自定义计时器：您可更改延迟时间（0-10*2、15、20、30 秒等）和拍摄张数（1-3*2-10 张）。</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 若〔延迟〕时间设于 2 秒或以上者，相机在释放快门前 2 秒钟，响起快速自拍机声音。如果〔张数〕的拍摄设置超过 1 张，只在拍摄第一张时响起自拍机声音。</li> </ul>

\*1 由于我的相机的设置不一，此处可能有所不同（高级指南 第 110 页）。

\*2 默认设置。


有些拍摄模式不能使用自拍机。

-  请查阅 **高级指南**：各拍摄模式下可使用的功能（第 160 页）。
-  请查阅 **选择拍摄模式**（第 12 页）。

## ■ 更改延迟时间和拍摄张数 (📷)

1. 在 [📷 (拍摄)] 菜单内, 选择 [自拍], 然后按下 FUNC./SET 键。

➡ 请查阅 菜单和设置 (第 22 页)。

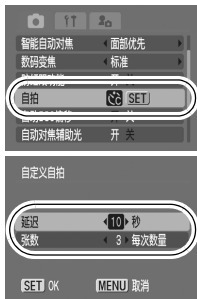

2. 使用 ↑ 或 ↓ 键选择 [延迟] 或 [张数], 用 ← 或 → 键来更改设置后, 按下 FUNC./SET 键。

3. 按下 MENU 键。



如果在 [张数] 选项中指定拍摄 2 张或以上图像, 将出现下列情况:

- 曝光和白平衡的设置锁定第一张的设置。
- 如果使用闪光灯, 拍摄间隔会延长, 因为闪光灯需要充电。
- 相机内置存储卡已录满时, 拍摄间隔会延长。
- 如果存储卡录满, 将自动停止拍摄。

# 播放

## 1. 按下 **▶** (播放) 键。

将显示最新记录的图像。如曾播放过图像，则显示最后查看的图像 (继续播放)。

如果更换了存储卡，或存储卡的图像曾在计算机内编辑过，则出现存储卡上最新的图像。



## 2. 使用 **◀** 或 **▶** 键来显示您想观看的图像 (2)。

- 使用 **◀** 键来移到上一张图像，用 **▶** 键来移到下一张图像。紧按住该键可快速观看图像，但显示的图像较不清晰。
- 将指尖在触控环转盘上用以下方式向左或向右转圈来挑选图像，指尖以反时钟方向转圈会显示上一张图像，以时钟方向转圈会显示下一张图像。



启动触控环转盘后的播放画面。

➔ 请查阅 **高级指南** 关于各种可供使用的播放方法的说明。

➔ 请查阅 **触控环转盘的使用方法** (第 4 页)。

## 删除

1. 进入播放模式，使用 **←** 或 **→** 键挑选要删除的图像 (①)，然后按下 **⏏** 键 (②)。

您也可使用触控环转盘来挑选。



2. 确定选择了 [ 删除 ] 项目，然后按下 **FUNC./SET** 键 (③)。

如果不想删除图像并退出设置，请选择 [ 取消 ]。



**请注意：删除的图像不能复原，删除图像前请特别小心。**


➔ 请查阅 *高级指南*：删除图像（第 102 页）。



## 菜单和设置

拍摄或播放模式的设置，或者打印设置、日期 / 时间和声音等相机的设置，可使用功能菜单或拍摄、播放、打印、设置或我的相机的菜单进行设置。

## 功能菜单 (FUNC. Menu)

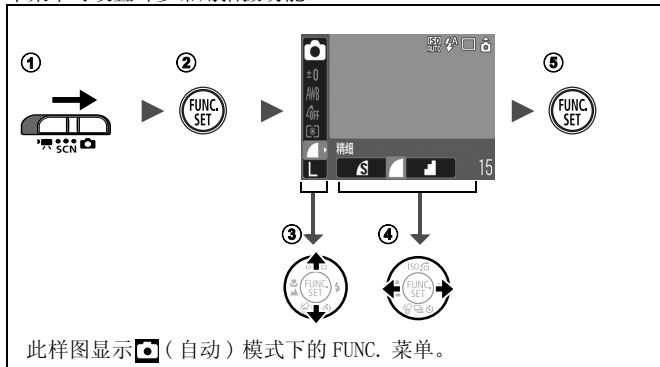本菜单可设置许多常用拍摄功能。




- ① 将模式开关移至 、SCN 或 .
- ② 按下 **FUNC./SET** 键。
- ③ 使用 **↑** 或 **↓** 键挑选一个菜单项目。
  - 有一些项目可能在某些拍摄模式中不可选。
- ④ 使用 **←** 或 **→** 键挑选此菜单项目的一个选项。
  - 您也可使用触控环转盘来挑选。
  - 有些选项可让您做进一步设置，可按下 **MENU** 键进行。
  - 选项选定后，可立即按下快门按钮拍摄。拍摄后，此菜单会再次出现，让您轻易调整设置。
- ⑤ 按下 **FUNC./SET** 键。

➔ 请查阅 *高级指南*: 菜单列表 (第 24 页)。

## 拍摄、播放、打印、设置和我的相机的菜单

可在这些菜单中为拍摄、播放或打印做出方便的设置。

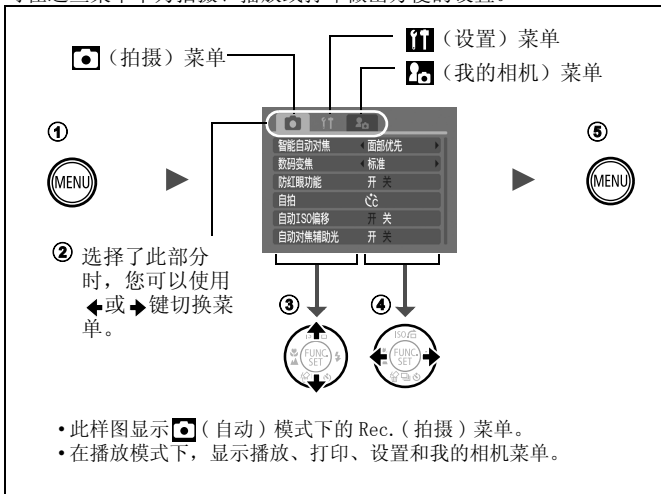


- ① 按下 **MENU** 键。
- ② 使用 **←** 或 **→** 键切换菜单。
  - 您也可使用变焦杆来切换菜单。
- ③ 使用 **↑** 或 **↓** 键挑选菜单项目。
  - 您也可使用触控环转盘来挑选。
  - 有一些项目可能在某些拍摄模式中不可选。
- ④ 使用 **←** 或 **→** 键挑选一个选项。
  - 附有省略符号 (...) 的菜单项目，需要按下 **FUNC./SET** 键显示下一个菜单，才能进行设置。
  - 再按下 **FUNC./SET** 键确认设置。
- ⑤ 按下 **MENU** 键。


➡ 请查阅 **高级指南**：菜单列表（第 24 页）。



# 打印

您只需要使用一条连接线，将相机和兼容直接打印的打印机\*<sup>1</sup> 连接起来，仅需按一下相机上的  键，即可轻松地打印出图像。

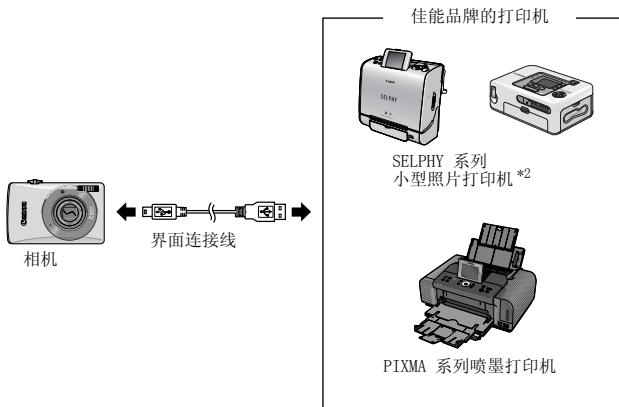


## 1. 把相机连接到一部兼容直接打印的打印机，然后开启打印机的电源。




\*1 由于本相机采用标准传输协议 (PictBridge)，除了使用佳能品牌的打印机之外，您还可以使用其他兼容 PictBridge 的打印机。

\*2 也可以使用 CP-10/CP-100/CP-200/CP-300 等小型照片热升华打印机。

## 2. 开启相机电源，然后确定液晶显示屏左上角显示了 、 或 的图标 (①)。

-  键会亮起蓝光。
- 显示的图标依打印机的型号而定，可能会不同。
- 在短片模式下会显示  .

## 3. 使用 或 键挑选一个要打印的图像 (②)，然后按下 键 (③)。

- 您也可使用触控环转盘来挑选。
-  键会闪动蓝光，开始打印。



 请查阅 **高级指南**：设置 DPOF 打印设置（第 104 页）。

 请查阅 **直接打印使用者指南**。

 请查阅您的打印机的使用者指南。

# 把图像下载至计算机

使用以下方法，可以将相机摄录的图像下载到计算机。但依使用的计算机操作系统而定，有些方法并不可用。请先阅读 **系统需求**（第 26 页）。

## ■ 将相机连接到计算机

随机附送的软件		安装		不安装
下载方法		计算机步骤	相机步骤	计算机步骤
操作系统	Windows 2000	●	●	
	Windows XP	●	●	●
	Windows Vista	●	●	●
	Mac OS X	●	●	●

计算机系统需求

↓ ↓

- 基本指南（第 26 页）
- 软件入门指南

将相机连接到计算机

↓ ↓

- 基本指南（第 27, 28 页）

↓

- 基本指南（第 28 页）

把图像下载至计算机

↓ ↓

- 基本指南（第 29 - 31 页）
- 软件入门指南

↓

- 软件入门指南

## ■ 存储卡读卡器的用法

存储卡读卡器能用于上列操作系统，有关使用详情请查阅 **软件入门指南**。

## 系统需求

必须符合下列的最低系统要求，才能在计算机上安装软件。

### ■ Windows

操作系统	Windows 2000 Service Pack 4 Windows XP (包括 Service Pack 1 和 Service Pack 2) Windows Vista	
计算机型号	上述的操作系统需要预先安装在附有内置 USB 端口的计算机上。	
中央处理器	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 2000/Windows XP</li><li>• Windows Vista</li></ul>	Pentium 500 MHz 或更高 Pentium 1.3 GHz 或更高
内存	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 2000/Windows XP</li><li>• Windows Vista</li></ul>	256 MB 或以上 512 MB 或以上
接口	USB	
可用的硬盘空间	<ul style="list-style-type: none"><li>• 佳能实用程序<ul style="list-style-type: none"><li>- ZoomBrowser EX</li><li>- PhotoStitch</li></ul></li><li>• 佳能相机 TWAIN 驱动程序</li></ul>	200 MB 或以上 40 MB 或以上 25 MB 或以上
显示器	需要 1,024 x 768 像素 / 高彩 (16 位) 或以上	

### ■ Macintosh

操作系统	Mac OS X (10.3 版 - 10.4 版)	
计算机型号	上述的操作系统需要预先安装在附有内置 USB 端口的计算机上。	
中央处理器	PowerPC G3/G4/G5 或 Intel 处理器	
内存	256 MB 或以上	
接口	USB	
可用的硬盘空间	<ul style="list-style-type: none"><li>• 佳能实用程序<ul style="list-style-type: none"><li>- ImageBrowser</li><li>- PhotoStitch</li></ul></li></ul>	200 MB 或以上 40 MB 或以上
显示器	需要 1,024 x 768 像素 / 32,000 色彩或以上	

# 下载图像的预备工作

将相机连接到计算机之前，首先确定安装了软件。

## ■ 预备事项

- 相机和计算机
- 随机附送的“佳能数码相机解决方案”光盘
- 随机附送的界面连接线

## 1. 安装软件。

### Windows


1. 将“佳能数码相机解决方案”光盘放入计算机的光盘驱动器内。
2. 单击 [ 简易安装 ]。  
请依照画面指示进行。



3. 安装完成后，即会出现 [ 重新启动 ] 或 [ 完成 ] 按键，请单击出现的按键。
4. 出现正常的桌面画面后，从 CD-ROM 驱动器中取出光盘。



### Macintosh


双击 CD-ROM 视窗的  图标。出现安装画面后，单击 [ 安装 ]，然后依照画面指示进行。



## 2. 将相机连接到计算机。

1. 将随机附送的界面连接线接上计算机的 USB 端口及相机的 DIGITAL（数码）端子。

使用腕带上的栓扣或将手指甲滑到相机的数码端子盖边底下，向上掀开，然后将连接线插入到底。

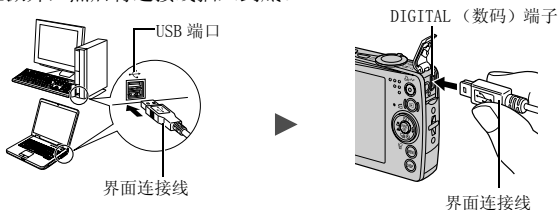

2. 按下相机的  键开启相机。

相机和计算机之间可以进行数据传输。



要拔除相机 DIGITAL（数码）端子的界面连接线时，务必紧抓连接线头的两侧。

**Windows** 如果视窗出现“没有找到数字签名”字句，单击[是]。当您把相机连接上计算机，打开连接时，USB 驱动程序即会自动装入计算机。


## Windows 把图像下载至计算机

当相机和计算机之间建立连接后，即出现视窗，让您设置首选项。

### 1. 选择 [Canon CameraWindow] (佳能相机视窗)，然后单击 [确定] (仅于首次)。



如果右侧的视窗未出现，单击 [开始] 菜单，然后选择 [所有程序] 或 [程序]，接着选择 [Canon Utilities]、[CameraWindow]、[PowerShot - IXY - IXUS - DV 6]、[CameraWindow]。

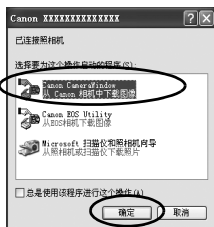

### 2. 下载图像。

- 使用相机或计算机下载图像。
- 依照默认值的设置，下载的图像会保存在 [图片 (Pictures)] 或 [图片收藏] 文件夹内。


使用相机下载图像 (第 31 页)。

使用计算机下载图像。  
依照默认值设置，所有尚未下载的图像  
将会下载。

您可设置下载图像的类型及目标文件夹。



ZoomBrowser EX 主视窗内会出现下载图像的缩略图 (缩小版本)。依照默认值设置，下载的图像会依据其拍摄日期存入子文件夹内。

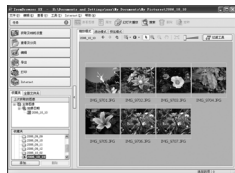

当相机和计算机之间建立连接后，即出现以下视窗。如果此视窗未出现，单击 Dock 栏（该栏显示在桌面底部）上的 [Canon CameraWindow] 图标。

## 1. 下载图像。

- 使用相机或计算机下载图像。
- 依照默认值的设置，下载的图像会保存在 [ 图片 ] 文件夹内。

使用相机下载图像（第 31 页）。→

使用计算机下载图像。  
依照默认值设置，所有尚未下载的图像，  
将会下载。→

您可设置下载图像的类型及目标文件夹。→



ImageBrowser 的浏览视窗内会出现  
下载图像的缩略图（缩小版本）。依  
照默认值设置，下载的图像会依据其  
拍摄日期存入文件夹内。











## 使用相机下载图像（直接传输）

使用此方法通过相机操作来下载图像。

首次使用此方法前，请先安装附送的软件，然后调整计算机的设置（第 27 页）。

	全部图像	将全部图像传输到计算机保存。
	未传输图像	仅将未曾传输过的图像传输到计算机保存。
	DPOF 传输图像	仅将含有 DPOF 传输命令设置的图像传输到计算机保存（ <i>高级指南</i> 第 108 页）。
	选择并传输	将您在查看时所挑选的单张图像传输到计算机保存。
	设置桌面	将您在查看时挑选的单张图像传输到计算机保存，此传输的图像会作为计算机桌面的背景图像。


### 1. 确认直接传输菜单已在相机的液晶显示屏上出现。

-  键会亮起蓝光。
- 如果直接传输菜单没有出现，请按下 **MENU** 键。






### ■ 全部图像 / 未传输图像 / DPOF 传输图像


### 2. 选择 、 或 ，然后按下 键。


- 即会下载图像，下载进行时， 键会闪烁蓝光。下载完成后，显示屏会重新显示直接传输菜单。
- 要取消下载，请按下 **FUNC./SET** 键。



## ■ 选择并传输 / 设置桌面

2. 选择  或 ，然后按下  键（或 FUNC./SET 键）。


3. 选择所需下载的图像，然后按下  键（或 FUNC./SET 键）。

- 即会下载图像，下载进行时， 键会闪动蓝光。
- 也可以在索引播放模式中挑选图像（*高级指南* 第 77 页）。
- 按下 MENU 键重返直接传输菜单。



只能下载 JPEG 图像作为计算机的墙纸。Windows 操作系统会自动将文件转成 BMP 图像。



即使关闭了相机的电源，之前使用  键所选的选项仍会保留。

下次显示直接传输菜单时，前次所作的设置将会生效。若上次选择了 [ 选择并传输 ] 或 [ 设置桌面 ] 的选项，图像选择屏幕将会直接出现。

## 安全注意事项

为避免本人和他人受伤、烧伤或触电，请于使用相机时，确定已阅读、理解并遵守下列安全注意事项。

**同样，您还需要阅读 *相机使用者高级指南* 内的安全注意事项。**

### 警告

- 使用闪光灯时，请与人或动物的眼睛保持距离。
- 请将器材存放在儿童及婴儿触及不到的地方。
- 避免跌落相机或遭受剧烈撞击。如果相机的闪光灯受损，切勿触摸该部分。
- 如果器材冒烟或发出有毒臭气，应立即停止使用该器材。
- 如果手部潮湿，切勿处理电线。
- 请只使用本公司推荐的电池和附件。
- 电池充电器及小型电源适配器是专为本相机设计，请勿用于其他产品和电池。

### 注意

- 相机装在裤子后袋时请不要坐着，因为可能会造成相机故障或损坏液晶显示屏。