



Canon MAXIFY MB5380  
MAXIFY MB5080  
MAXIFY MB2380  
MAXIFY MB2080  
多功能传真一体机

入门指南 使用说明书

安装、使用产品前，请阅读使用说明书。  
该说明书请保留备用。  
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

RMC: K10408  
RMC: K10411  
RMC: K10407  
RMC: K10410

1

2

1

2

3

1

后视图

除电源线外，请勿提前连接其他电缆线。

2

MB2080

1

2

语言选择

3

语言选择

4

通过查阅“入门指南”说明，选择[OK]并开始设置。

MB5380  
MB5080  
MB2380

1

2

语言选择

3

语言选择

4


通过查阅“入门指南”说明，点击[OK]并开始设置。

QT6-0303-V03 XXXXXXXX © CANON INC. 2014 PRINTED IN XXXXXXXX


1

# 4

## 1

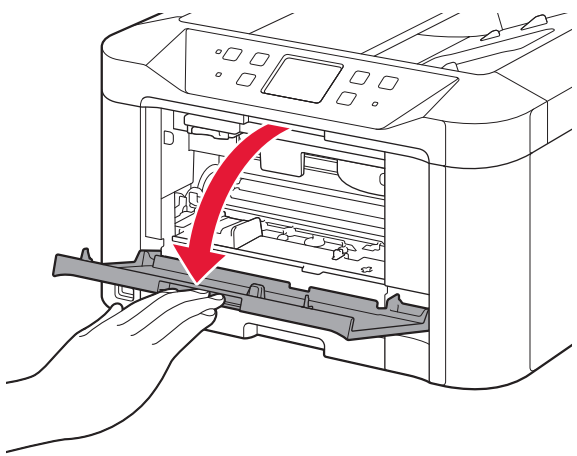


⚠ 停止前请勿触摸这部分！

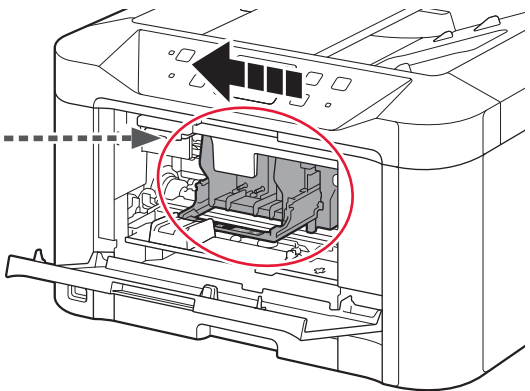


## 2

从包装袋中取出墨水盒 Y。

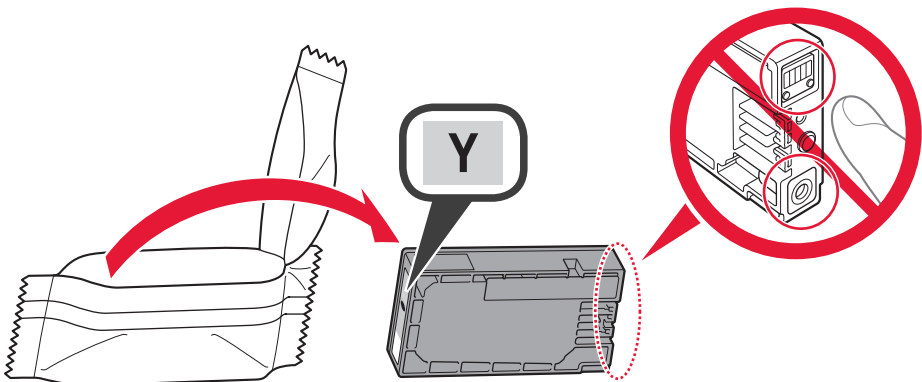


## 3

径直插入墨水盒 Y，将其完全插入。

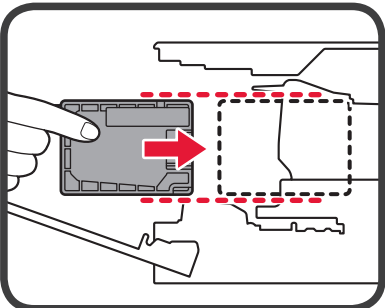


Y

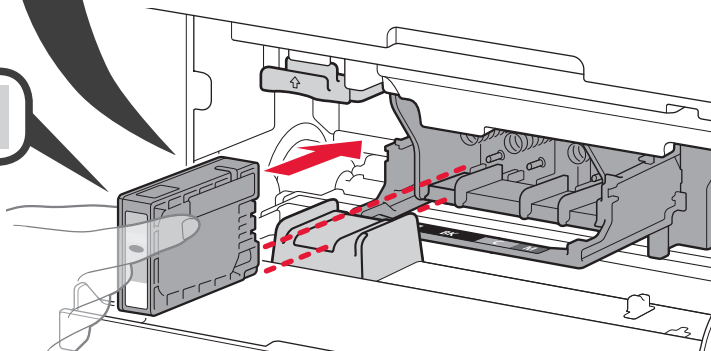


# 4

用力推动墨水盒直至其完好入位，然后按照屏幕上显示的信息操作。

## 1

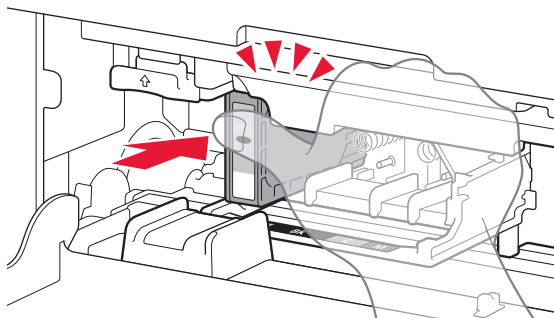


## 2

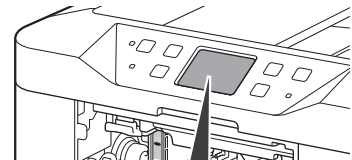

MB2080

安装以下墨水盒。  
■ 黄色  
要更换不同的墨水，请选择[下一步]。  
如何放置 下一步




MB5380  
MB5080  
MB2380

安装以下墨水盒。  
■ 黄色  
要更换不同的墨水，请选择[下一步]。  
如何放置 下一步




## 5



BK

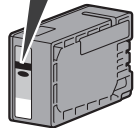

C



M

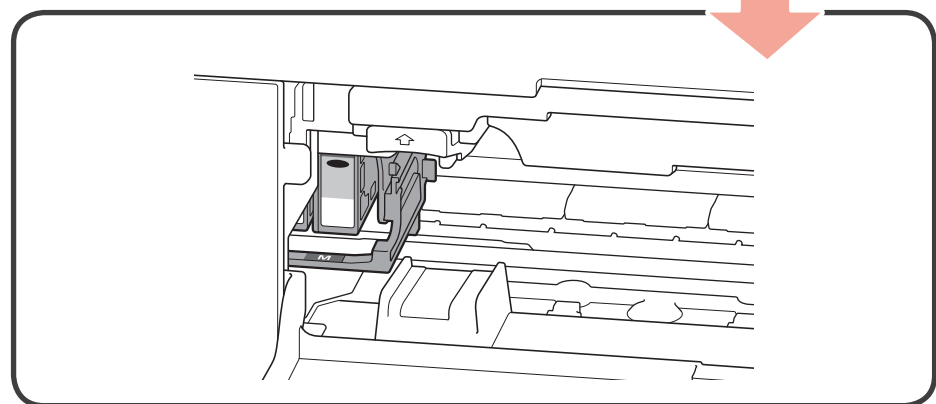

在显示更换墨水盒信息之前，不能取下已安装的墨水盒。

## 6



MB2080

需要执行打印头对齐。  
请装入一张A4或Letter纸张。  
按[OK]。

MB5380  
MB5080  
MB2380





需要执行打印头对齐。  
请装入一张A4或Letter纸张。  
点击[OK]。  
OK

# 5



1

MB5080  
MB2080


MB5380  
MB2380

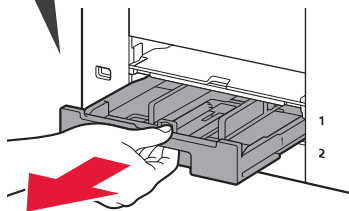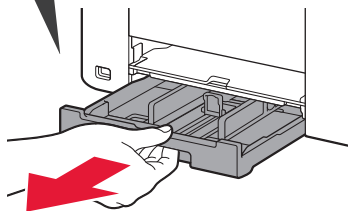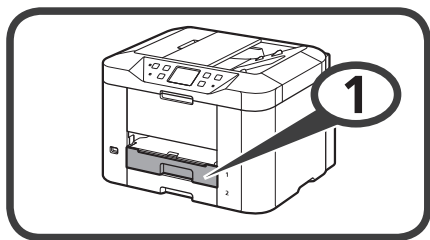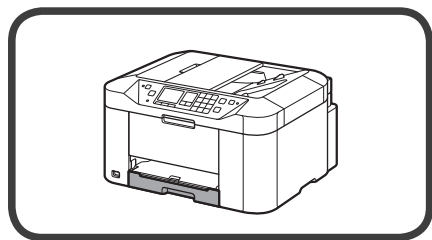


2

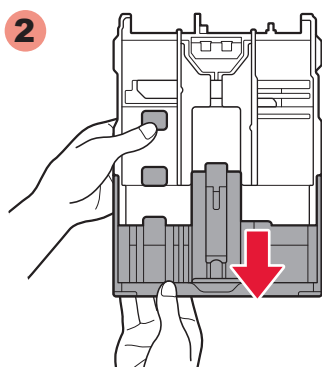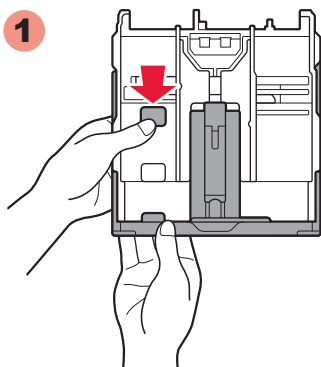

3

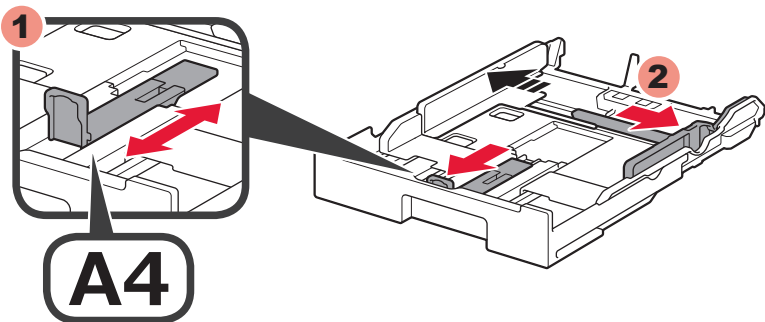


4

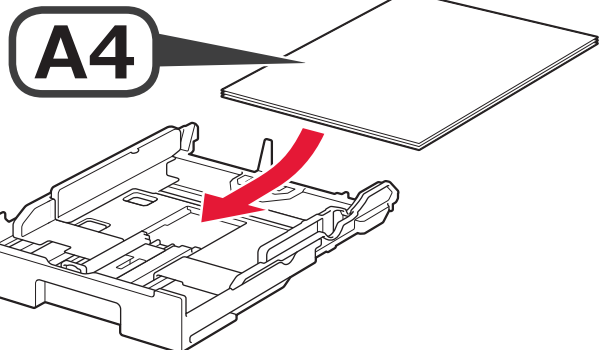

- 以打印面向下装入纸张。
- Letter尺寸纸张也可用。





5

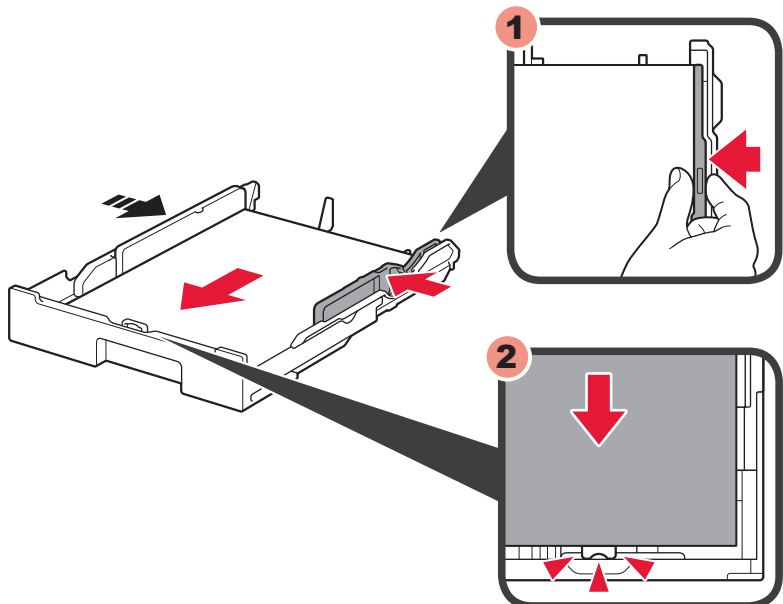




6

MB5080  
MB2080

MB5380  
MB2380

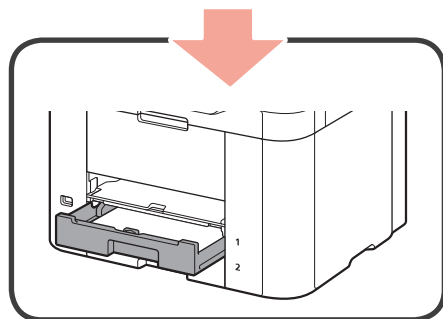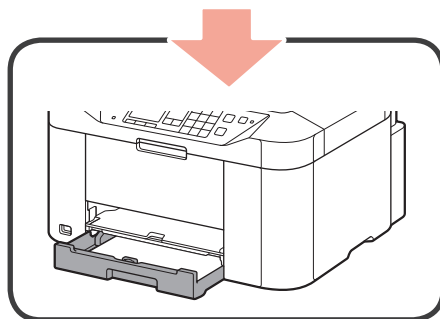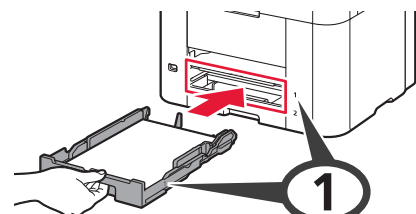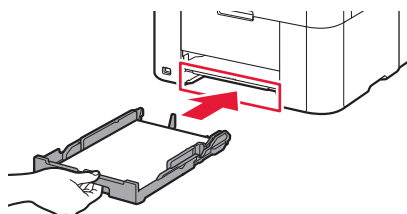




7

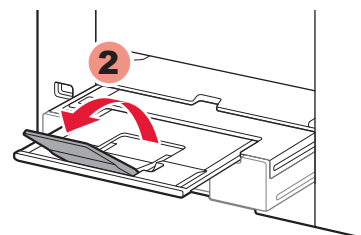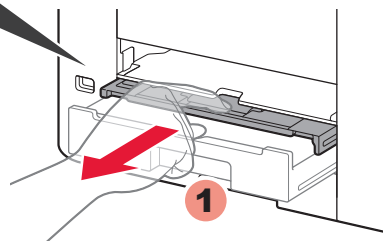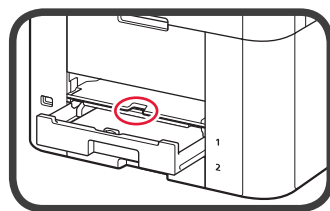

8

MB2080


MB5380  
MB5080  
MB2380

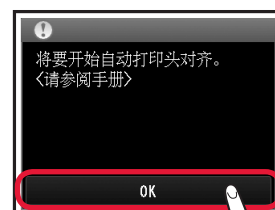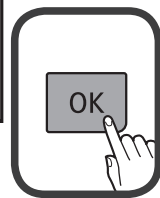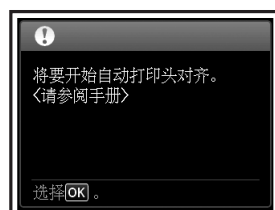

此后，按照屏幕上显示的信息操作。


MB2080

显示如图所示的屏幕时，通过按功能按钮在两者之间选择其一。

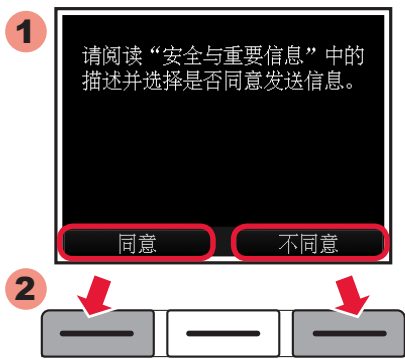

6


1

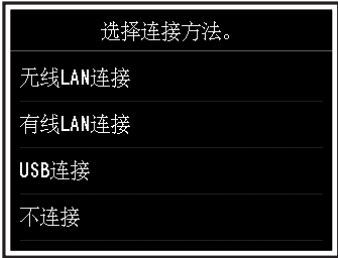

请参阅以下连接类型说明并选择设备要使用的连接方法。  
此后，按照屏幕上显示的信息操作。




无线LAN

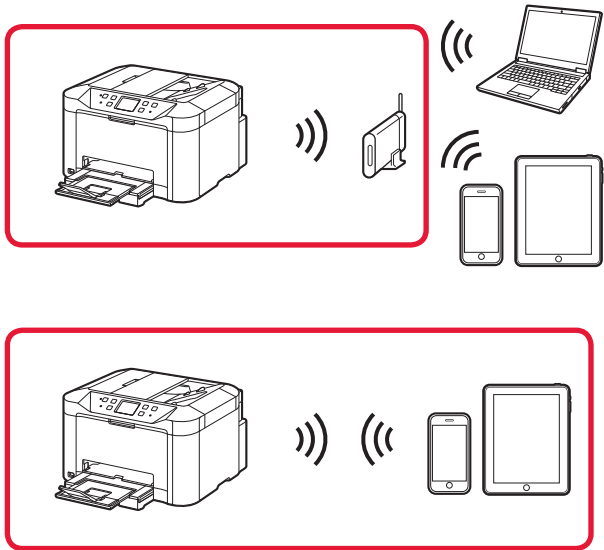

MB5380  
MB5080  
MB2380




有线LAN

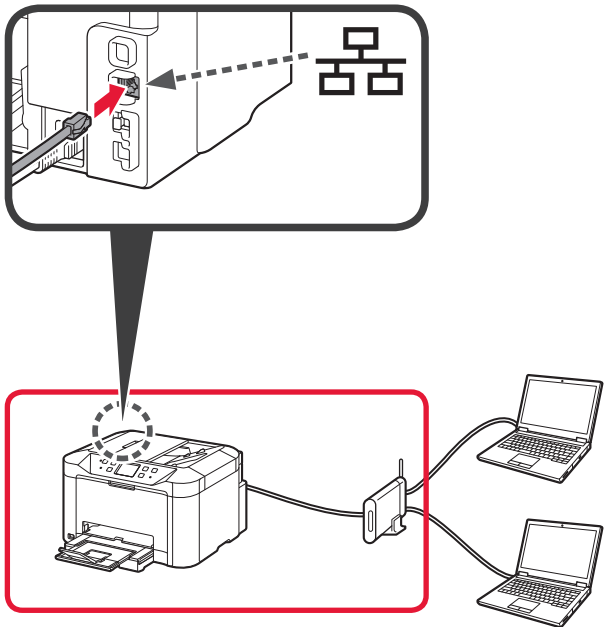


USB



2

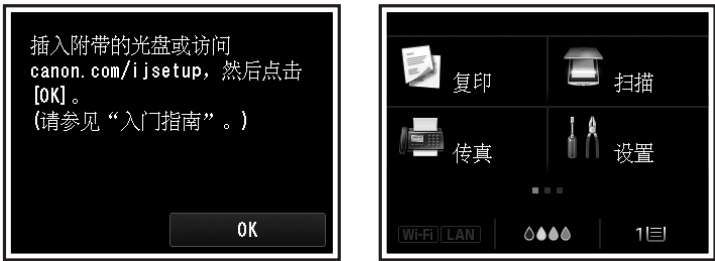


手册

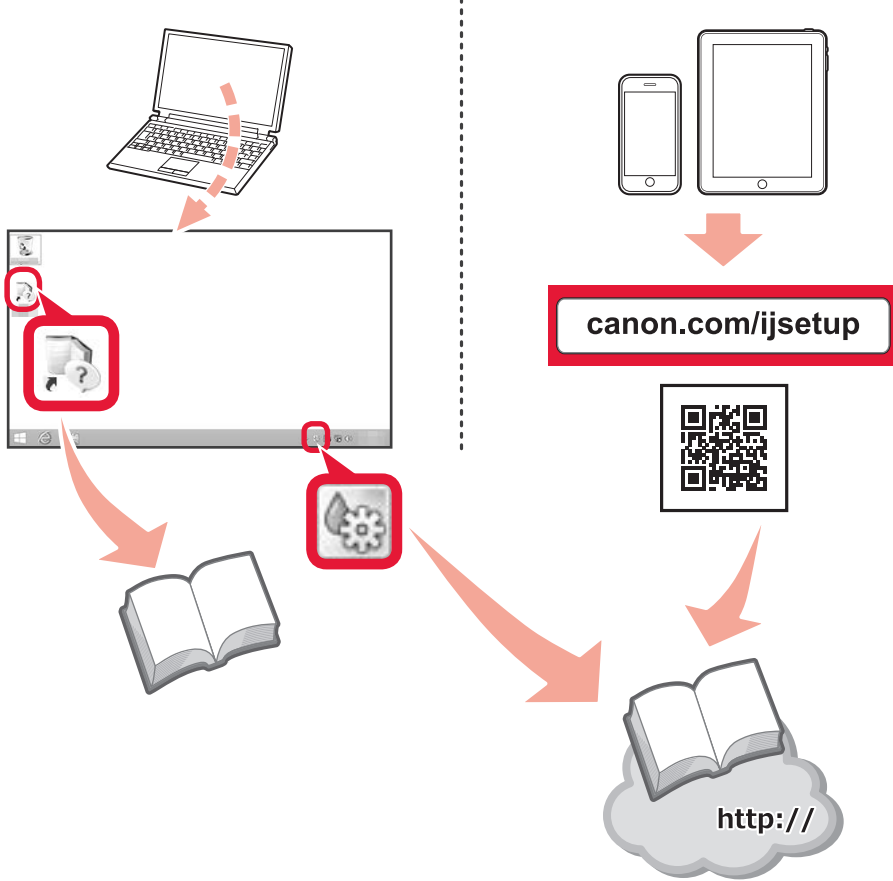

如何设置传真

canon.com/ijsetup

已安装的电子手册

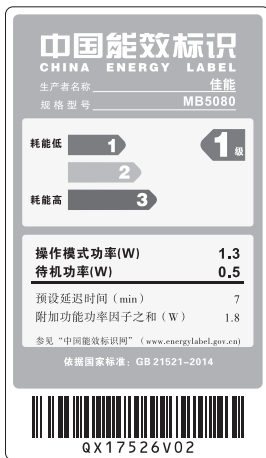

原产地：泰国  
进口商：佳能(中国)有限公司  
地址：北京市东城区金宝街89号金宝大厦2层  
邮政编码：100005  
修订日期：2016.01

仅MB5080