


Lenovo LJ6100 快速安装指南

中文 (1/2)

在设置打印机之前，请仔细阅读本安装指南，如果您想了解更详细的情况，请参阅随机的用户手册。

1. 装箱清单

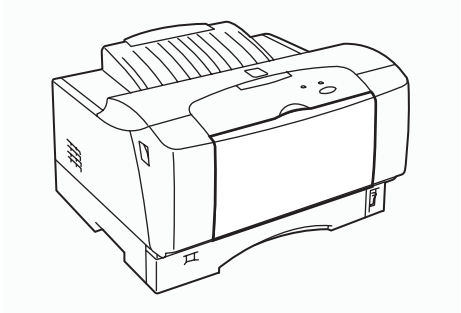


USB



电源线




硒鼓墨粉盒组件




驱动光盘



用户手册



快速指南




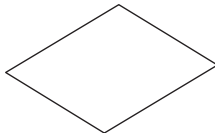


请将包装材料保存好，以便再次搬运时使用。如果因未正确包装本打印机而导致的任何损坏，不在联想保修范围内。







2. 选择地点

空间要求

在打印机旁边预留足够的空间以确保打印机的运作、纸张的更换、维护都能够方便进行。

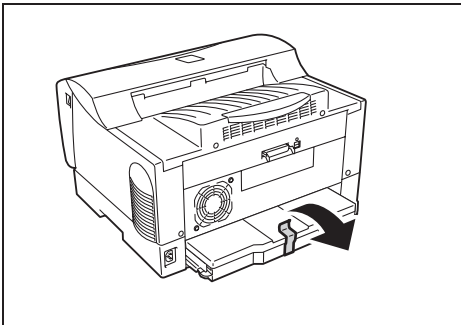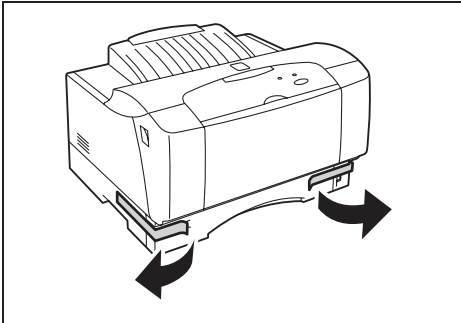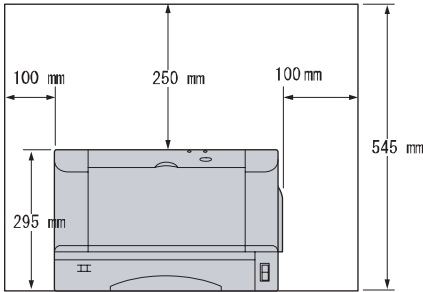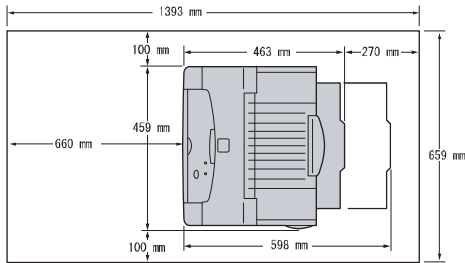


3. 安装硒鼓

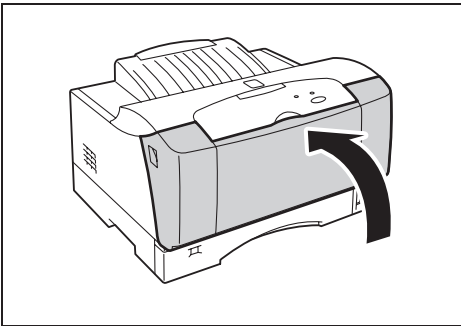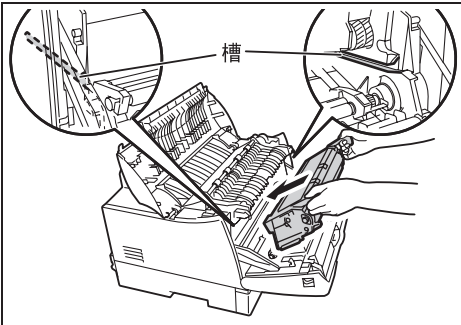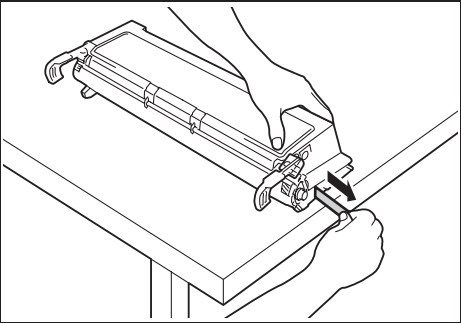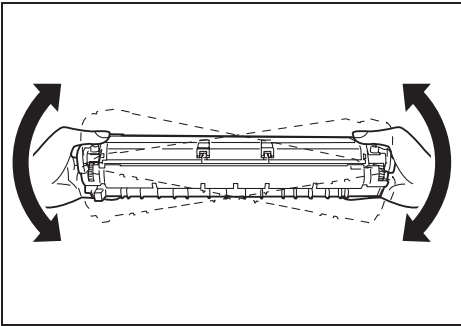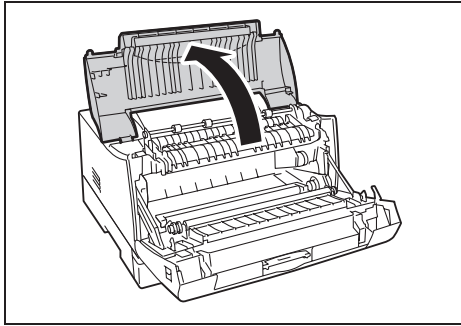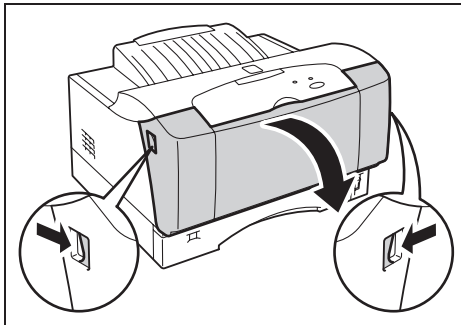








4. 设置打印机

将纸放进纸盒中。

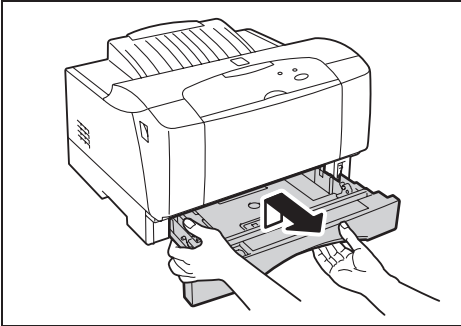

Lenovo LJ6100 快速安装指南

中文 (2/2)

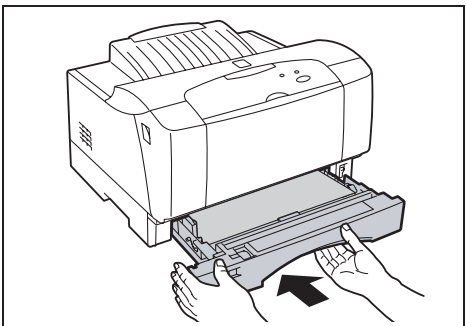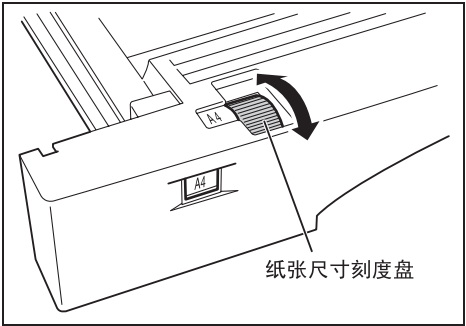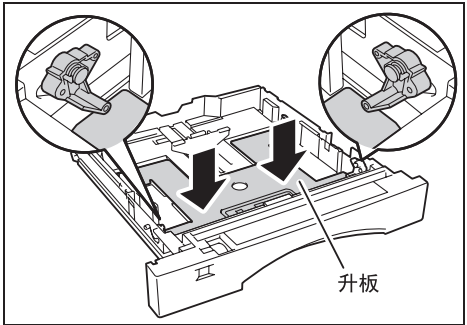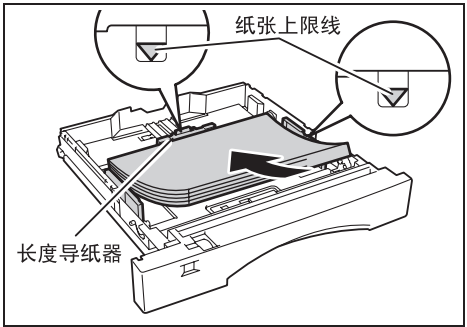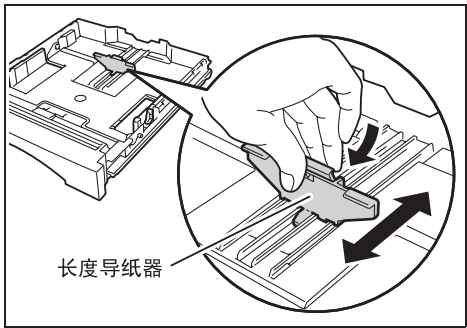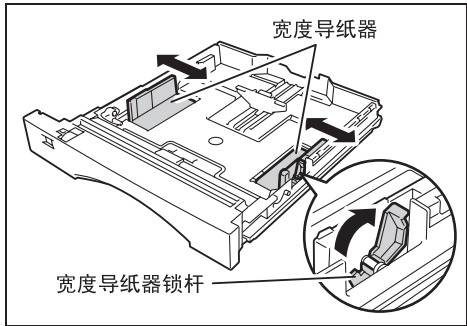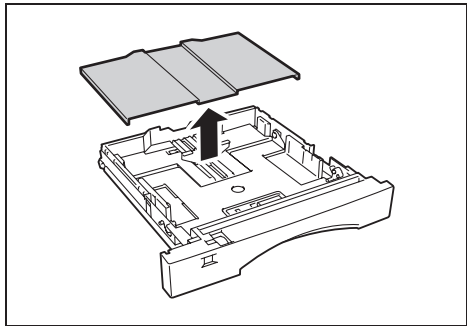

5. 将打印机连接到电脑上


最低配置要求

配置有 Pentium/Celeron 系列、AMD K6/Athlon/Duron 家族或兼容 200MHz 处理器的 IBM 兼容电脑（建议使用 300MHz 处理器）

Windows 7/Vista/XP/2000




IEEE 1284 Type B 并行端口或 USB 2.0 端口

连接并口打印电缆或 USB 电缆

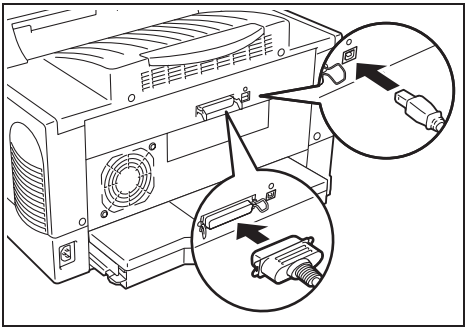

1. 关闭电脑与打印机。
2. 启动电脑。
3. 启动打印机。
4. 当计算机与打印机都准备就绪时，将接口电缆的一端连接到电脑的 USB 端口。
5. 将接口电缆的另一端连接到打印机后端的 USB 接口上。
6. 计算机会自动查找到新硬件，请按照屏幕指示操作。

连接电源

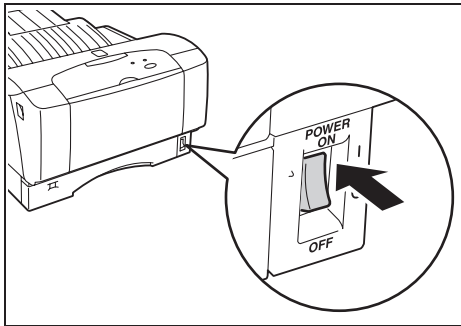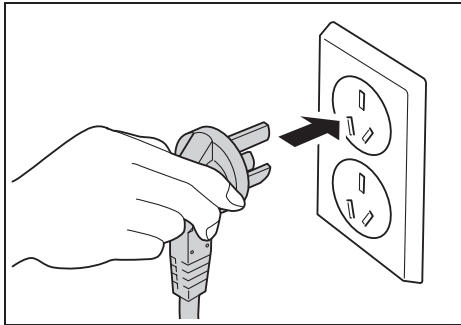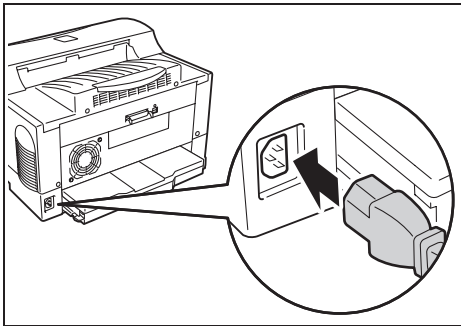

6. 安装打印机驱动程序

1. 将 CD-ROM 插入您的 CD-ROM 驱动器中。
2. 遵循屏幕上的指南安装打印机驱动程序。
3. 在主菜单屏幕上，点击 "退出" 关闭安装程序。
4. 将 CD-ROM 存放于安全位置。

lenovo 联想