

Windows 7 下如何安装 POSTEK 打印机

Step 1: 将 C168 打印机电源和打印数据线连接好后开机，并确认打印机已经启动；点击 windows 7 的“开始”按钮，再点击“控制面板”；



(图 1-1)

Step 2: 点击“硬件和声音”中的“查看设备和打印机”



(图 1-2)

Step 3: 点击“添加打印机”



(图 1-3)

Step 4: 点击“添加本地打印机(L)”



(图 1-4)

Step 5:在“使用现有的端口(U):”选择与打印机连接的端口，例如“USB001”或者“LPT1”，再点击“下一步”

温馨提示：选择端口一定要与您实际连接打印机的端口一致，请先确认再往下安装，否则可能会造成打印机不打印。




(图 1-5)

Step 6: 点击“点击从磁盘安装(H)…”



(图 1-6)


Step 7: 点击“浏览(B)…”

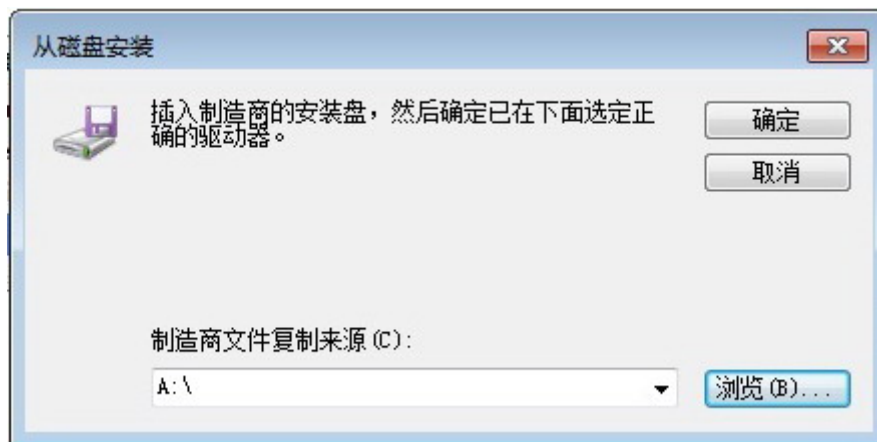

(图 1-7)


Step 8: 找到驱动的文件路径，并且选择相应的操作系统的文件夹

温馨提示：驱动文件通常在随机光盘的Windriver文件夹内或者从POSTEK网站下载的驱动压缩包解压后的文件夹内。

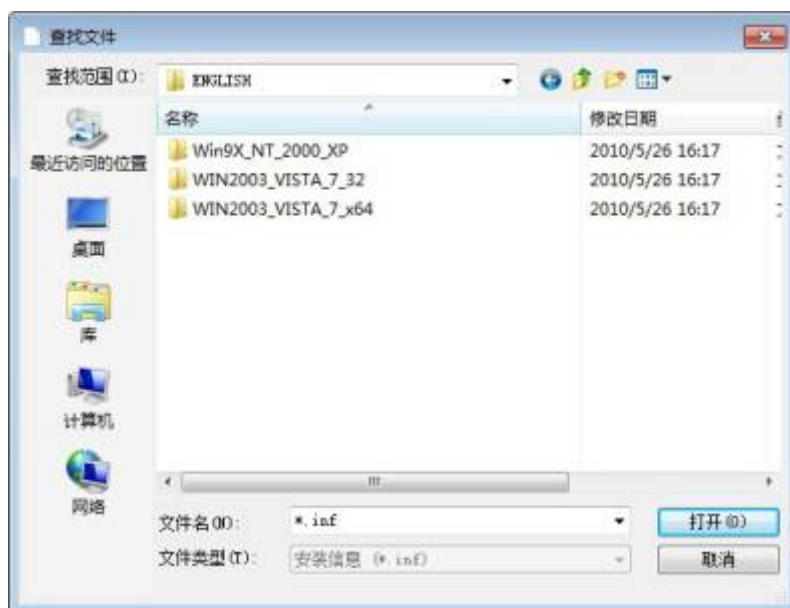


(图 1-8)

Step 9: 选择驱动文件下 0emsetup.inf 文件，点击“打开”；

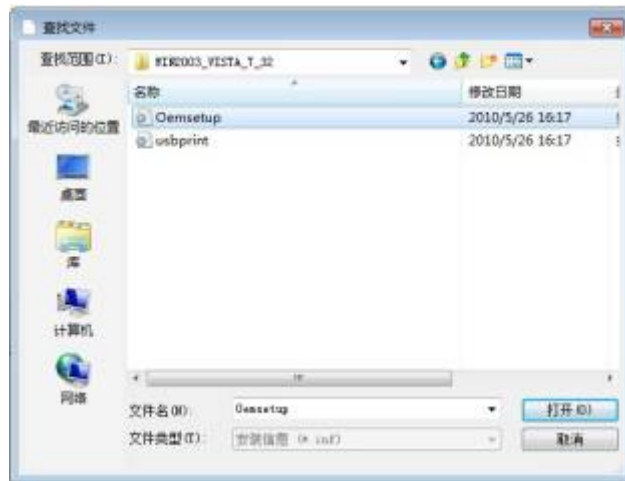

(图 1-9)

Step 10: 点击“确定”

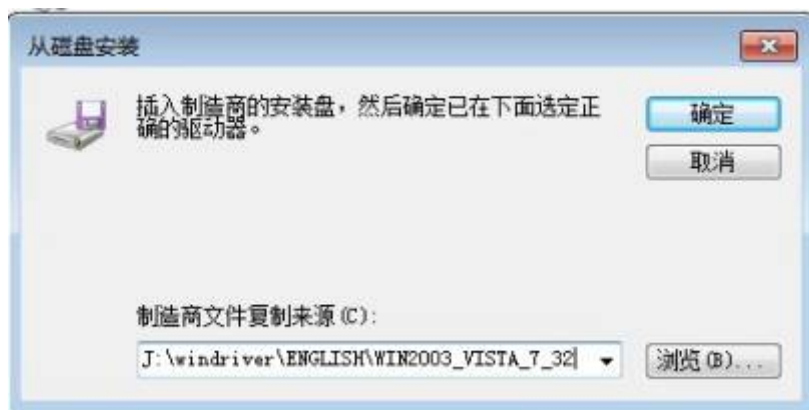


(图 1-10)

Step 11: 选择相应的 POSTEK 打印机型号，例如：POSTEK C168 200s




(图 1-11)

Step 12 点击“下一步”

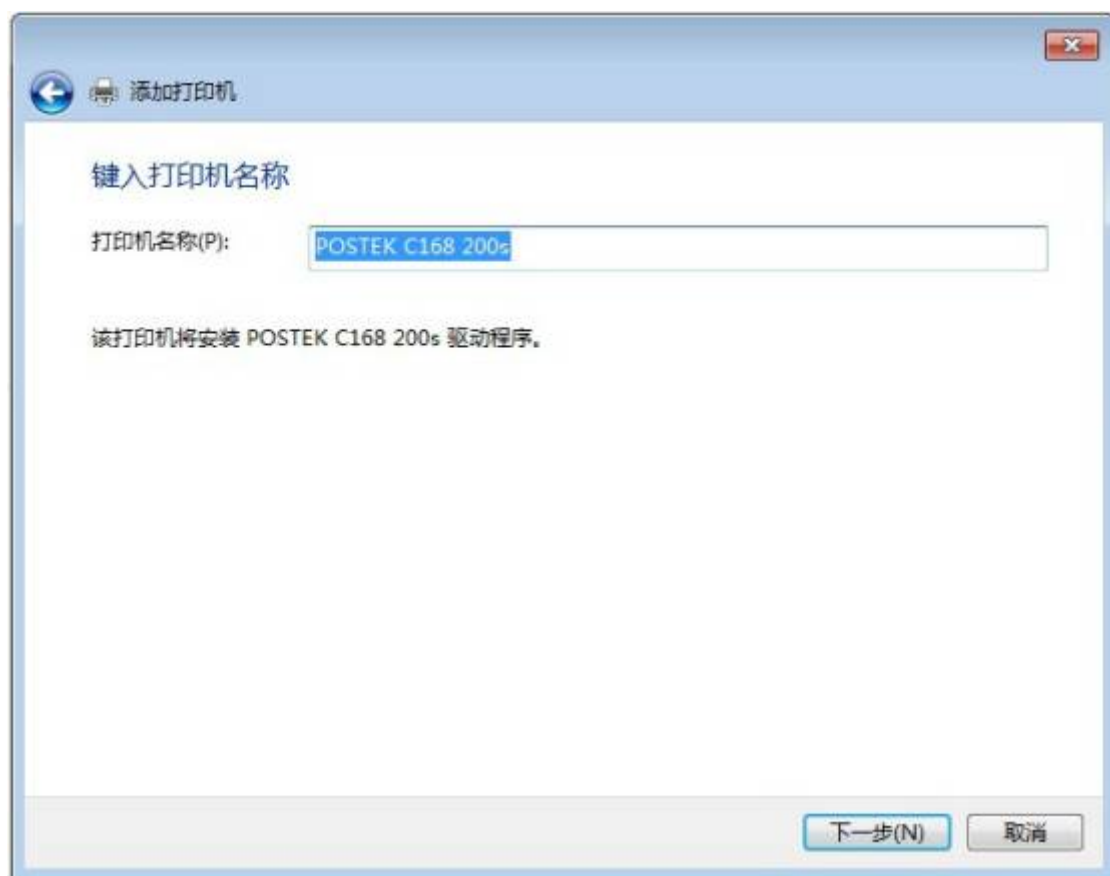

(图 1-12)

Step 13: 点击“始终安装驱动程序软件(I)”

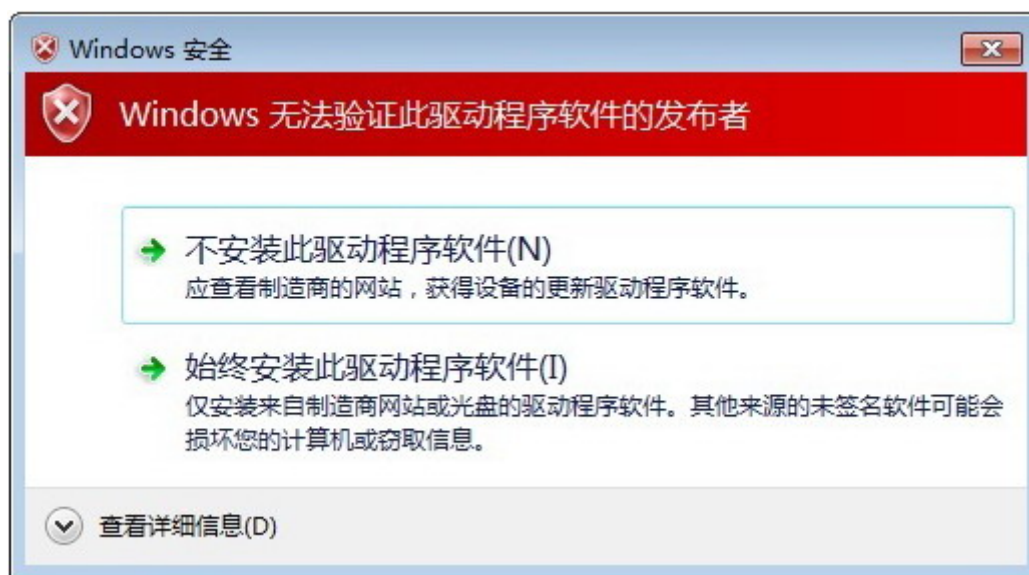

(图 1-13)

Step 14: POSTEK 打印机安装成功!



(图 1-14)